

CTC FerroFil AS,
2150 Årnes
www.ctc.no

NOBB 465 80 062 NRF 802 06 11

CTC Heat Injection Vegg S

Varegr.
3020100
Vannvarmere beredere

Før oppfylling av berederen

Før berederen fylles med vann, må alle kuplinger kontrolleres / ettertrekkes og blandeventilen skrues helt mot +.

Etter oppfylling av berederen

OBS! For å sikre berederens levetid Må det alltid gjennomtappes mye rent, ferskt vann i en ny bereder (det anbefales å gjennomtappe i minst 1 time). Det bør også brukes mye vann i den første tiden etter monteringen. Dette for å sikre at det dannes et rustfritt oksydbelegg inne i berederen.

Justering av blandeventilen

Blandeventilen som er merket "Temp", "+" og "-" er en termisk blandeventil som arbeider i området 65 til 40° C.

For å justere varmtvannstemperaturen gjør man følgende:

Med utgangspunkt helt mot + 0,5 omdreininger mot - gir ca. 55 ° C

1 " ca 47 °C

2 " ca 43 °C

3 " ca 40 °C

Vanntrykket

Vanntrykket bør ligge mellom 4 og 6 bar. Hvis det er montert reduksjonsventil eller tilbakeslagsventil, vil trykket i berederen øke under oppvarming. Hvis man ikke har montert ekspansjonskar, vil sikkerhetsventilen slippe ut overtrykket (over 9 bar) gjennom sikkerhetsventilens avløp.

Sikkerhetsventilen

Sikkerhetsventilen skal monteres med avløp i pilens retning. Avløpet fra sikkerhetsventilen skal normalt føres ned, frostsikkert og med åpent utløp for å unngå mottrykk. Hvis avløpet må føres opp (for eksempel i kjøkkenbenk), må man gå opp i dimensjon på avløpsledningen til 23 mm innvendig mål for å minske mottrykket ved utblåsing fra sikkerhetsventilen.

Vanntemperaturen

Tappevannstemperaturen reguleres ved hjelp av blandeventilen.

Avtapping

Før avtapping må man skru av strømmen til varmtvannsberederen !!

Før avtapping bør man montere et rør fra tømmestussen / utløpet på sikkerhetsventien til brutt avløp.

For avtapping må man åpne sikkerhetsventilen eller en varmtvannskran, for å slippe luft inn i berederen.

Avstengning av berederen


Ved brudd i vanntilførselen eller avstengning av vanntilførselen, må man skru av strømmen til varmtvannsberederen !!

Hvis berederen står uten strømtilførsel i lengre perioder, må man enten tappe ned berederen eller tappe igjennom mye rent vann hver 14. dag. Dette for å sikre oksydbløtting i berederen, og berederens levetid.

Før strømmen settes på igjen, må man alltid tappe igjennom mye rent, ferskt vann i berederen.

(det anbefales å tappe igjennom i minimum 1 time)..

Nrf.nr	Type	Volum liter	Effekt kW	Høyde cm	Dia. cm	Høyde senter - ventil cm	Oppvarmingstid timer	Kapasitet styrting 40 °C	Kapasitet pr. 3 timer 40 °C
8020611	Heat Injection vegg	70	1,95	52	53	-	3,0	140	295

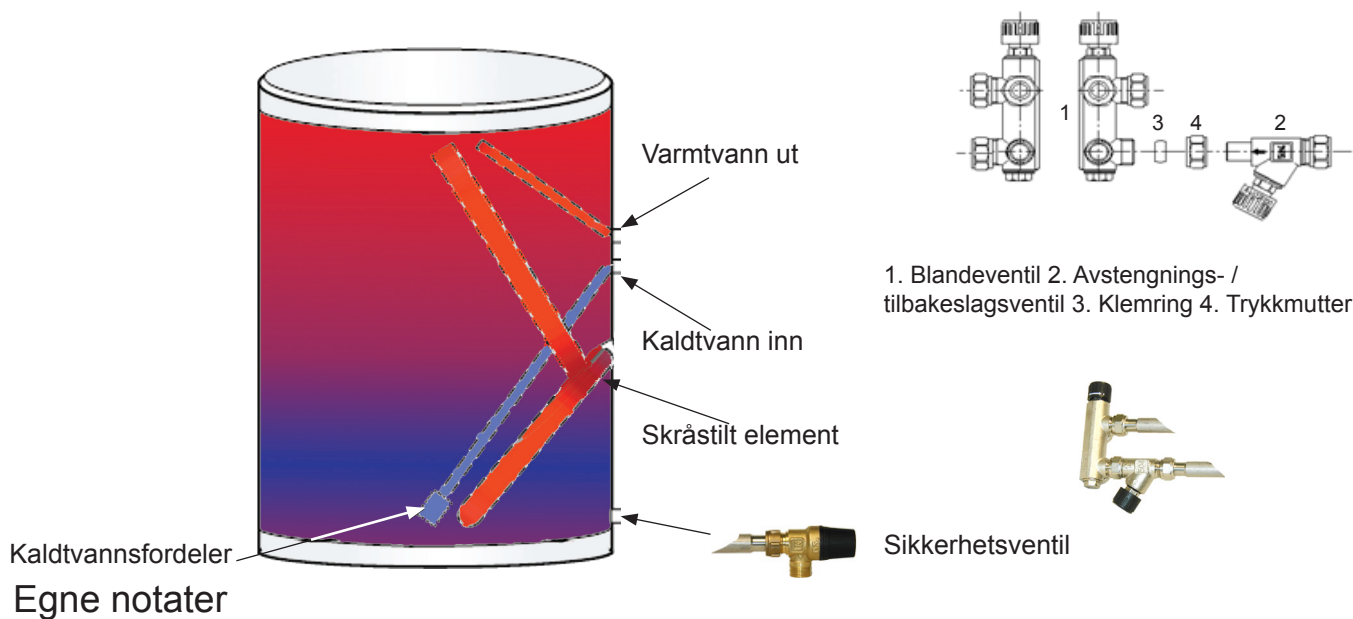

Husk å fylle ut feltene nedenfor. De kan være bra å ha om det skulle hende noe.

Produkt:	Tilvirkningsnummer:
Rørinstallasjonen er utført av:	Navn:
Dato	Telefon:
Elektroinstallasjonen er utført av:	Navn:
Dato	Telefon:

CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte informasjon til kunde. Selv innholdet i denne installasjons - og driftsinstruksjonen kan også endres uten forutgående eller direkte informasjon til kunde. Om ikke installasjons - og driftsinstruksjonen følges, er ikke CTC Ferrofil A/S garantiansvarlig. Installasjons - og driftsinstruksjonen gjelder for produkter i standard utførelse. CTC Ferrofil A/S svarer derfor ikke for skader som kan ha oppstått med det leverte produkt eller installasjonen, om det avvikes fra standard utførelse. Denne driftsinstruksjonen er blitt utarbeidet med den største omhu. Feiltolkning, eventuelle åpenbare trykkfeil og konsekvenser av dette som måtte forekomme, svarer ikke CTC Ferrofil A/S for.

Garanti / Reklamasjonsrett

Følgende retningslinjer gjelder vedr. garanti og reklamasjonsrett for våre salgsprodukter:

Garanti

Det er 2 års garanti som dekker slitasjefeil som skyldes normal drift. Garantien dekker ikke feil som oppstår pga. unormal drift eller utenforliggende årsaker.

Reklamasjonsrett

Retten til reklamasjon på fabrikkfeil er 5 år. Fabrikkasjonsfeil er feil som har vært til stede fra produktet forlot fabrikken.

Vi viser for øvrig til generelle "Salgs og leveringsbetingelser".

Vi viser også til bransjens avtale "FL-VVS 2001"

