

Radiance Electric Range

Veggmontert LED-peis



Instruksjoner for bruk, installasjon og service

For bruk i Norge



VIKTIG

WIRESRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT VARME UNDER DRIFT OG VIL RESULTERE I ALVORLIG SKADE OG BRANNSKADER HVIS BERØRT. DET ER DERFOR ANBEFALT AT EN BRANNVAKT OVERHOLDER BS 8423:2002 BRUKES I NÆRVÆR AV SMÅ BARN, ELDRE ELLER BEVEGELSESEHEMMEDE.

Kun for bruk med 230 V 50 Hz strømtilførsel.

Vennligst les disse instruksjonene nøye før bruk og oppbevar dem på et trygt sted.

Det vil bli bruk for dem når det skal utføres service eller vedlikehold på enheten.

DENNE PEISEN MÅ TILKOBBLES JORD

Innhold

Dekker følgende modeller:

Radiance 80W	Radiance 100W	Radiance 150W	Radiance 190W
219-102EU	219-115EU	219-121EU	219-132EU

Med følgende rammealternativer:

	Radiance 80W	Radiance 100W	Radiance 150W	Radiance 190W
Glassfront - Sort	919-344	919-332	919-363	919-389
Glassfront - Hvit	919-372	919-350	919-381	919-396
Flat Steel	919-440	919-453	919-471	919-488

Brukerinstruksjoner3

1. Viktig Informasjon Helse Og Sikkerhet 3
2. Betjeningsinstrukser 3
3. Fjerning av dekorative fronter 6
4. Vedlikehold 7

Instruksjoner For Installasjon8

- Tekniske Spesifikasjoner 8
- Apparatet dimensjoner 8
- Rammedimensjoner 9

Installasjon10

1. Generell Informasjon 10
2. Montere Peisen 10
- Hekt av veggbraketten fra apparatet.
3. Veggmontert installasjon - Monteringsbrakett 10
4. Delvis innfelt montering 12
5. Tilkoblingen til nettet 14
6. Montering av den dekorative brenseleffekten 15
7. Montering av dekorative fronten 16

Service17

1. Feilsøking 17
2. Slik Kobler Du En Plugg 17
3. Servicekrav 18
4. Fjerning av dekorative fronten 18
5. Veggmontert installasjon 18
6. Delvis innfelt montering 19
7. Bytte Ut Varmeelementet 19
8. Fjerne Skjerm 20
9. Fjerning Av Brenselseng 21
10. Bytte Sensor I Fjernkontroll 21
11. Utskifting av LED-kort 21
12. Utskifting av effekthjul 22
13. Adkomst til elektronikken 22
14. Utskifting av det manuelle kontrollkortet 24
15. Bytte Ut Kretskortet 24
16. Utskifting av effektmotor 24
17. Transformator 25
18. Dekorativ front LEDer 25

Koblingsdiagram26

Reservedelsliste27

GARANTI

For kjøp utenfor Storbritannia, Irland, Frankrike, Belgia og Nederland, vennligst ta kontakt med Gazco forhandler for garanti tilgjengelig i din region.



Registreringsnr. WEE/DH1656ZW
I henhold til europeisk direktiv 2002/96/EC, må elektrisk og elektronisk avfall (WEEE) ikke avhendes som husholdningsavfall.

Ved slutten at levetiden, vennligst bring dette produktet til et egnet oppsamlingssted eller gjenvinningsstasjon. Du finner din nærmeste gjenvinningsstasjon ved å kontakte kommunen du bor i.

Brukerinstruksjoner

1. Viktig Informasjon Helse Og Sikkerhet



**BEHANDLES FORSIKTIG:
LAKKEN AV DEKORATIVE RAMMER KAN
MARKERE VED HÅNTERING.
BRUK ALLTID HANSKER LEVERT UNDER
INSTALLASJONEN.**

- 1.1 Les alle instruksjonene nøye før du tar i bruk peisen.
- 1.2 Fjern all emballasje og sørg for å avhende emballasjen på en gjenvinningsstasjon.
- 1.3 Ikke plasser dette apparatet umiddelbart over en fast stikkontakt. Sikre at et minimum 350mm klaring opprettholdes fra kanten av varmeapparatet.
- 1.4 Ikke bruk peisen i nærheten av bad, dusj, svømmebasseng eller annet område der peisen kan komme i kontakt med vann eller fuktighet, f.eks. i baderom.
- 1.5  **ADVARSEL! IKKE DEKK TIL**
Ikke la peisen bli tildekket eller la luftinntak/-avløp bli hindret da dette kan føre til overoppheting. Vennligst merk deg advarselssymbolet på peisen (se over).
- 1.6 **Kun for innendørs bruk.** Peisen er ikke egnet for bruk utenfor huset.
- 1.7 Hold strømledningen unna varme overflater og varme generelt. Ikke legg strømledningen foran peisen.
- 1.8 Dette apparatet må festes godt på eller innfelt i, en flat innervegg. Påse at møbler, gardiner osv. ikke er plassert nærmere enn 1 m fra apparatet.
- 1.9 Når den elektriske peisen er installert, må plasseringen av støpslet være tilgjengelig.
- 1.10 Om strømledninger må passere gjennom en peis, steininnramming e.l. må det passes på at det monteres egnede gummihylser på mulige slitepunkter.
- 1.11 Dersom strømkabelen er ødelagt, må du ikke bruke peisen før du har byttet den. Av sikkerhetsmessige grunner bør dette arbeidet utføres av elektriker med godkjent kompetanse.
- 1.12 Ikke bruk peisen sammen med noen former for tidsstyringsenhet eller varmekontroll eller enhet som vil slå peisen av og på automatisk.
- 1.13 Ikke bruk peisen hvis den har fått skader.
- 1.14 Reparasjoner av elektriske apparater må bare gjøres av autoriserte teknikere. Dersom peisen ikke virker eller det er blitt ødelagt, vennligst kontakt forhandleren som solgte deg peisen.
- 1.15 **Den elektriske peisen må aldri forlates uten tilsyn når den er i bruk.** Slå alltid peisen av til OFF-posisjon og ta støpslet ut av den elektriske kontakten når peisen ikke er i bruk.

- 1.16 Dette apparatet er ikke tiltenkt brukt av personer under 12 år, personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental evne, eller personer som mangler erfaring og kjennskap til trygg betjening av apparatet.
Apparatet kan betjenes av personer over 12 år forutsatt at de har fått instruksjon i trygg bruk av apparatet og at de forstår hvilke farer som er involvert. Personer over 12 år kan også betjene apparatet under tilsyn av en ansvarlig voksen person.
- 1.17 Deler av dette apparatet blir varme under drift og personer under 12 år må ikke under noen omstendigheter forlates alene med produktet når det er i drift med mindre det brukes et varmeskjold for å beskytte dem mot direkte kontakt med apparatet.

2. Betjeningsinstrukser



ADVARSEL! Ikke bruk peisen hvis det har fått skader. Dersom du mistenker at peisen er ødelagt eller ikke fungerer som det skal, kontakt en godkjent tekniker for å inspisere peisen og, dersom nødvendig, bytt ut den aktuelle delen i det elektriske systemet før du bruker peisen igjen.

GENERELL INFORMASJON

- 2.1 Apparatet kan betjenes med den infrarøde fjernkontrollen eller de manuelle kontrollene.

FORBEREDELSE FØR BRUK

Batterier:

- 2.2 Forsikre deg om at batteriet i fjernkontrollen er nytt og er satt i korrekt.
- 2.3 Gamle batterier må kasseres på godkjent gjenvinningsstasjon.

Når du bruker fjernkontrollen:

- 2.4 Forsikre deg om at fjernkontrollen peker mot det infrarøde feltet bak flammeeffektskjermen bak på innsiden av peisen.

PLASSERING AV STRØMBRYTER

- 2.5 Nettstrømbryteren sitter på kontrollpanelet på høyre side av apparatet (se diagram 1. over side).

Veggmontert

Adkomst fra høyre side på den dekorative fronten.

Delvis innfelt montering

Fjern den dekorative fronten. Bryteren kan nå nås gjennom utsparingen i innfellingsbraketten.

Apparatet må være adskilt fra strømforsyningen.

- 2.6 Sett bryteren på ON (-) før bruk, enten med fjernkontrollen eller de manuelle kontrollene.
- 2.7 Det høres et pip når den elektriske peisen er klar til bruk.

Brukerinstruksjoner


Drift Med Fjernkontroll Og Manuell Kontroll

2.8 Følgende funksjoner kan kontrolleres med de manuelle kontrollene eller fjernkontrollen:

- Varmeinnstilling 1 og 2
- Lysstyrke på brenselflammen og flammeeffek

Veggmonterte apparater


De manuelle kontrollene er på høyre side av ytterdekslet bak den dekorative fronten.

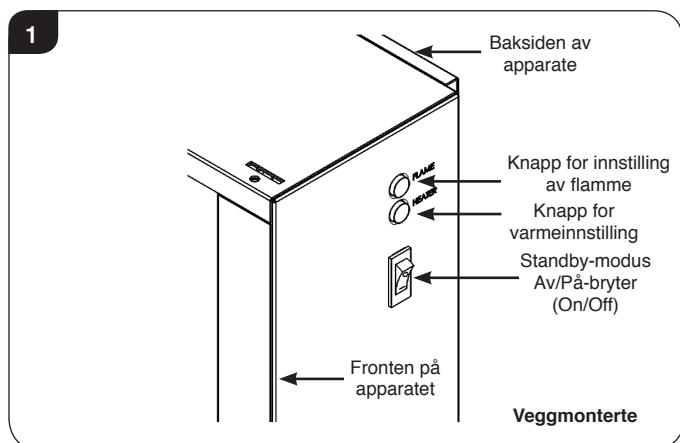

Delvis innfelte apparater


Adkomst til de manuelle kontrollene på siden av apparatet er begrenset når apparatet er montert delvis innfelt.

Dette apparatet har en ekstra kontrollboks plassert på høyre side av varmeenheten, se diagram 2.

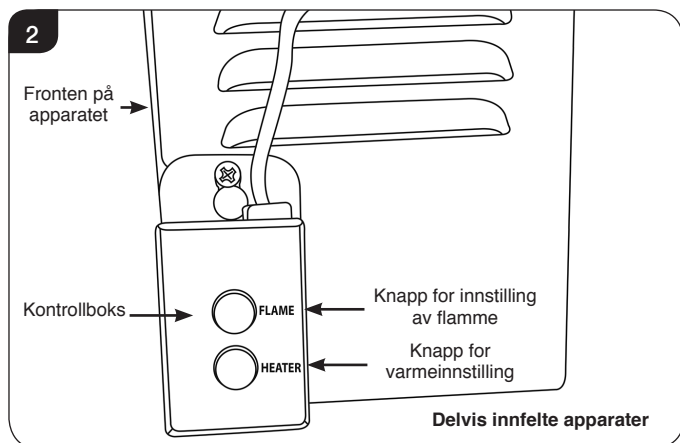

Alle modeller

2.9 Termostaten kan bare betjenes via fjernkontrollene.

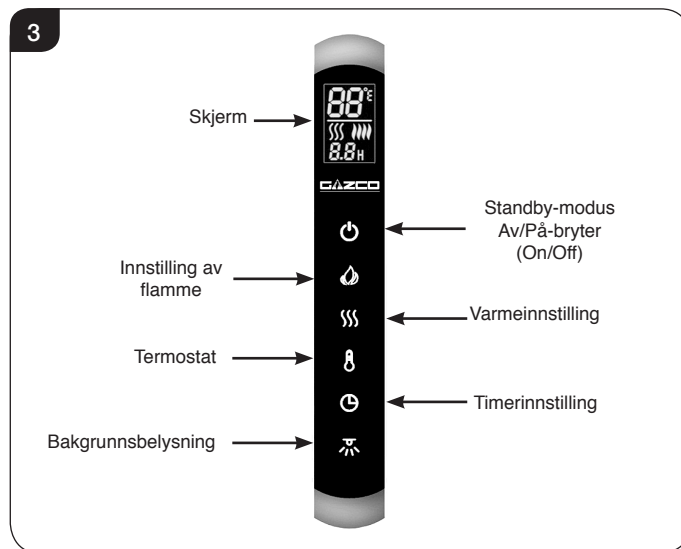

2.10 Effektene kan slås av med fjernkontrollen, slik at peisen går tilbake til standby-modus.

Standby-modus PÅ/AV: (ON/OFF)

2.11 Peisen er i standby-modus når strømmen er slått på fra det manuelle kontrollpanelet. Strømkappen skal være på (ON) (-) før du bruker de manuelle kontrollene eller fjernkontrollen.

Slå på peisen

En pipelyd høres hver gang en ny funksjon er valgt.


2.12 Flammeeffektknappen på både den manuelle kontrollen og fjernkontrollen har 5 innstillinger:

Manuell kontroll	Fjernkontroll	Funksjon
Trykk Flame Effect-knappen en gang	Trykk Standby / På / av-knapp 	Maksimal amber flammeeffekt
Trykk Flame Effect-knappen to ganger	Trykk Flame Effect-knappen en gang 	Minimum gult flammeeffekt
Trykk Flame Effect-knappen tre ganger	Trykk Flame Effect-knappen to ganger 	Maksimal blå flamme effekt
Trykk Flame Effect-knappen fire ganger	Trykk Flame Effect-knappen tre ganger 	Minimum blå flammeeffekt
Trykk Flame Effect knappen fem ganger	Trykk Standby / På / av-knapp	Standby

Brukerinstruksjoner

Skru på varmen:

- 2.13 **Det er IKKE mulig å bruke den elektriske peisen uten at flammeeffekten er slått på**
- 2.14 Trykk på varmenknappen for å slå viftevarmeren ON (PÅ). En rød indikatorlampe vil vises på indikatoren (1) - se diagram 4. Peisen vil blåse kald luft i ca 8 sekunder før den røde indikatorlampen slukker og varmen kommer på. På denne innstillingen vil peisen gå på halv maksimumstemperatur (1kW).
}} Viser på fjernkontrollen.
- 2.15 Trykk på knappen varmeapparat **to ganger** for å slå av varmevifte til maksimal temperatur. To røde indikatorlamper vil bli vist på indikatoren (1) + (2) bak flammeeffekten skjermen - Se Diagram 4. Etter ca 8 sekunder på den røde indikatorlampen slukker og ovnen vil operere på sitt høyeste temperatur (2 kW).
}}} Viser på fjernkontrollen.

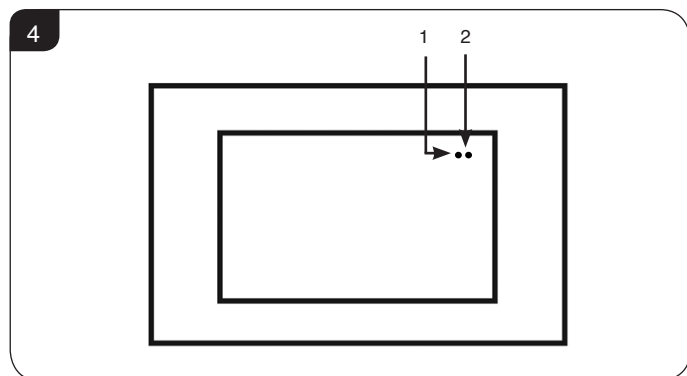

Merk: Hver gang en ny innstilling er valgt vil 1 eller 2 røde indikasjonsslys lyse for å vise at ovnen er på.

- 2.16 **Ved å trykke på knappen varmeapparat igjen vil slå varmeapparatet AV og kald luft vil fortsette å blåse i 8 sekunder.**
- 2.17 **Trykk på av / på-knappen på fjernkontrollen for å slå av alle innstillingene og gå tilbake til Standby. Kald luft vil fortsette å blåse i 8 sekunder.**



FOR Å FORLENKE LEVETIDEN PÅ APPARATET ALLTID RETURNERE APPARATET STANDBY BRUK FJERNKONTROLLEN, FØR DU SLÅR AV STRØMBRYTEREN PÅ MANUELL KONTROLLPANEL.

- 2.18 **Peisen skal være slått av med On/Off-bryteren når det ikke er i bruk.**

Termostatstyring

- 2.19 Peisen er utstyrt med en termostat. Dette kan kun brukes av fjernkontrollen når strømbryteren er i posisjon ON.

Termostaten har 14 innstillinger, inkludert OFF, og kan kontrollere romtemperatur mellom 16°C og 28 °C (standard 23 °C). Det digitale displayet viser temperaturinnstillingen. Trykk termostaten knappen for å øke temperaturen med 1°C. Hvis AV-innstillingen velges ikke temperaturen vises på fjernkontrollen, og temperaturen kan styres manuelt ved hjelp av varmeinnstillingsknappen.

Trykk på Termostat knappen i 3 sekunder for å bytte mellom C og F.

Merk: Hvis romtemperaturen er høyere enn termostatinnstillingen varmeren vil ikke komme på.

Tidsur

- 2.20 Et tidsur er montert på apparatet slik at det kan gå tilbake til hvilemodus etter en satt tidsperiode. Dette kan kun betjenes via fjernkontrollen når hovedstrømbryteren på den manuelle kontrollen er slått på.

Trykk på bryteren for tidsuret for å bla gjennom innstillingene fra AV og 0,5 timer til 9 timer.

LED bakgrunnsbelysning

- 2.21 Hvis fronten har en LED-funksjon:

Trykk på knappen for bakgrunnsbelysning på fjernkontrollen for å gå gjennom de 12 fargene eller en fargesyklusmodus og AV-stilling.

Termisk Sikringsautomat

Peisen er utstyrt med en termisk sikringsautomat som aktiveres ved overopphetning. Dersom det skjer:

- 2.22 Ta ut støpslet til peisen og la den nedkjøle i 5 - 10 minutter.
- 2.23 Sjekk at luftinntakene-/avløpene er frie for hindringer, og fjern dem dersom det er nødvendig (se Vedlikehold, avsnitt 5.5).
- 2.24 Sett støpslet i strømkontakten og slå på peisen. Sikringsautomaten vil tilbakestilles og peisen skulle fungere korrekt. Dersom dette ikke skjer:
- 2.25 Ta ut støpslet en gang til og få en godkjent tekniker til å sjekke peisen.

Brukerinstruksjoner

3. Fjerning av dekorative fronter



VIKTIG: VÆR FORSIKTIG VED HÅNTERING. DEN DEKORATIVE FRONTEN ER TUNG. LØFT MED AKTSOMHET. HÅNTERING VIL KREVE 2 PERSONER.



FØR FJERNING AV DEN DEKORATIVE FRONTEN MED LED-EFFEKTER MÅ APPARATET KOBLES FRA STRØMNETTET.


3.1 Hvis fronten har en LED-funksjon:

Trekk ut kontakten til LED/lyset fra bak glasset og koble fra kablene.

3.2 Løsne de 2 skruene i leppene på toppen av apparatet.

3.3 Trekk underkanten av den dekorative fronten forsiktig ut for å løsne de nedre festene fra sporene, se diagram 5. (1).

3.4 Løft den dekorative fronten av sporene på toppen av apparatet, se diagram 5. (2).

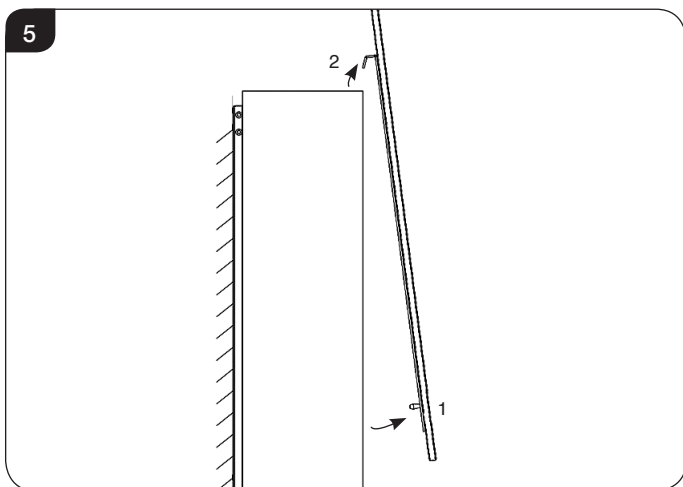


3.5 Bytt i revers.

LED bakgrunnsbelysning

Dersom kabelen til bakgrunnsbelysningen ikke trengs kan den lagres bak adkomstpanelet i bunnen av apparatet.

Når den dekorative fronten er fjernet:

3.6 Skru ut de 2 skruene som fester adkomstpanelet til undersiden av peisinnsetsen, se diagram 6.

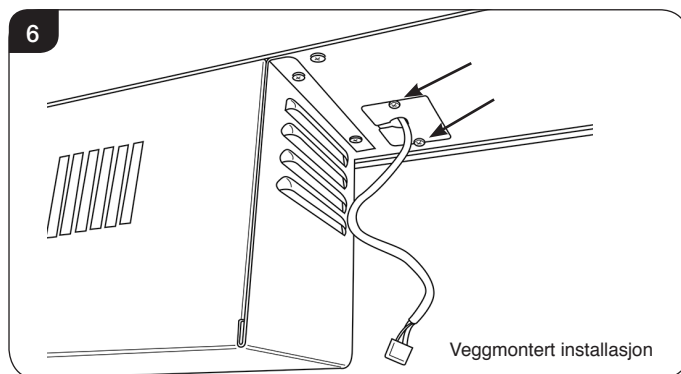


3.7 Koble kablene i apparatet..



VENNLIGST PÅSE AT INGEN KABLER ER FANGET FØR DU SETTER PÅ PLESS ADKOMSTPANELET.

3.8 Sett på plass adkomstpanelet og sikre det med de 2 skruene, se diagram 7.

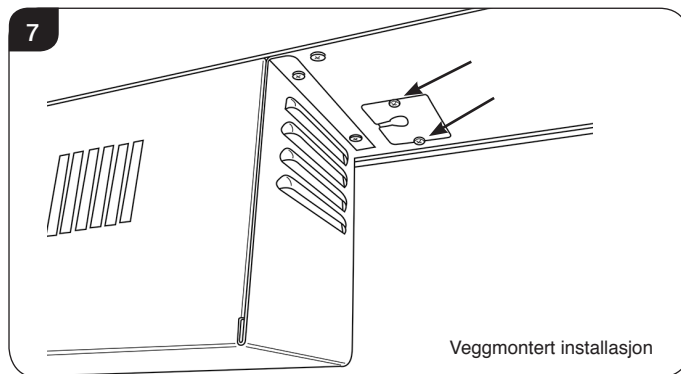

Brukerinstruksjoner

4. Vedlikehold

- 4.1 **TA ALLTID STØPSLET UT AV STRØMKONTAKTEN FØR DU GJØR RENT ELLER UTFØRER NOEN FORMER FOR VEDLIKEHOLD**

GENERELL RENGJØRING

- 4.2 Du må bare rengjøre det ytre kabinettet når det er kaldt. Ikke bruk rengjøringsmidler med slipemiddel.

RENGJØRING AV FRONTER

- 4.3 Tørk av fronten med en våt klut og poler med en lofri støvfil.

Forsiktig! Ikke bruk rengjøringsmidler med slipemiddel på glasspanelet. Ikke sprut væske direkte på noen av overflatene på enheten.

RENGJØRING AV DRIVSTOFF EFFEKT

- 4.4 Forsikre deg om at støpslet til peisen er tatt ut av strømkontakten.

- 4.5 Fjern den dekorative fronten, se avsnitt 3.

- 4.6 Fjern og rengjør brenseleffekten for å fjerne alle støvpartikler. Eller rengjør med en lofri støvfil. **Påse at effekten er tørr før den settes tilbake.**


Ved utskifting av brenseleffekt må du se til at den er spredt jevnt utover brennkammeret.

Kun for steineffekt: Spre den gjennomsiktige effekten tilfeldig utover brennkammeret.

RENGJØRING AV LUFTINNTAK

- 4.7 Forsikre deg om at støpslet til peisen er tatt ut av strømkontakten.

- 4.8 Rengjør ristene ved inntaket og avløpet jevnlig med en myk klut eller munnstykket på en støvsuger.

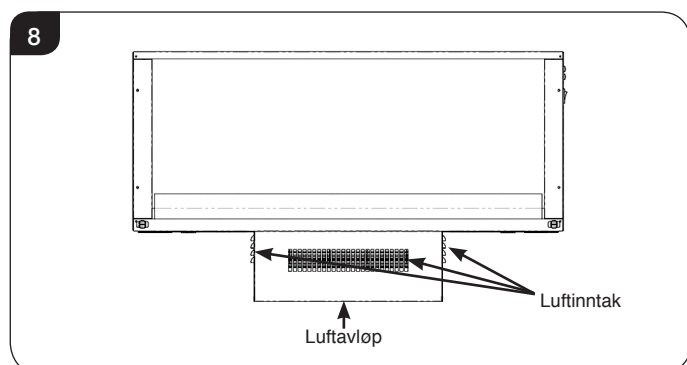

Oppsamlet støv kan hindre effektiv ytelse på viften og føre til aktivering av termisk sikringsautoma.

- 4.9 **Oppsamlet støv kan hindre effektiv ytelse på viften og føre til aktivering av termisk sikringsautoma.**

- 4.10 Hold området rundt peisen rent og fritt for lo, støv eller hår fra kjæledyr.

- 4.11 Opphopning av støv og lignende kan særlig oppstå rundt varmeområdet på toppen av apparatet. Vær spesielt nøye med å holde dette området fritt for slike partikler, rengjør jevnlig for å hindre oppsamling.

BYTTE BATTERI

- 4.12 Når batteriene i fjernkontrollen begynner å bli lave, skal de umiddelbart byttes ut. Installer de nye batterier korrekt og kasser de gamle på forskriftsmessig måte.

NB! Dersom peisen skal stå ubrukt over lengre tid, forsikre deg om at det er slått av og at støpslet er tatt ut av stikkontakten.

Instruksjoner For Installasjon

Tekniske Spesifikasjoner

Dekker følgende modeller:

Radiance 80W	Radiance 100W	Radiance 150W	Radiance 190W
219-102	219-115	219-121	219-132

De elektriske peisene har 3 brukerinnstillinger:

- Kun flammeeffekt - med 4 lysstyrkenivåer
- Flammeeffekt + 1 kW oppvarming
- Flammeeffekt + 2 kW oppvarming

Det kreves 230 V 13 A 50 Hz strømtilførsel

Maksimum strømforbruk:

Radiance 80W: 2000 watts

Radiance 100W: 2000 watts

Radiance 150W: 2000 watts

Radiance 190W: 2000 watts



DENNE PEISEN MÅ TILKOBLES JORD

En 1,8 m lang ledning med støpsel til denne peisen.

2 x Batteri til fjernkontroll (AAA).

PAKKSEDEL OG SJEKKLISTE

Beskrivelse av peisen	Monteringssettet omfatter:-
Radiance 80W Radiance 100W Radiance 150W Radiance 190W	1 x Instruksjonsbok 1 x Strømkabel 1 x Fjernkontroll 2 x Låseskruer 2 x AAA Batteri 1 x Monteringsbraketter 1 x Hvite steiner 1 x Gjennomsiktige harpiks-steiner
	R80W/ R100W
	6 x Skruer 6 x Plastplugger
	R150W
	8 x Skruer 8 x Plastplugger
	R190W
	10 x Skruer 10 x Plastplugger

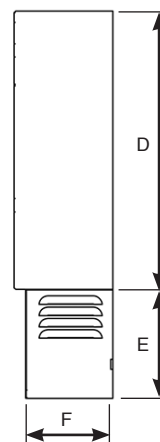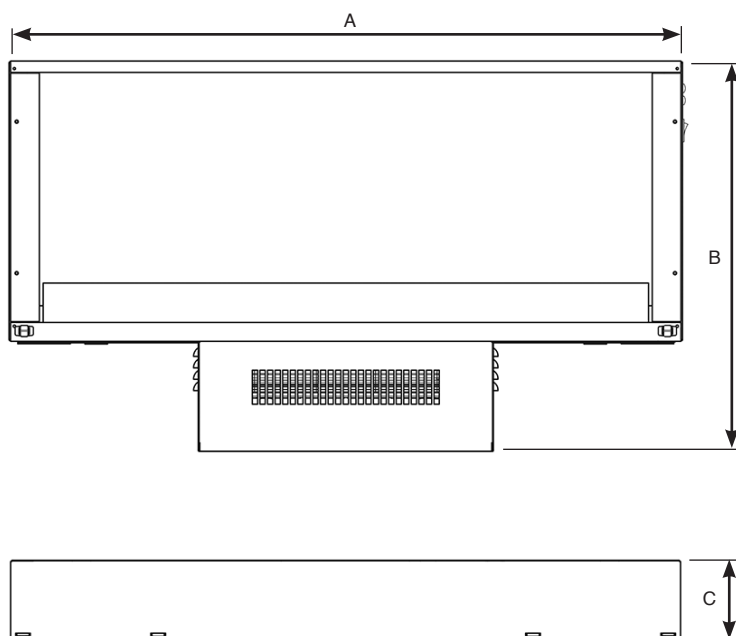


Modell	A	B	C	D	E	F
Radiance 80W	890	515	131	370	145	120
Radiance 100W	1090	515	131	370	145	120
Radiance 150W	1590	515	131	370	145	120
Radiance 190W	1990	515	131	370	145	120

Instruksjoner For Installasjon

Tekniske Spesifikasjoner

Med følgende rammealternativer:

	Radiance 80W	Radiance 100W	Radiance 150W	Radiance 190W
Glassfront - Sort	919-344	919-332	919-363	919-389
Glassfront - Hvit	919-372	919-350	919-381	919-396
Flat Steel	919-440	919-453	919-471	919-488

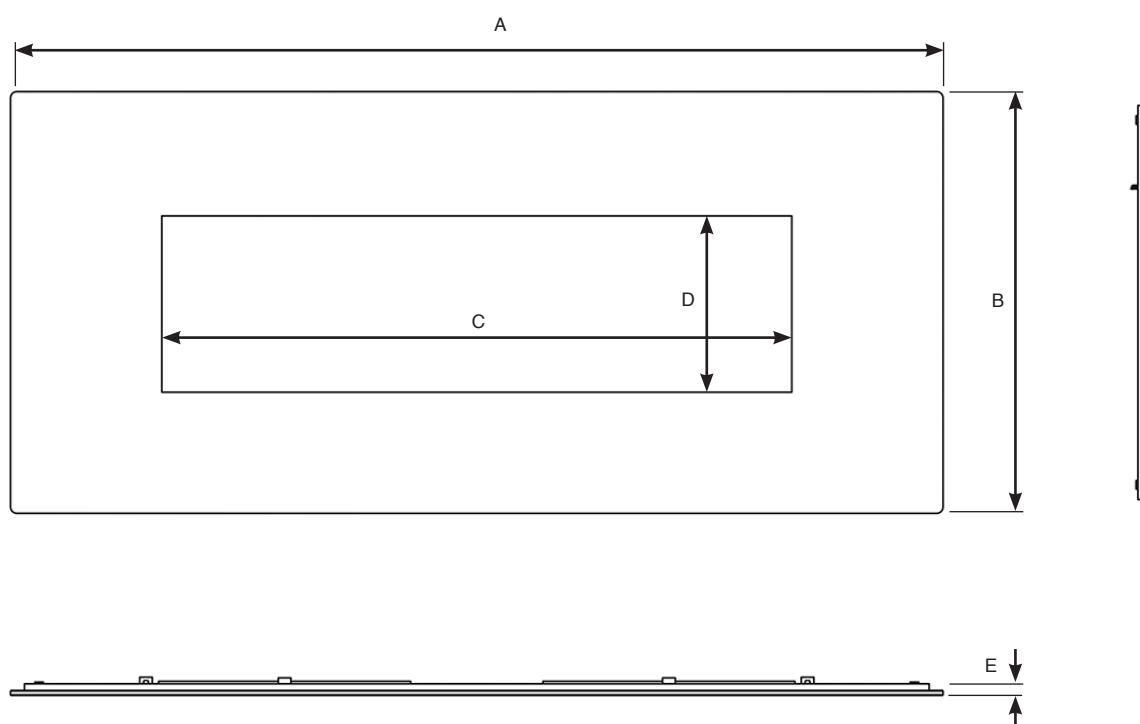

Modell	A	B	C	D	E (Glassfront)	E (Flat Steel)
Radiance 80W	1280	670	800	280	20	24
Radiance 100W	1480	670	1000	280	20	24
Radiance 150W	1980	670	1500	280	20	24
Radiance 190W	2380	670	1900	280	20	24

Instruksjoner For Installasjon

1. Generell Informasjon



**BEHANDLES FORSIKTIG:
LAKKEN AV DEKORATIVE RAMMER KAN
MARKERE VED HÅNTERING.
BRUK ALLTID HANSKER LEVERT UNDER
INSTALLASJONEN.**

1.1 NØDVENDIG VERKTØY

Du trenger en skrutrekker, et vater og en drill

1.2 UTPAKKING AV DEN ELEKTRISKE PEISEN

ADVARSEL! IKKE bruk denne peisen hvis noen del har vært utsatt for vann.

Kontakt en kvalifisert tekniker umiddelbart for å inspisere og bytte ut aktuelle deler av det elektriske anlegget dersom det er nødvendig.

1.3 Åpne innpakningen forsiktig, og fjern polystyrenet.

Ta av plastposen og kast den.

Hold plastemballasjen unna barn.

Behandle emballasjematerialet på en ansvarlig måte.

1.4 Sjekk at alle deler og alt tilbehør er tatt ut før du kvitter deg med emballasjen.

Om nødvendig kan du beholde originalemballasjen for fremtidig transport og/eller lagring

2. Montere Peisen



**PÅSE AT HOVEDSTRØMFORSYNINGEN ER
ISOLERT.**

2.1 Plassering av Radiance Electric-modellen

Din nye Radiance Electric kan faktisk installeres hvor som helst i hjemmet ditt. Når du velger plassering, er det imidlertid viktig at generelle instruksjoner følges.

2.2 For best resultat, installer vekk fra direkte sollys.

2.3 Pass på at det ikke er noen rør eller ledninger bak området som skal bores eller kuttet.

2.4 Før installasjon må du påse at veggens konstruksjon er egnet til å bære vekten av apparatet.

2.5 Peisen bør plasseres nært en egnet strømkontakt. En utvidelse kan kjøres fra en eksisterende stikkontakt, men dette må utføres av en kvalifisert elektriker. Strømkontakten skal være lett tilgjengelig slik at strømmen kan kobles fra når peisen er montert.

2.6 Hvis strømledningen er skadet, må den repareres av produsenten, dens autorisert servicesenter eller profesjonell person.


2.7 Sørg for at gardiner og møbler ikke er plassert nær den valgte posisjon, da dette ville skape en potensiell brannfare eller blokkere varmeapparat utløpskanaler.

**ADVARSEL! HOLD ALLE TYPER BRENNBARE
MATERIALER MINST 1 M UNNA FRONTEN OG SIDENE
PÅ DEN ELEKTRISKE PEISEN.**

2.8 Det er 2 måter å installere apparatet på:


Veggmontert: apparatet henges på veggen med den medfølgende veggbraketten, se avsnitt 3.

Delvis innfelt montering: apparatet plasseres i en tilpasset innfelling ved bruk av innfellingssettet, som er ett valgfritt tilbehør, se avsnitt 4.

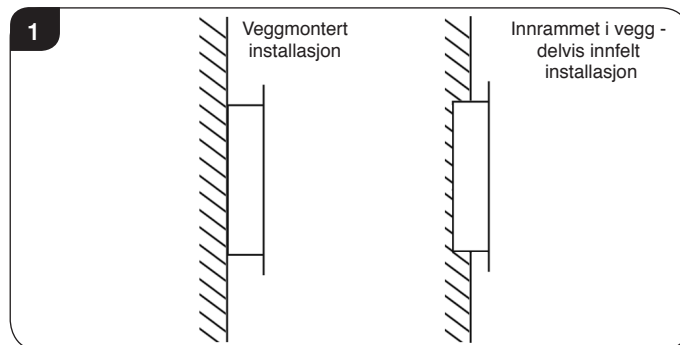

Radiance kommer med veggmonteringsbraketten montert. Den holdes på plass av 2 skruer på undersiden av apparatet som må fjernes før braketten kan tas av.

2.9 Ta ut de 2 skruene fra undersiden apparatet, se diagram 2.

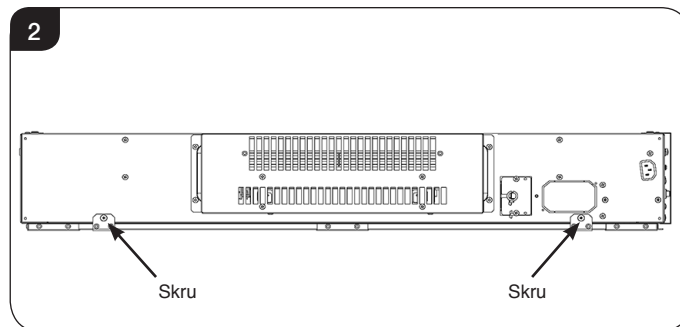


2.10 Hekt av veggbraketten fra apparatet.

3. Veggmontert installasjon - Monteringsbrakett


3.1 Før installasjon må du påse at veggens konstruksjon er egnet til å bære vekten av apparatet.

3.2 Før installasjon må du sørge for å ha minimum klaring, Diagram 3.

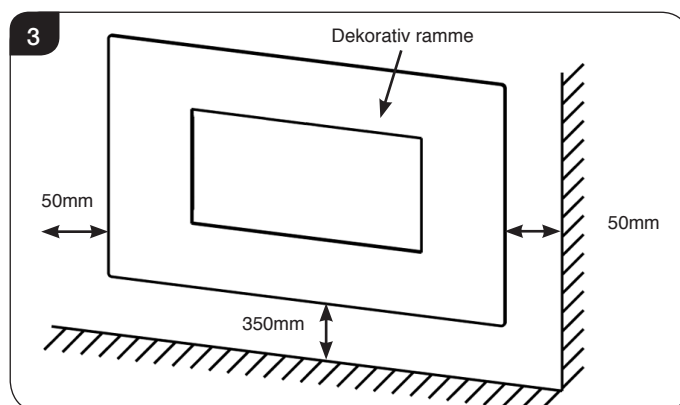


Instruksjoner For Installasjon


- 3.3 Bestem høyden fra gulvet til bunnen av varmeenheten (minimum 350 mm).
Legg til 140 mm til avstanden mellom bunnen av varmeenheten og gulvet for å oppnå den totale avstanden i diagram 4.
Dette vil gi den påkrevde høyden til undersiden av veggmonteringsbraketten.

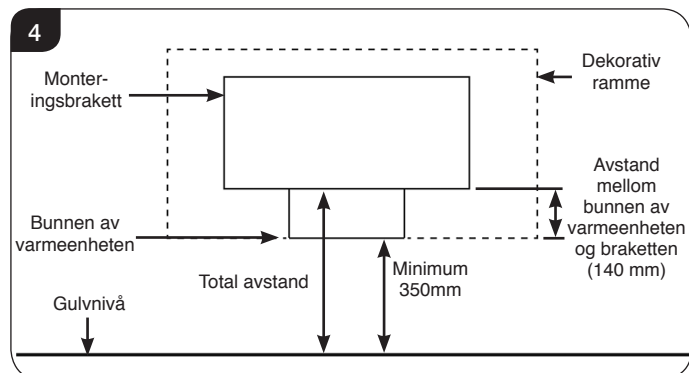


- 3.4 For å forberede installasjon måler du avstanden fra gulvet og trekker en linje på veggen ved bruk av et vater.
- 3.5 Plasser veggmonteringsbraketten slik at undersiden av braketten er i flukt med linjen på veggen.
- 3.6 Merk plasseringen til festehullene på veggen, se diagram 5. Antall hull varierer avhengig av modellen. Se til at de er jevnt fordelt over veggmonteringsbraketten.

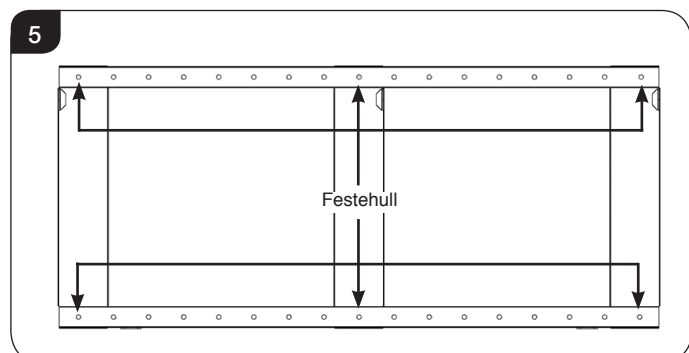

- 3.7 Bor hullene og sett inn de medfølgende pluggene.
Merk: Pluggene er beregnet for montering i solid vegg.
Dersom du ønsker å montere apparatet på en gipsvegg eller hul vegg må dertil egnet festemateriale brukes, se diagram 6.

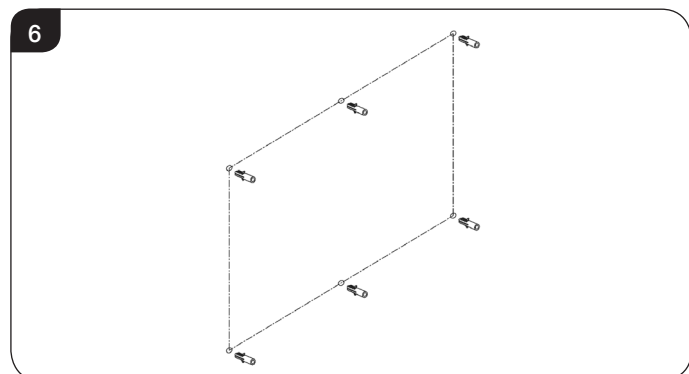


- 3.8 Fest braketten til veggen med de medfølgende skruene og se til at krokene er på toppen, se diagram 7.

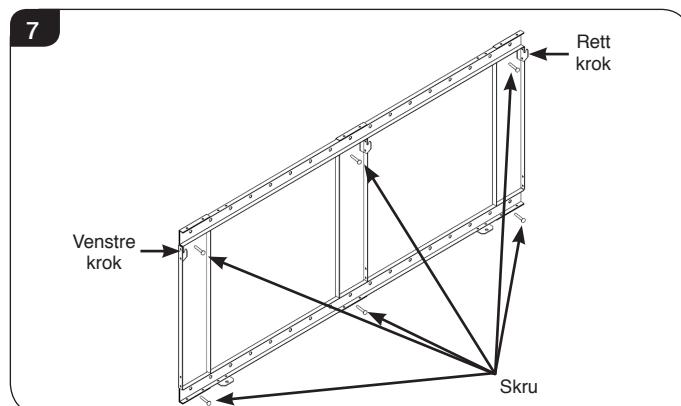


- 3.9 Dersom apparatet kobles direkte til strømnettet kuttet et hull i panelet som vist i diagram 8. Vær forsiktig da dette kan forårsake skarpe kanter.

i **Merk: Dette er en permanent endring. Når panelet er fjernet kan det ikke settes tilbake.**

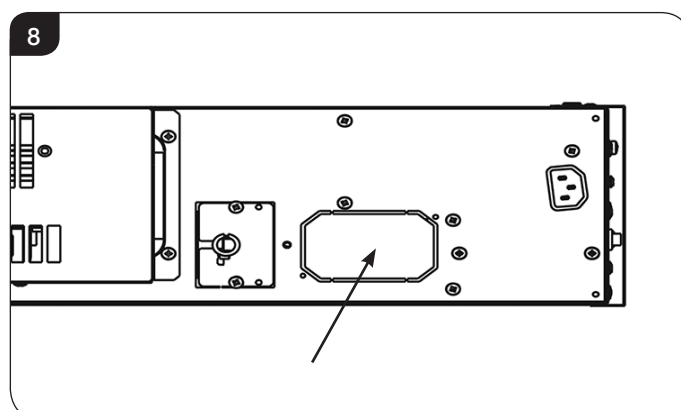

- 3.10 Løft motoren opp på braketten.
Sett krokene inn i sporene på baksiden av motoren og fest den med 2 skruer på undersiden av braketten, se diagram 9.

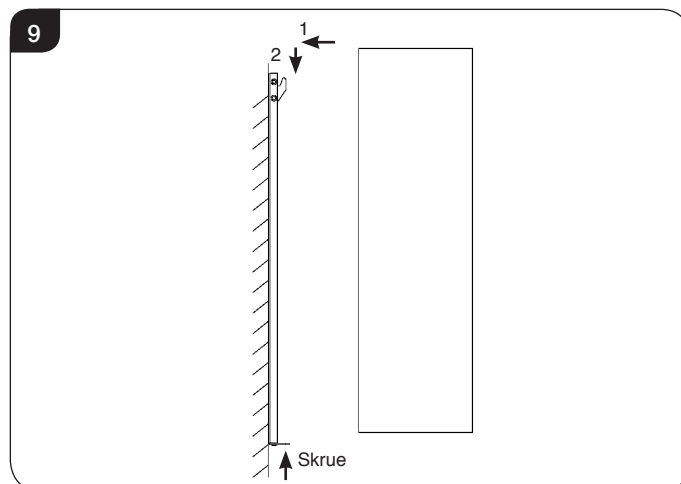


- 3.11 Fortsett til avsnitt 5.

Instruksjoner For Installasjon


4. Delvis innfelt montering (Valgfritt tilbehørssett)

Settets innhold:

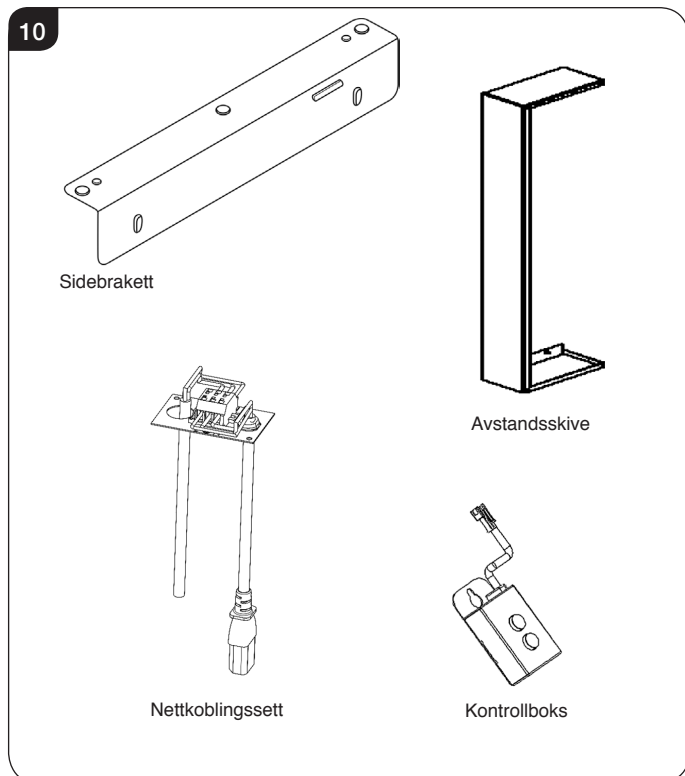


Modell	80W	100W	150W	190W
Monteringsbraketter		2		
Avstandsskive		2		
Kontrollboks		1		
Nettkoblingssett		1		
M5 x 16 Skrue		4		
ST5 x 40 Skrue		10		
ST4 x 10 Skrue		1		

4.1 Før installasjon må du sørge for å ha minimum klaring, Diagram 11.

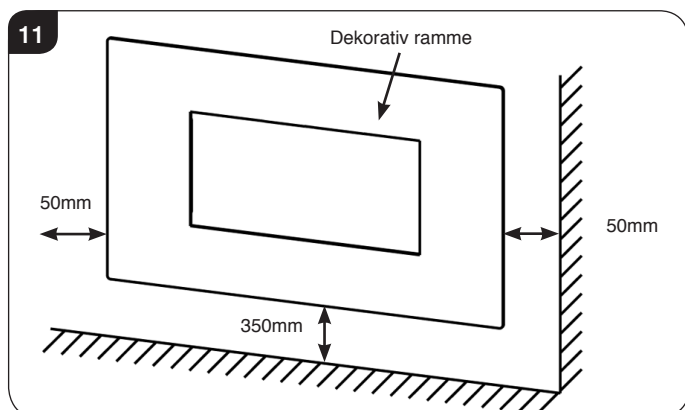

4.2 Bestem høyden fra gulvet til bunnen av innfellingsåpningen (minimum 350 mm).

Det er viktig at du ser til at det er et gap på 5 mm mellom kanten av innfellingsåpningen og undersiden av varmeenheten.

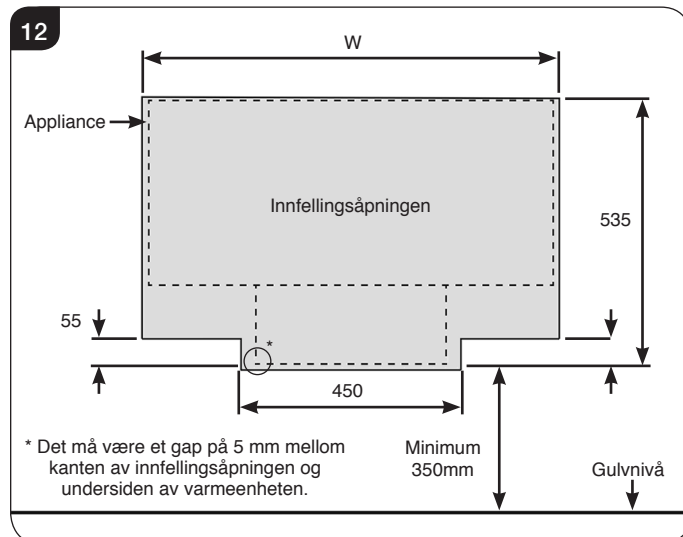

4.3 For å forberede installasjon måler du avstanden fra gulvet og trekker en linje på veggen ved bruk av et vater.

4.4 Forbered innfellingsåpningen i henhold til diagram 12 og tabellen nedenfor for å sikre at åpningen er større enn apparatet.

For alle modeller må åpningen ha en dybde på 90 mm.


Modell	Bredde (W)
Radiance 80W	932
Radiance 100W	1132
Radiance 150W	1632
Radiance 190W	2032

4.5 Klargjør veggen opp til kanten av åpningen.

Forberedelse av apparatet


4.6 Påse at alle monteringsbrakettene er fjernet, se 2.9.

4.7 Skru ut de 2 skruene som fester adkomstpanelet til undersiden av peisinnsettsen, se diagram 13.

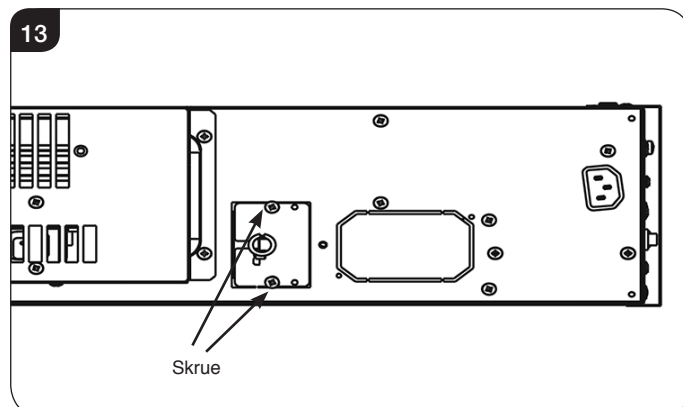

Instruksjoner For Installasjon

- 4.8 Trekk ut den lille hurtigtilkoblingen.
Hvis du monterer en dekorativ front med en LED-funksjon trekker du ut den lange kabelen for bakgrunnsbelysningen.
- 4.9 Koble den lille hurtigkoblingen til kontrollboksen (følger med settet), se diagram 14.

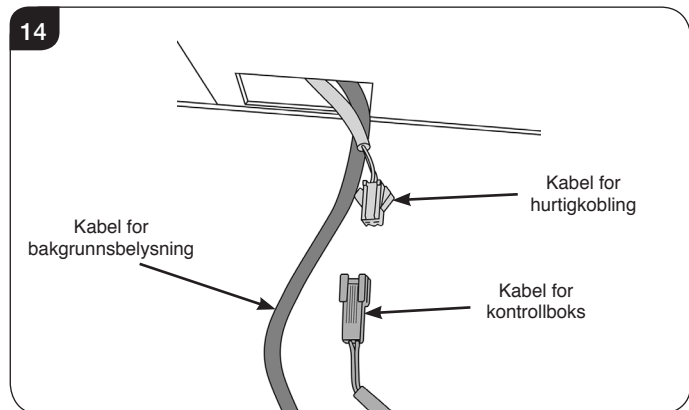


- 4.10 Tre kablene gjennom utsparingen i adkomstpanelet.
- 4.11 Plasser overskytende kabel inne i apparatet og sett adkomstpanelet tilbake på plass.
- 4.12 Sikre med de 2 skruene.




VENNLIGST SE TIL AT INGEN LEDNINGER ER FANGET

Hvis du monterer en dekorativ front med en LED-funksjon må du se til at kabelen for bakgrunnsbelysningen fortsatt henger ned.


- 4.13 Fest kontrollboksen til apparatet med medfølgende ST4 x 10 skruer, se diagram 15.

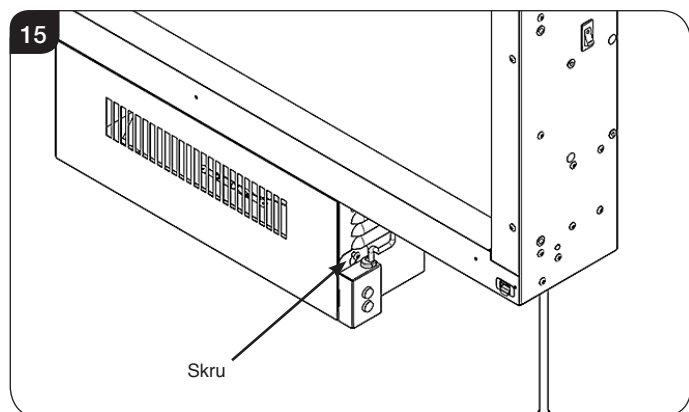


- 4.14 Ta ut de 2 skruene fra fronten av apparatet, se diagram 16.

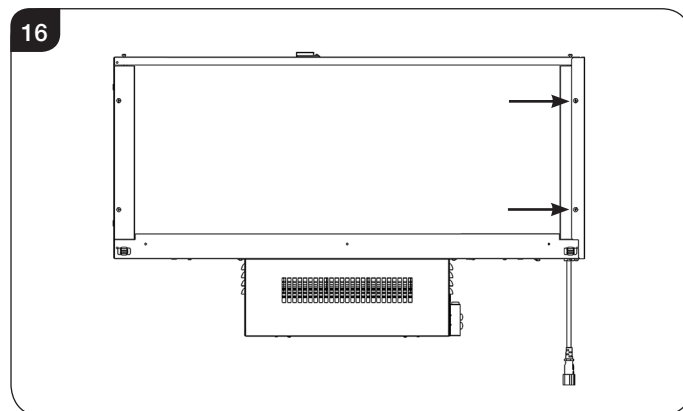

- 4.15 Ta ut de 2 skruene fra baksiden av apparatet, se diagram 17.

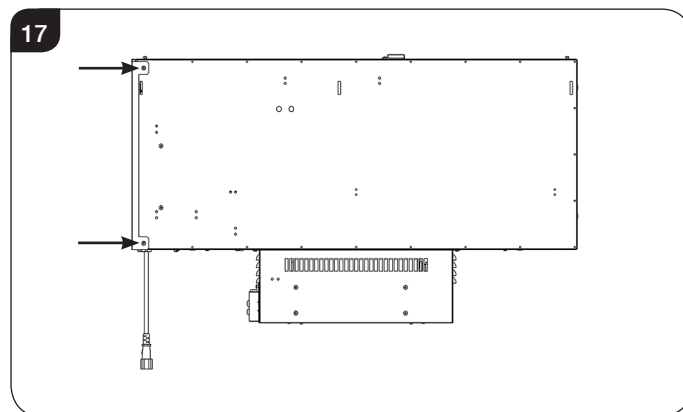


- 4.16 Fjern dekselet på høyre side.
- 4.17 Sett tilbake de 2 frontskruene, se diagram 16.
Ta vare på de siste 2 skruene for bruk senere.
- 4.18 Fest innfellingsbrakettene til sin av apparatet med 4 medfølgende M5 x 16 skruer, se diagram 18.
Påse at en utsparing er plassert øverst på høyre side.

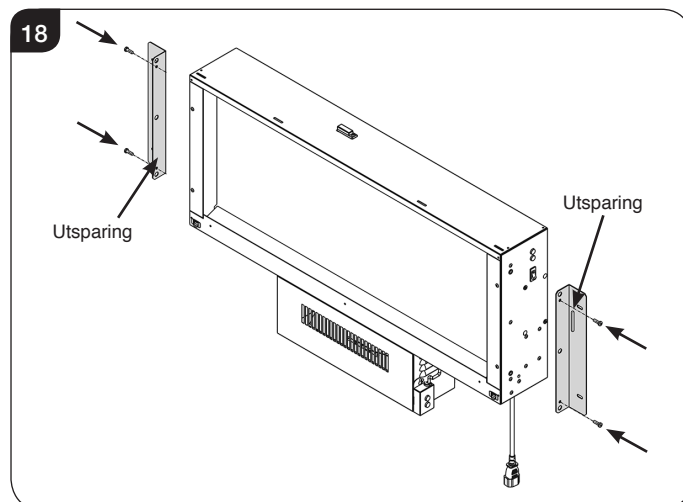

Instruksjoner For Installasjon


- 4.19 Dersom apparatet kobles direkte til strømnettet kuttes et hull i panelet som vist i diagram 19. Vær forsiktig da dette kan forårsake skarpe kanter.

i Merk: Dette er en permanent endring. Når panelet er fjernet kan det ikke settes tilbake.

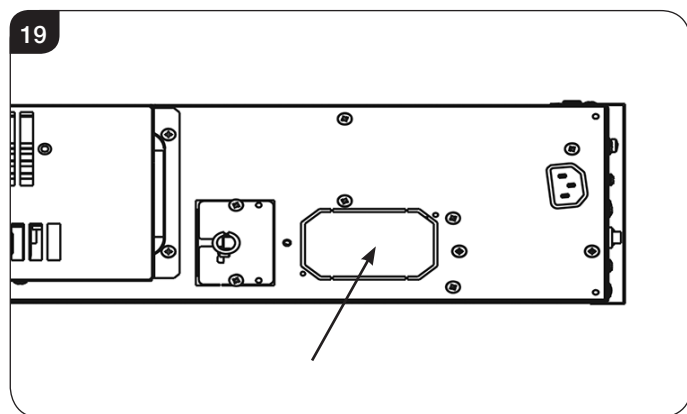

Installering av apparatet


- 4.20 Plasser apparatet midt i utsparingen. Påse at det er et gap på 5 mm mellom varmeeheten og kanten av utsparingen.
- 4.21 Merk plasseringen til de 4 festehullene på veggen, se diagram 20.

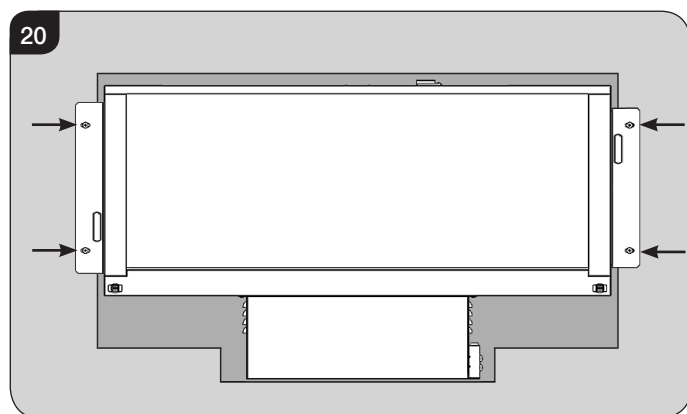


- 4.22 Fjern apparatet fra utsparingen.
- 4.23 Bor de 4 hullene og sett inn plugger. Dersom du ønsker å montere apparatet på en gipsvegg eller hul vegg må dertil egnet festemateriale brukes.
- 4.24 Plasser apparatet i utsparingen.

- 4.25 Fest brakettene til veggen med 4 ST5 x 40 skruer, se diagram 20.

- 4.26 Plasser de 2 avstandsklossene som vist i diagram 21. Det er viktig å bruke et vater.

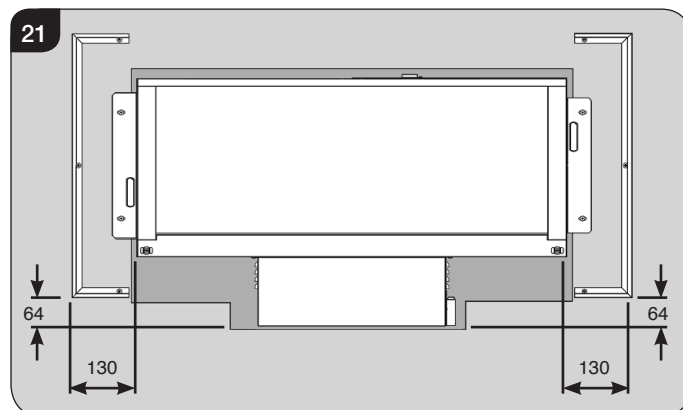

- 4.27 Fest med 6 ST5 x 40 skruer, se diagram 22.

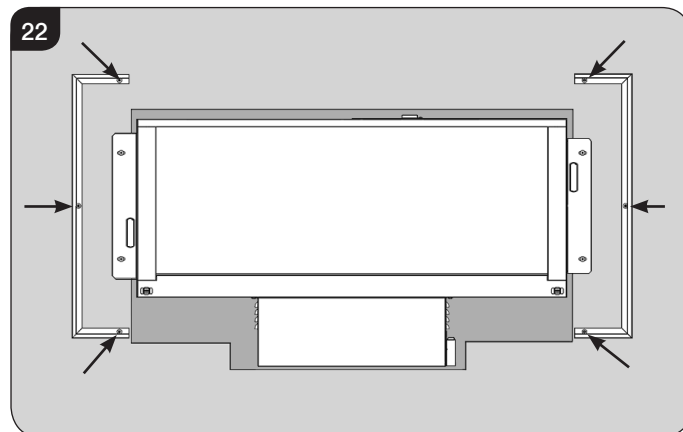


5. Tilkoblingen til nettet

Det er 2 måter å koble til nettet:

5a Hovedstikkontakt

Dersom du bruker den medfølgende stikkontakten:

- 5a. 1 Koble strømkabelen til motoren, se diagram 23.

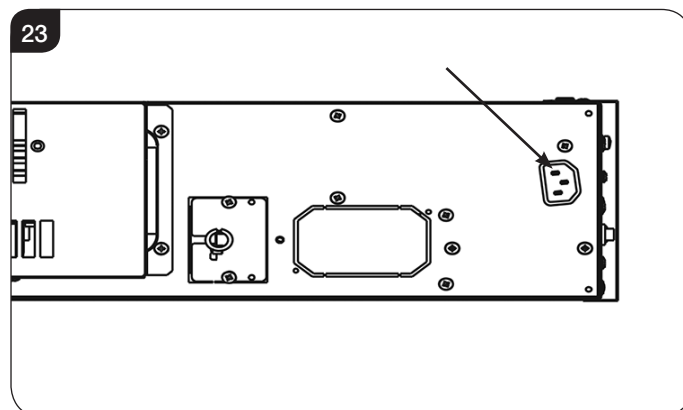

Instruksjoner For Installasjon

5b. Nettkoblingssett



DETTE MÅ KUN UTFØRES AV EN KVALIFISERT PERSON. PÅSE AT HOVEDSTRØMFORSYNINGEN ER ISOLERT.




Merk: Dette er en permanent endring. Når panelet er fjernet kan det ikke settes tilbake.



Framtidige installasjoner: Hvis apparatet skal brukes med den medfølgende kontakten må nettkoblingssettet forbli montert.

Hvis apparatet kobles direkte til strømnettet:


- 5b.1 Panelet som vises skal ha blitt fjernet først. Forsiktig det kan være skarpe kanter.

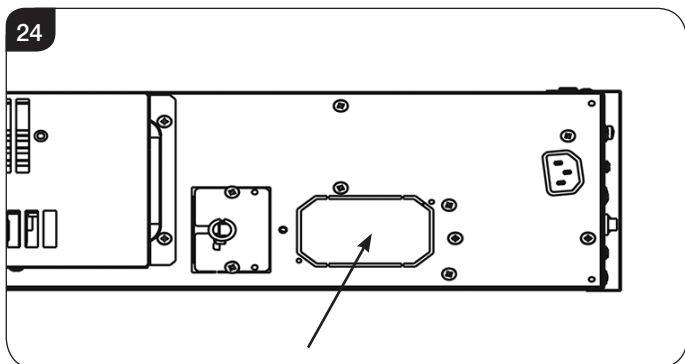


- 5b.2 Koble nettkabelen til tilkoblingssettet, se diagram 25. Påse at kablene er riktig tilkoblet, se diagram 26.

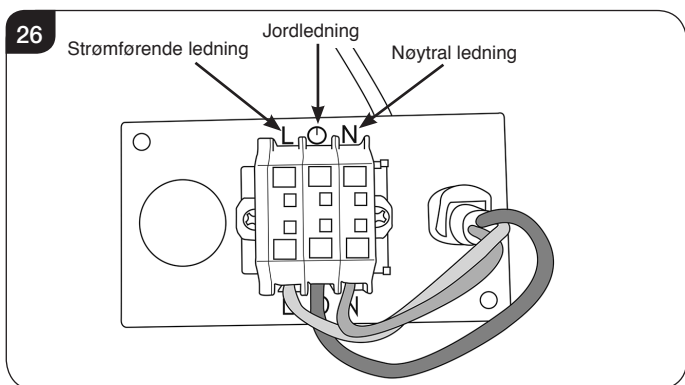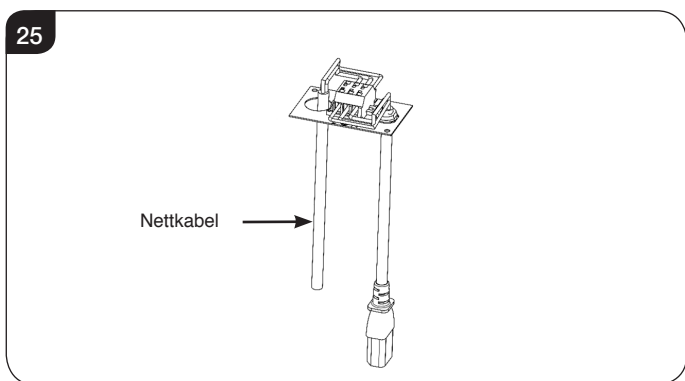

- 5b.3 Fest settet med de 2 skruene du fjernet tidligere i 4.12, se diagram 27.

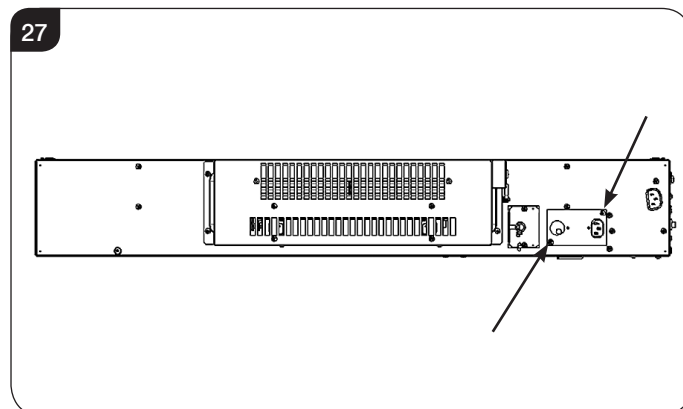

- 5b.4 Koble kontakten til tilkoblingssettet.

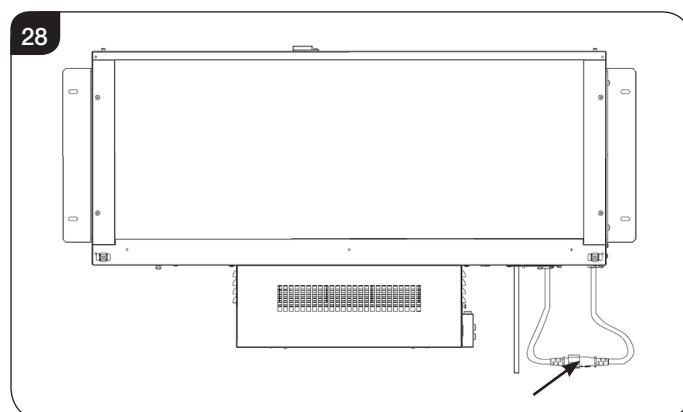

6. Montering av den dekorative brenseffekten.

- 6.1 Jevnt fordelt den dekorative virkning brensel tvers over brensellaget.

Kun for steineffekt: Spre den gjennomsiktige effekten tilfeldig utover brennkammeret.

Instruksjoner For Installasjon

7. Montering av dekorative fronten



VIKTIG: VÆR FORSIKTIG VED HÅNTERING. DEN DEKORATIVE FRONTEN ER TUNG. LØFT MED AKTSOMHET. HÅNTERING VIL KREVE 2 PERSONER.




FØR MONTERING AV DEN DEKORATIVE FRONTEN MED LED-EFFEKTER MÅ APPARATET KOBLES FRA STRØMNETTET.



Delvis innfelt montering


Med apparatet isolert, skru på hovedstrømbryteren å høyre side av det ytre dekkelet.

7.1 Den dekorative fronten sikres til apparatet med 4 kroker, se diagram 29.

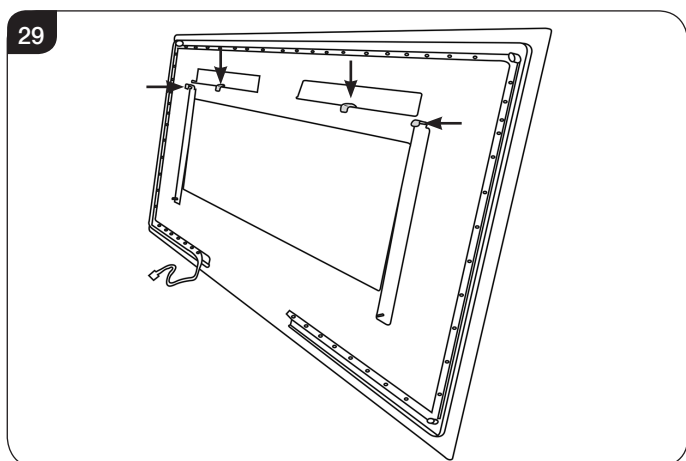

7.2 Vri den dekorative fronten og plasser krokene i sporene på toppen av apparatet, se diagram 30 (1).

7.3 Senk undersiden av den dekorative fronten til pluggene treffer bunnsprene på framsiden av apparatet, se diagram 30 (2).

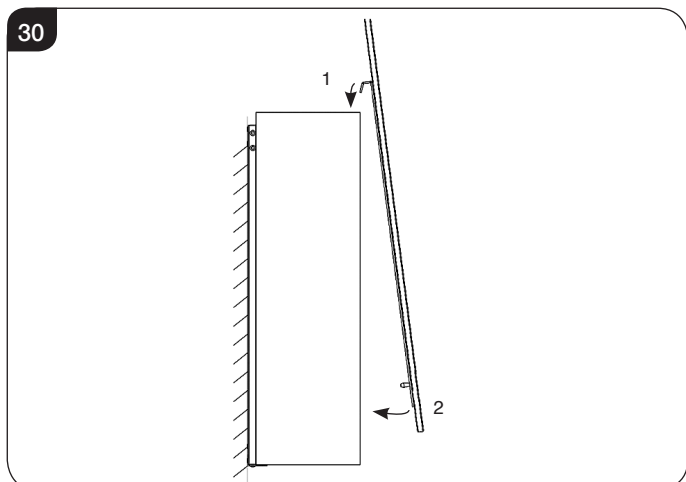

- 7.4 Fest med 2 skruer i de 2 ytre leppene på toppen av apparatet.
- 7.5 Hvis den dekorative fronten har en LED-funksjon kobles kabelen til bakgrunnsbelysningen til kontakten for LED-belysningen.
- 7.6 Plasser kablene bak glasset.

1. Feilsøking

Ingen belysning eller ujevnt lys:

- 1.1 Sjekk om varmelegemet virker. Dersom JA, trenger du å bytte ut ett eller flere LED-kort. Dette må gjøres av en kvalifisert person (se Servicekrav).
- 1.2 Dersom NEI, må du først bytte den 13 A sikringen med en som virker. Hvis peisen fortsatt ikke virker, sjekk strømkontakten ved å plugge inn et apparat du vet virker. Hvis denne peisen heller ikke fungerer, kontakt en godkjent elektriker for å sjekke strømkontakten.

Belysning, men ingen varme:

- 1.3 Sikringsautomaten har aktivert for å beskytte mot overoppheting (se Brukerinstruksjoner, avsnitt 2). Forsikre deg om at ristene for luftinntaket og avløpet er frie for støv eller andre hindringer.
- 1.4 Termostaten kan være satt for lavt. Drei hjulet med klokkeretningen til varmelegemetslår seg på.

Fjernkontrollen virker ikke:

- 1.5 Sjekk at batteriene er nye og at de er korrekt montert. Bytt batterier etter behov.
- 1.6 Forsikre deg om at fjernkontrollen peker mot peisen.


2. Slik Kobler Du En Plugg

For å bytte støpslet som leveres med denne elektriske peisen, følg instruksene nedenfor. Instruksene forutsetter at ledningen er kuttet av.

i **ADVARSEL - DERSOM DU IKKE KOBLER LEDNINGENE KORREKT KAN DET MEDFØRE FARE FOR MENNESKER VED AT DE KAN FÅ ELEKTRISK STØT ELLER DET KAN OPPSTÅ BRANN. ER DU I TVIL, KONTAKT EN GODKJENT ELEKTRIKER.**

Uk-Støpsel

Egnet for bruk på Kypros, Malta, Irland og Storbritannia

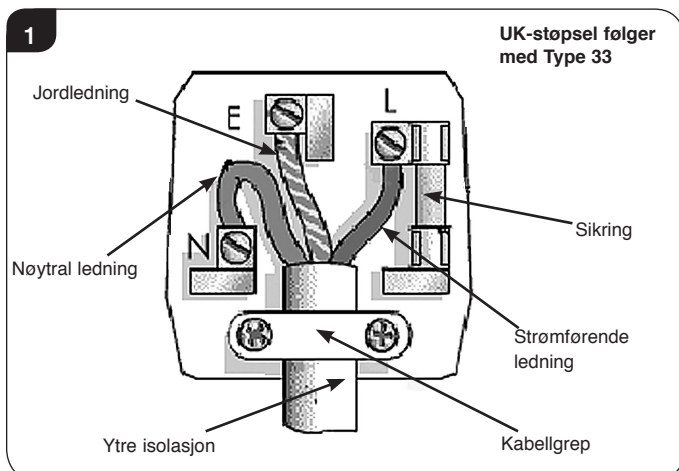


Strømførende ledning	Brun	Koplingspunkt L / RØD
Nøytral ledning	Blå	Koplingspunkt N / SORT
Jordledning	Grønne & gule striper	Koplingspunkt E /  / GRØNN eller GRØNN & GUL

DENNE PEISEN MÅ TILKOBLES JORD

Europeisk Støpsel

Egnet for bruk i Østerrike, Belgia, Bulgaria, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Ungarn, Tyskland, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania & Sverige

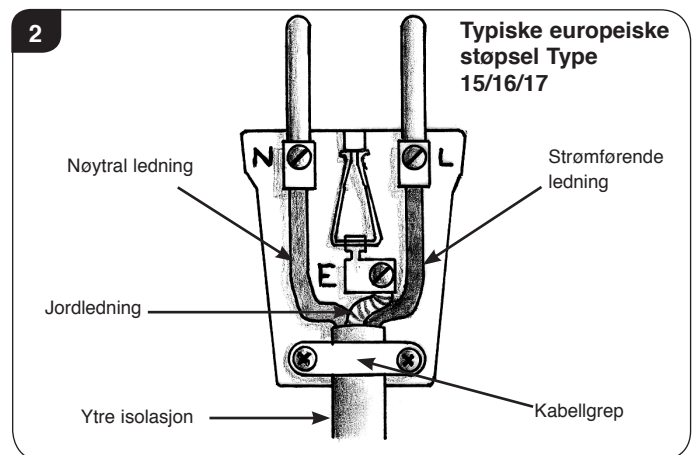

- 2.1 Kasser deT gamle støpslet på forskriftsmessig måte. Forsikre deg om at det nye støpslet ikke har sprekker eller hakk.
- 2.2 Avisoler 4 cm av de fargede ledningene og kutt til korrekt lengde slik at de med letthet når de korrekte koplingspunktene.
- 2.3 Forsikre deg om at jordledningen har mer slakk enn de andre ledningene.
- 2.4 Fjern litt av isolasjonen å la det være igjen ca. 1 cm med eksponert metallkjerne på hver ledning.
- 2.5 Tvinn sammen ledningsendene.
- 2.6 Løsne skruene over hvert koplingspunkt.
- 2.7 Skyv metalledningen inn i hvert av hullene under hver skrue eller, avhengig av hvordan pluggen er konstruert, vikle metalledningen rundt skruen.
- 2.8 Forsikre deg om at isolasjonen når opp til hvert koplingspunkt som vist og at det ikke er noen løse ledningsender.
- 2.9 Forsikre deg om at ledningen sitter godt under ledningsgrepet og trekk forsvarlig til.
- 2.10 Det vises til Tekniske spesifikasjoner for sikringskapasiteter og montering av riktig sikring i støpslet.
- 2.11 Monter dekselet på støpslet.

Service

3. Servicekrav



UNDER VEDLIKEHOLD AV DETTE APPARATET KAN DET VÆRE NØDVENDIG Å KUTTE BUNTEBÅND FOR Å KOMME TIL OG FJERNE NOEN DELER. DISSE MÅ ERSTATTES NÅR APPARATET SETTES SAMMEN IGJEN.

KUN KVALIFISER PERSONELL MÅ UTFØRE VEDLIKEHOLD PÅ DENNE PEISEN

FØR DU STARTER NOEN SOM HELST TYPER ARBEID PÅ PEISEN: SLÅ AV PEISEN OG KOBLE DET FRA STRØMTILFØRSELEN VED Å TA UT STØPSLET PÅ PEISEN.

3.1 Vent minst 10 minutter til peisen har kjølt seg ned.

3.2 Bytte av batteri på fjernkontroll

Bytt ut med et AAA-batteri. Forsikre deg om at batteriet er montert korrekt i fjernkontrollen.

3.3 Vedlikehold av motorer

Motoren til viften og flammeeffekten er forhåndssmurt for å forlenge lagrenes levetid og trenger derfor ikke smøres. Periodisk rengjøring/støvsuging av viften/peisen anbefales imidlertid.

3.4 Tilbakestilling av termisk sikringsautomat

Peisen er utstyrt med en elektronisk sikkerhetskontroll (E.S.). Dette er en sikkerhetsanordning som slår av flammen dersom peisen av en eller annen grunn blir overopphetet, f.eks. ved tildekking.

Dersom peisen slutter å fungere mens flammeeffekten fortsetter som normalt, betyr det at E.S.-kontrollen er i drift.

E.S.-kontrollen kan bare tilbakestilles etter at peisen er nedkjølt.

Tilbakestill E.S.:

Slå av peisen (med den manuelle Av/På-bryteren) og la peisen stå i 10-15 minutter.

Fjern eventuelle hindringer i avløpet for viftevarmeren eller andre indre deler.

Slå på peisen, og E.S.-kontrollen vil tilbakestilles. Forsikre deg om at peisen fungerer korrekt. Dersom E.S.-kontrollen slår inn igjen, bør peisen sjekkes av en fagkyndig elektriker.

4. Fjerning av dekorative fronten



VIKTIG: VÆR FORSIKTIG VED HÅNDTERING. DEN DEKORATIVE FRONTEN ER TUNG. LØFT MED AKTSOMHET. HÅNDTERING VIL KREVE 2 PERSONER.



FØR MONTERING AV DEN DEKORATIVE FRONTEN MED LED-EFFEKTER MÅ APPARATET KOBLES FRA STRØMNETTET.


4.1 Hvis den dekorative fronten har en LED-funksjon:

Trekk ut kontakten til LED/lyset fra bak glasset og koble fra kablene.

4.2 Fjernede 2 skruene i leppene på toppen av apparatet.

4.3 Trekk underkanten av den dekorative fronten forsiktig ut for å løsne de nedre festene fra sporene, se diagram 3. (1).

4.4 Løft den dekorative fronten av sporene på toppen av apparatet, se diagram 3. (2).

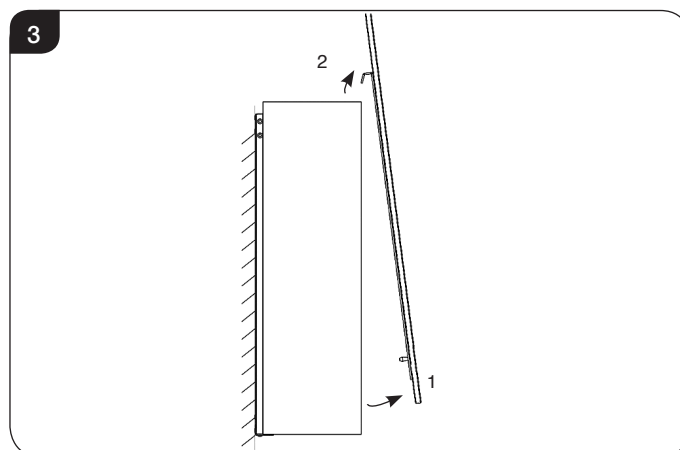

4.5 Sett delene tilbake i omvendt rekkefølge.

5. Veggmontert installasjon

Før vedlikehold er det nødvendig å fjerne apparatet fra veggbraketten.


5.1 Fjern den dekorative fronten, se avsnitt 4.

5.2 Fjern den dekorative brenseffekten fra brennkammeret.

Merk: Ved bytte av drivstoff effekt sikre at det blir jevnt fordelt over hele drivstoff seng.

Kun for steineffekt: Spre den gjennomsiktige effekten tilfeldig utover brennkammeret.

- 5.3 Apparatet er festet til veggbraketten med 2 skruer plassert på hver side av varmeeheten, se diagram 4.

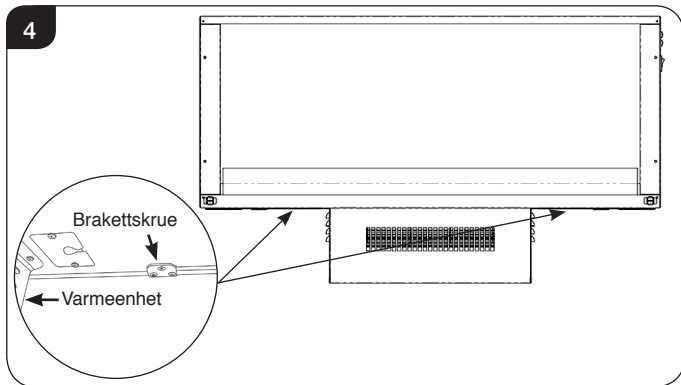

- 5.4 Fjern skruene for å frigjøre apparatet.
5.5 Løft enheten av krokene på braketten.
5.6 Sett delene tilbake i omvendt rekkefølge.

6. Delvis innfelt montering


Før vedlikehold er det nødvendig å fjerne apparatet fra veggbraketten.

- 6.1 Fjern den dekorative fronten, se avsnitt 4.
6.2 Fjern den dekorative brenseleffekten fra brennkammeret.

Merk: Ved bytte av drivstoff effekt sikre at det blir jevnt fordelt over hele drivstoff seng.

Kun for steineffekt: Spre den gjennomsiktige effekten tilfeldig utover brennkammeret.


- 6.3 Fjern de 4 brakettsskruene, se diagram 5.

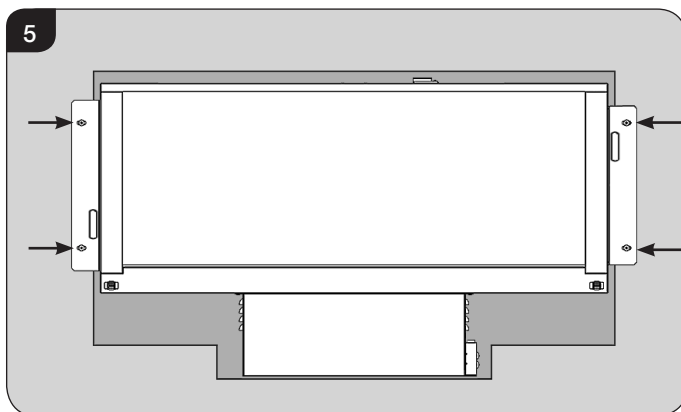


- 6.4 Fjern apparatet fra utsparingen.
6.5 Sett delene tilbake i omvendt rekkefølge.

7. Bytte Ut Varmeelementet


- 7.1 Legg apparatet forsiktig, med baksiden ned, på et mykt og jevnt underlag.
7.2 Hvis delvis innfelt: fjern kontrollboksen fra apparatet ved å fjerne skruen, se diagram 6.

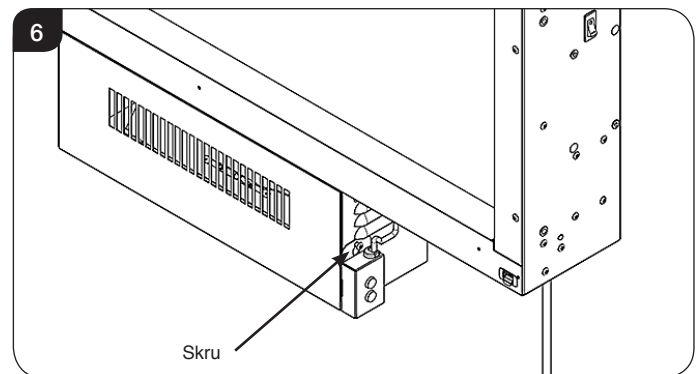

- 7.3 Varmeenheten er festet til undersiden av apparatet med 4 skruer, se diagram 7.

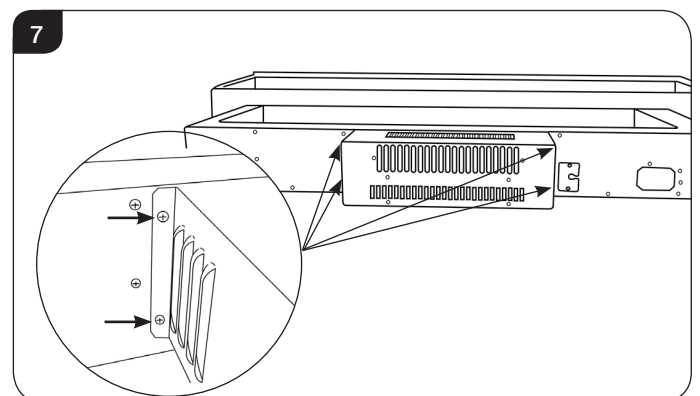

- 7.4 Fjern de 4 skruene og trekk varmeeheten forsiktig ut fra apparatet.
7.5 Koble fra ledningsnettet fra apparatkroppen ved å klemme sidene på kontakten, se diagram 8.

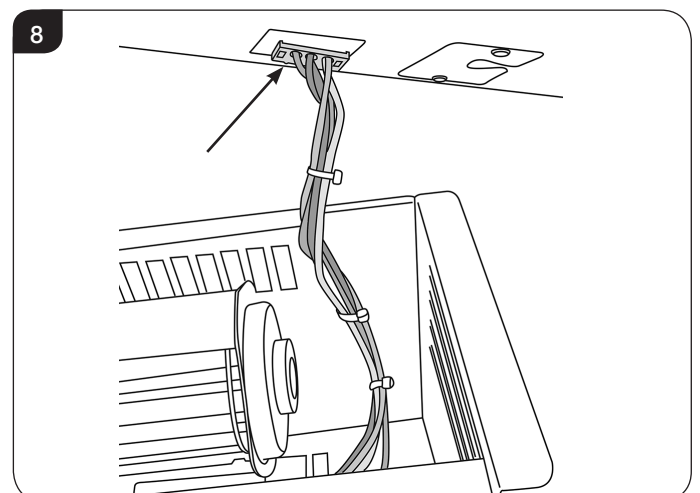


- 7.6 Varmeenheten kan nå skiftes.
7.7 Sett delene tilbake i omvendt rekkefølge

Service


8. Fjerne Skjerm

Alle modeller


8.1 For å fjerne skjermene må de 2 sidebarkettene fjernes, se diagram 9.

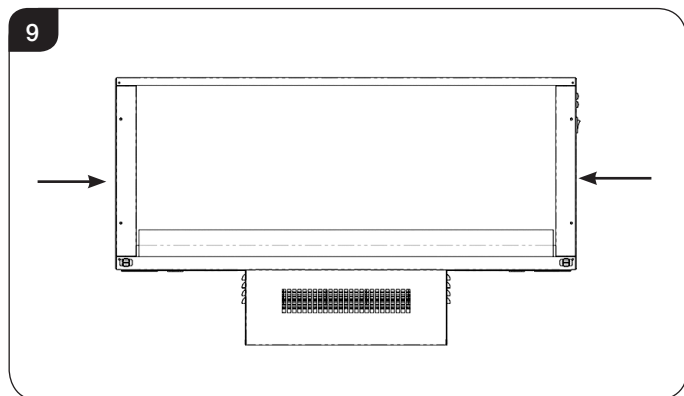


8.2 Fjern skruene som holder sidepanelet, se diagram 10.

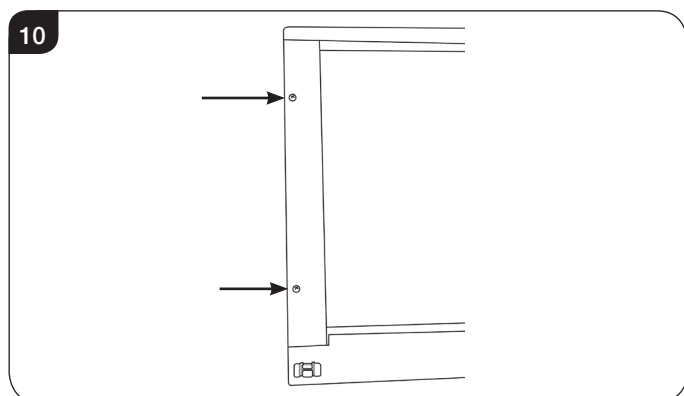


8.3 Dra sidepanelene ned i en vinkel og trekk framover for å fjerne, se diagram 11.
Merk: Hvert panel kan kun passe på en side.

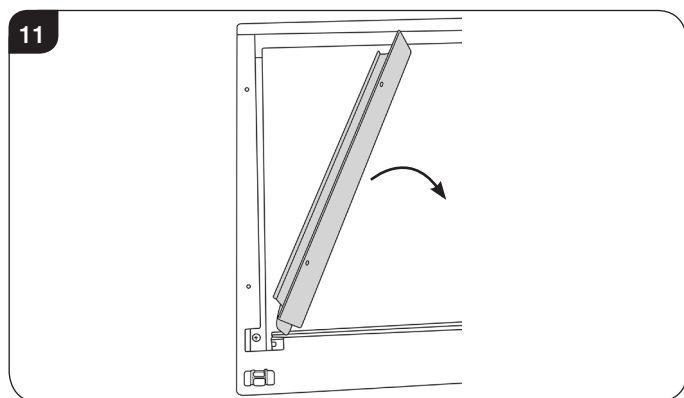

8.4 Med et flathodet skrujern bøyer du forsiktig ut metall-leppene på toppen av peisinnsetsen som holder effektskjermen, se diagram 12.

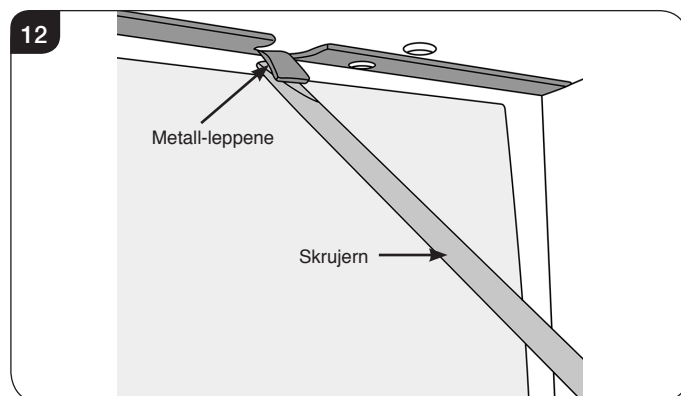

8.5 Dra skjermen forsiktig framover for å løsne, se diagram 13.
MERK: Skjermen er fleksibel og kan bøyes under leppene.

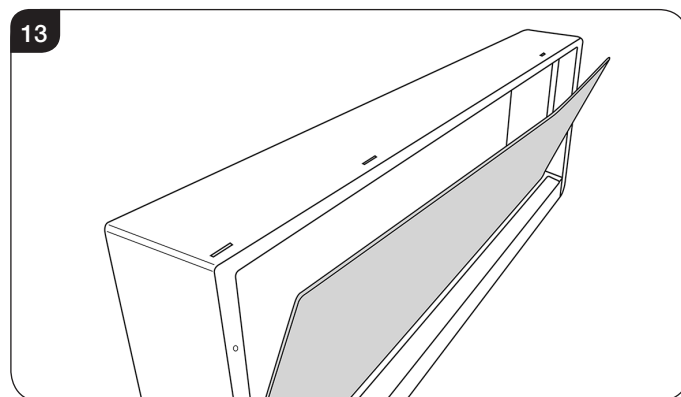

8.6 Sett skjermen forsiktig til side for å unngå skade.

VIKTIG: Når du setter inn skjermen må den matte siden være mot framsiden av apparatet og logoen opp i høyre hjørne.

8.7 Sett delene tilbake i omvendt rekkefølge.


9. Fjerning Av Brenselseng

Alle modeller


For å få adgang til å utføre vedlikehold på mange innvendige deler er det lettere å fjerne brennkammeret.

For å gjøre dette:


- 9.1 Fjern skjermen, se avsnitt 8.
Det er nå mulig å komme til innsiden av apparatet.
- 9.2 Fjern de 2 skruene på hver side av braketten til brennkammeret, se diagram 14.

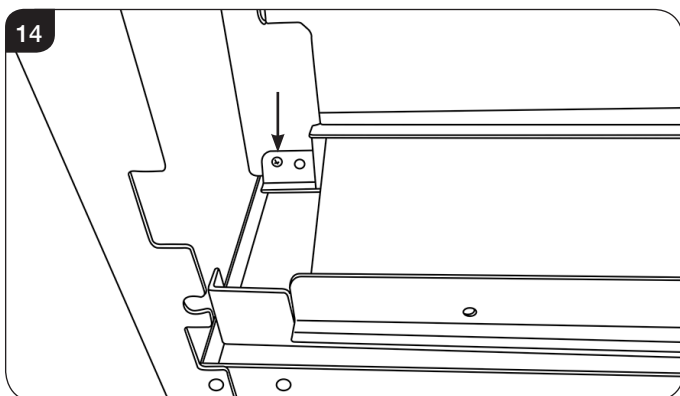

- 9.3 Braketten og brennkammeret kan nå løftes ut av apparatet, se diagram 15.

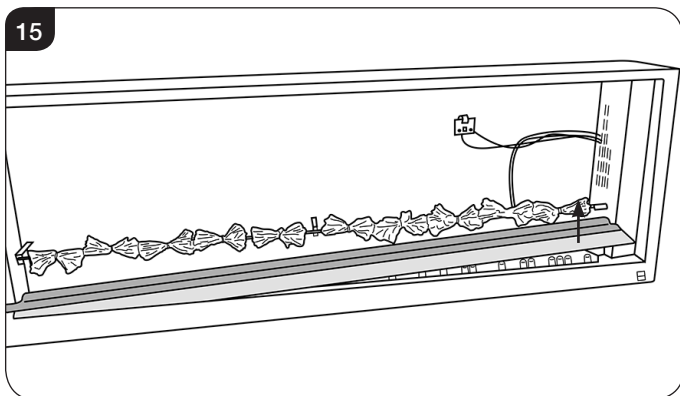

- 9.4 Sett tilbake i omvendt rekkefølge.
MERK: Det fleksible brennkammeret plasseres i et spor i braketten, se diagram 16.

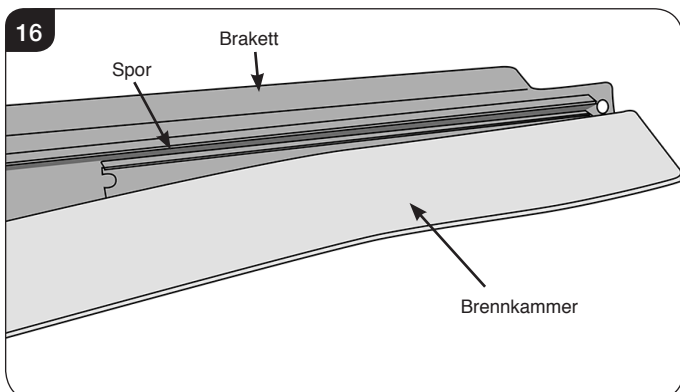


10. Bytte Sensor I Fjernkontroll

- 10.1 Fjern først effektskjerm, Se avsnitt 8.

Fjernkontrollsensoren er plassert på toppen av apparatet til høyre side.

- 10.2 Koble fra sensorledningen og sett den forsiktig til den ene siden, se Diagram 17.
- 10.3 Ved å bruke en elektronikk tang, klem sammen klipsene som holder sensoren til baksiden av peisen for å få de til å utløse.

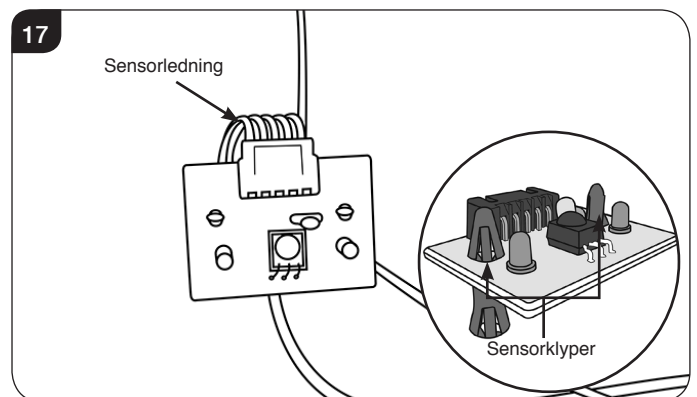


- 10.4 Fjern sensoren og bytt den ut etter behov.

11. Utskifting av LED-kort


Alle modeller

- 11.1 Følg avsnitt 8 & 9 for å fjerne skjermen og brennkammeret.
- 11.2 LED-kortene er plassert i bunnen av apparatet, se diagram 18.

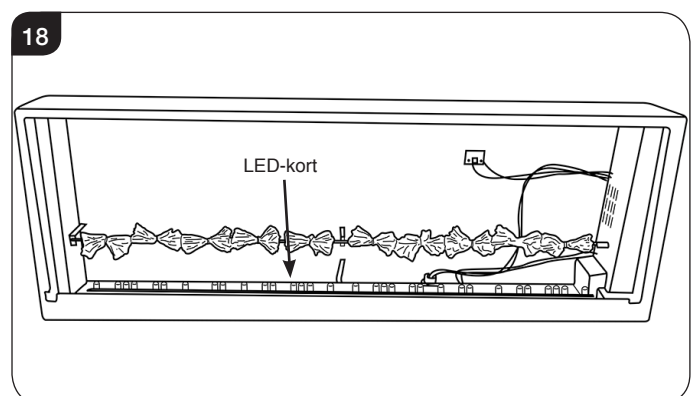

Service

- 11.3 LED-kortene er koblet sammen i enden av hvert kort og holdt på plass med klemmer, se diagram 19.

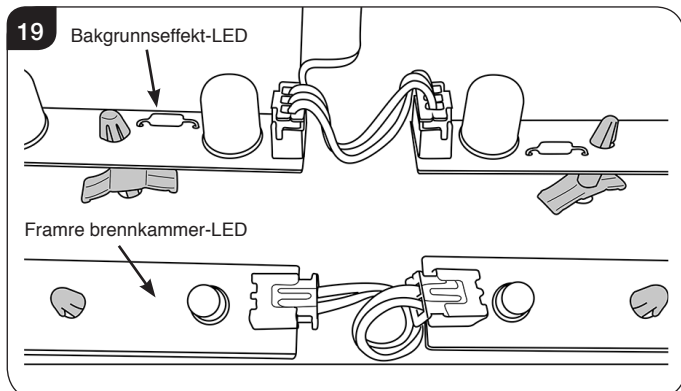


- 11.4 Koble fra ønsket LED-kort og bruk en langnebbet tang til å løsne klemmene.
- 11.5 Å sette inn et nytt kort gjøres i motsatt rekkefølge.


12. Utskifting av effekthjul

For å komme til og utføre vedlikehold på noen innvendige deler må effekthjulet fjernes.


- 12.1 Fjern skjermen, se avsnitt 8.
- 12.2 Effekthjulet er festet til effektmotoren og støttet på 2 andre steder, se diagram 20.

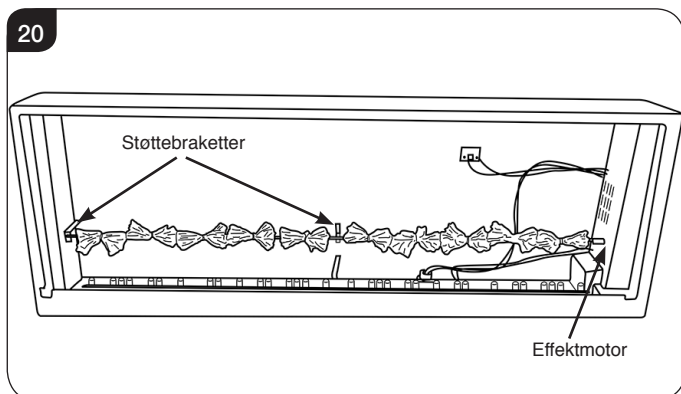

- 12.3 Effekthjulet er festet til effektmotoren med en gummikrage. Trekk gummikragen av effektmotorens aksling, se diagram 21.

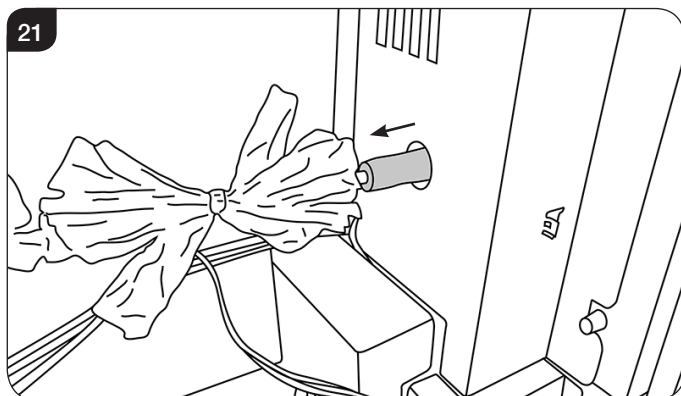


- 12.4 Trekk hjulet forsiktig av støttebrakettene i en vinkel, se diagram 22.

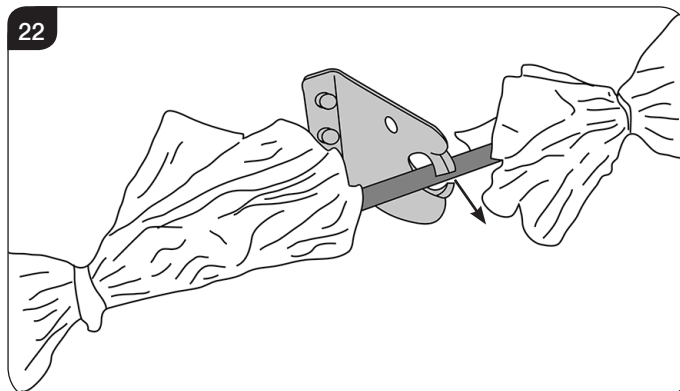

- 12.5 Sett tilbake i omvendt rekkefølge.

13. Adkomst til elektronikken

- 13.1 Følg avsnitt 8, 9 & 12 for å fjerne skjermen, brennkammeret og effekthjulet.
- 13.2 Elektronikken er beskyttet av et deksel på høyre side av apparatet, se diagram 23.

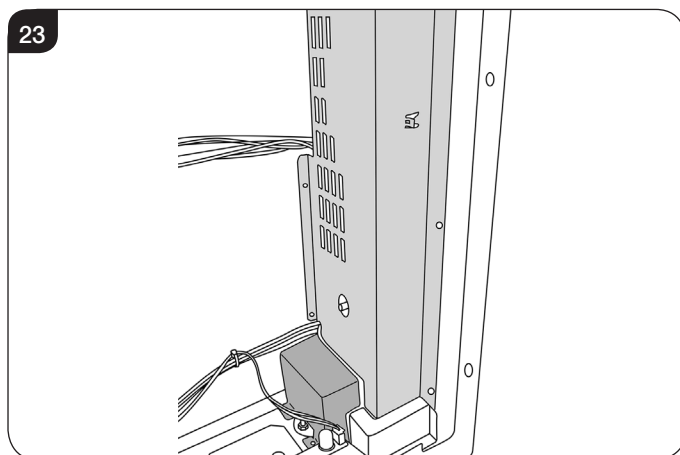


Ved å fjerne dette dekselet er det mulig å utføre vedlikehold på følgende deler:
Effektmotor
Manuelt kontrollkort
PCB

Service


13.3 Fjern først motorhuset.

For å gjøre dette:

13.4 Skru ut de 2 skruene på undersiden av apparatet på venstre side av strømledningen, se diagram 24.

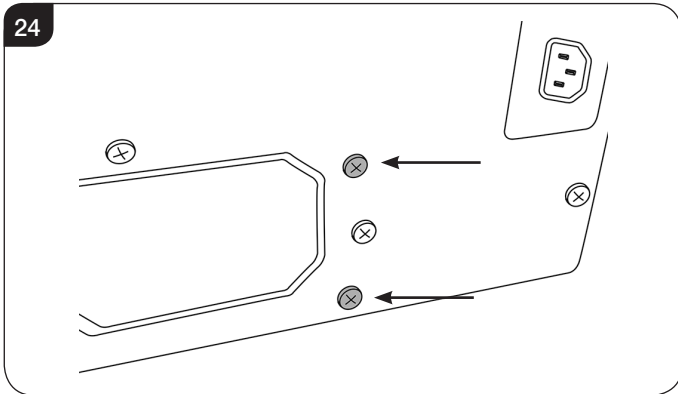


13.5 Det nedre dekselet kan nå løftes av, se diagram 25.

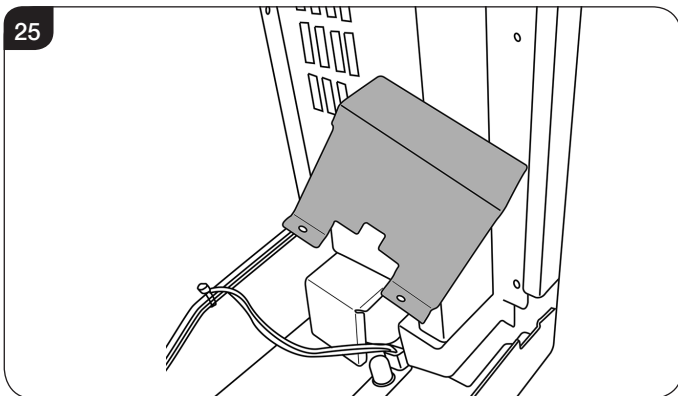

Kun for veggmontert

13.6 Fjern de 2 skruene som holder det ytre dekselet på høyre side fra baksiden av apparatet, se diagram 26, pil A.

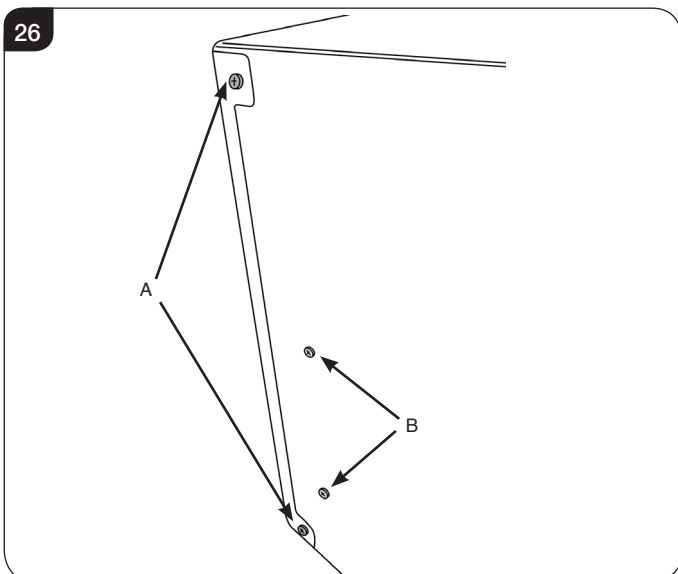


13.7 Fjern dekslet for å komme til ytterligere fester.


Alle modeller

13.8 Ta ut de 2 skruene fra baksiden av apparatet, se diagram 26, pil B.

13.9 Ta ut de 3 skruene på høyre side av apparatet, se diagram 27.

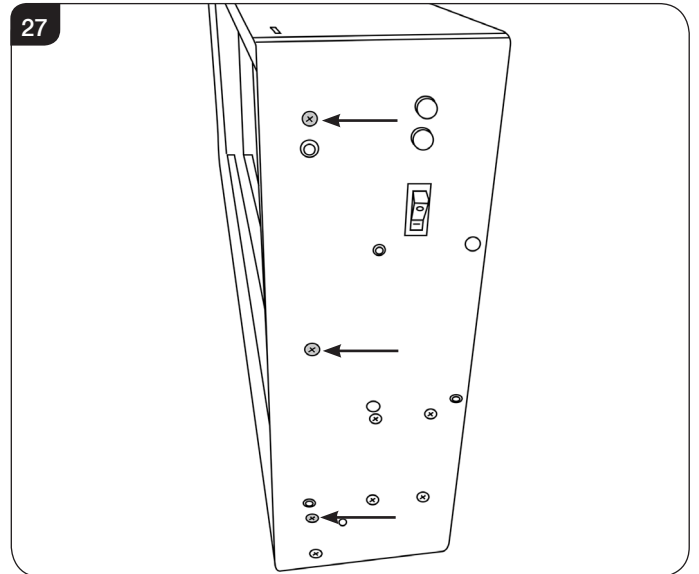

13.10 Det innvendige dekselet kan nå fjernes for å komme til elektronikken, se diagram 28.

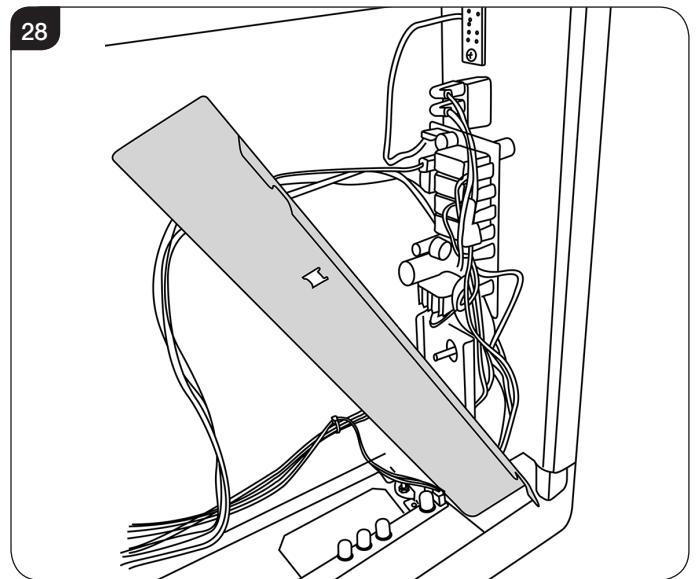

13.11 Sett tilbake i omvendt rekkefølge.


Service

14. Utskifting av det manuelle kontrollkortet

14.1 Følg avsnitt 8, 9, 12 og 13 for å komme til kontrollkortet.

14.2 Ta ut skruene på baksiden av kortet, se diagram 29.

14.3 Løsne kontakten for å fjerne kortet.

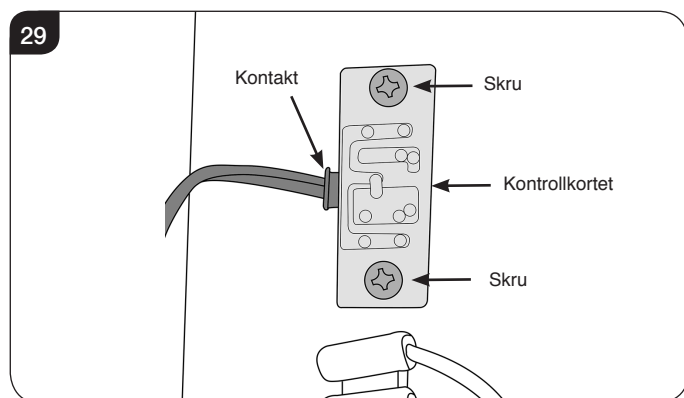


14.4 Sett tilbake i omvendt rekkefølge.

15. Bytte Ut Kretskortet

15.1 Følg avsnitt 8, 9, 12 og 13 for å komme til PCB.

15.2 Fjern kablene fra PCB, og merk deg hvor de er plassert.

15.3 Skru ut de 2 diagonale festene (A) og de 2 trykkfestene (B) og fjern deretter PCB-enheten, se diagram 30.

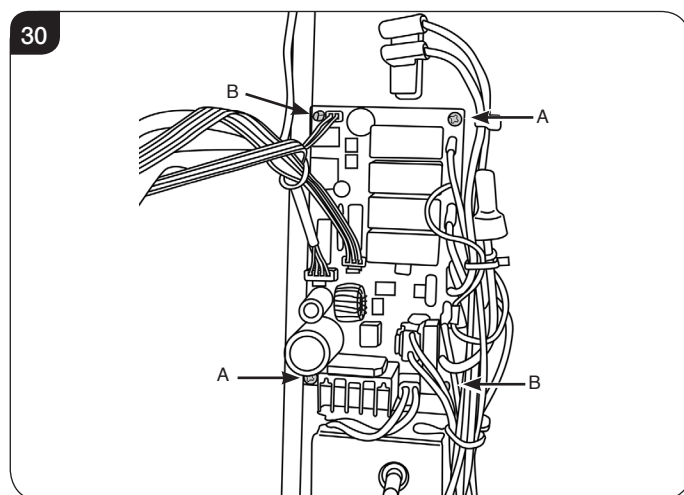


15.4 Sett sammen igjen i motsatt rekkefølge og påse at kontaktene settes tilbake i eksakt samme konfigurasjon som de var.

! VENNLIIGST SE TIL AT INGEN LEDNINGER ER FANGET

16. Utskifting av effektmotor



16.1 Følg avsnitt 8, 9, 12 og 13 for å komme til av effektmotor.

16.2 Skru ut de 4 skruene på siden av apparatet som fester effektmotorhuset, se diagram 31.

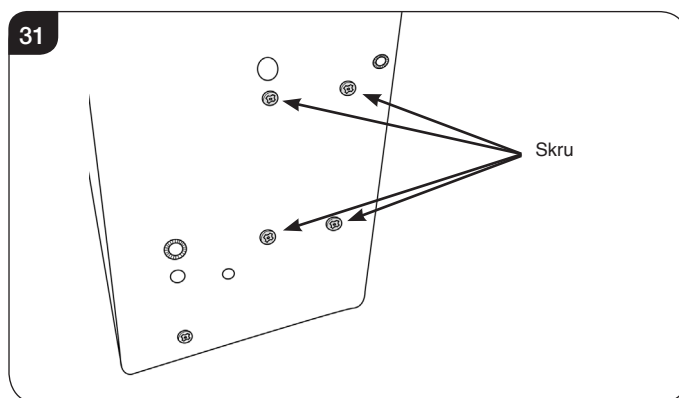

16.3 Effektmotoren og huset kan nå trekkes ut av holderen.

16.4 Løsne de 2 mutrene og fjern boltene som fester effektmotoren til huset, se diagram 32 og 33.

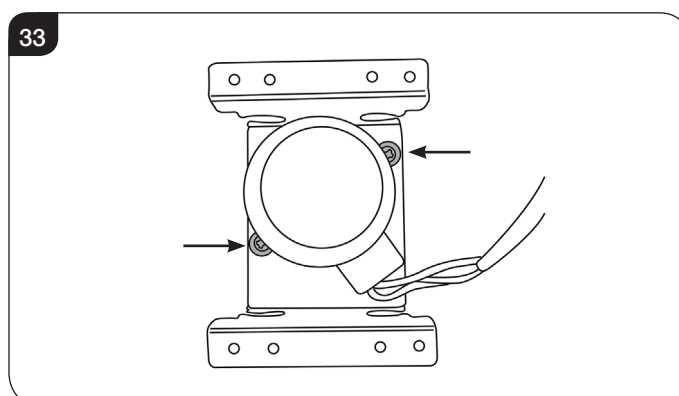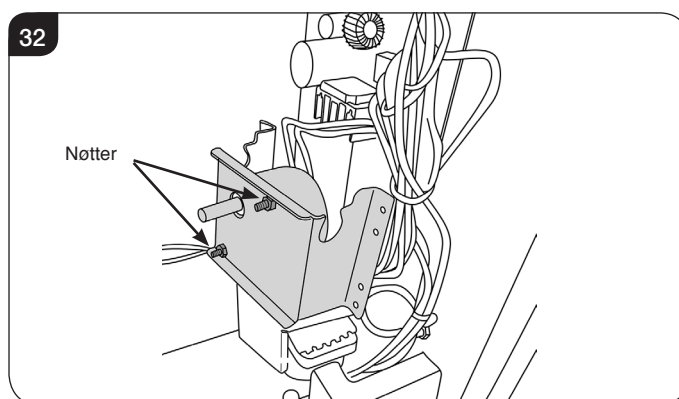



16.5 Løsne kabelen som kobler motorenheten til PCB.

16.6 Sett tilbake i omvendt rekkefølge.

! VENNLIIGST SE TIL AT INGEN LEDNINGER ER FANGET

17. Transformator

- 17.1 Følg avsnitt 8, 9, 12, 13 og 16 for å komme til transformatoren.
- 17.2 Hold de 2 mutrene på innsiden av apparatet, se diagram 34, og fjern de 2 skruene fra undersiden av holderen, se diagram 35.

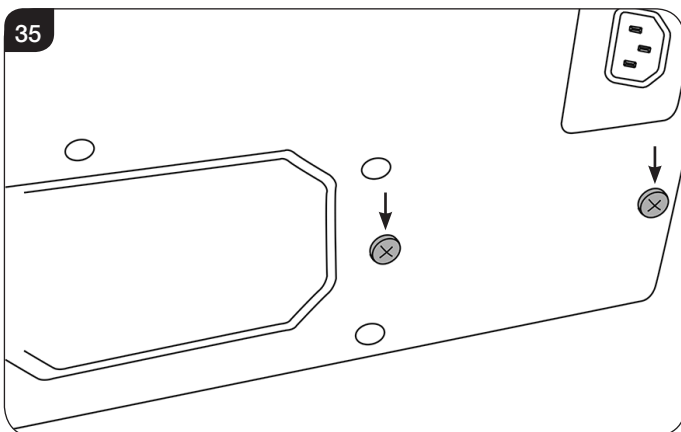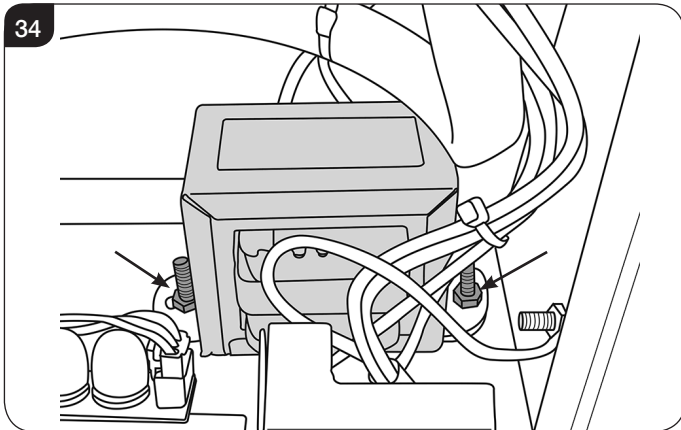


- 17.3 Koble fra ledningene fra PCB.
- 17.4 Sett sammen igjen i motsatt rekkefølge og påse at kontaktene settes tilbake i eksakt samme konfigurasjon som de var.




VENNLIGST SE TIL AT INGEN LEDNINGER ER FANGET

18. Dekorativ front LEDer

- 18.1 Fjern den dekorative fronten, se avsnitt 4.
- 18.2 Plasser den dekorative fronten forsiktig på et mykt og jevnt underlag, se diagram 36.

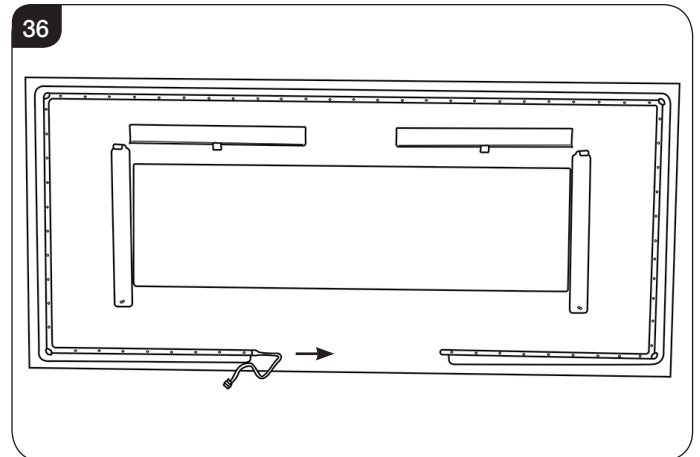

- 18.3 Trekk forsiktig LED-stripen fra kanalen, se diagram 37.

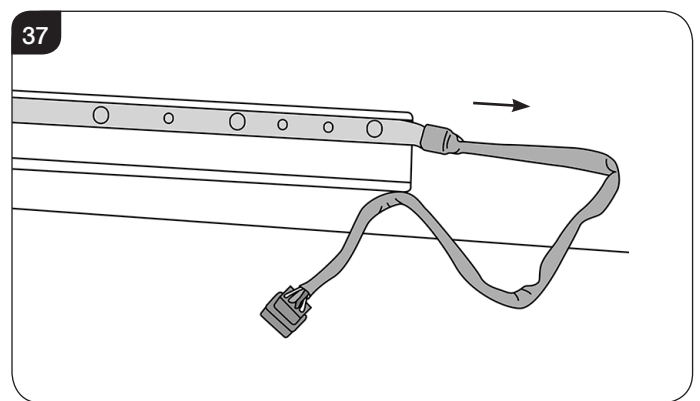


- 18.4 LED-stripen kan nå skiftes ut.

For å skifte ut:

- 18.5 Før LED-stripen inn i kanalen og påse at kontakten er plassert nede til venstre, se diagram 35.

Koblingsdiagram

Alle modeller

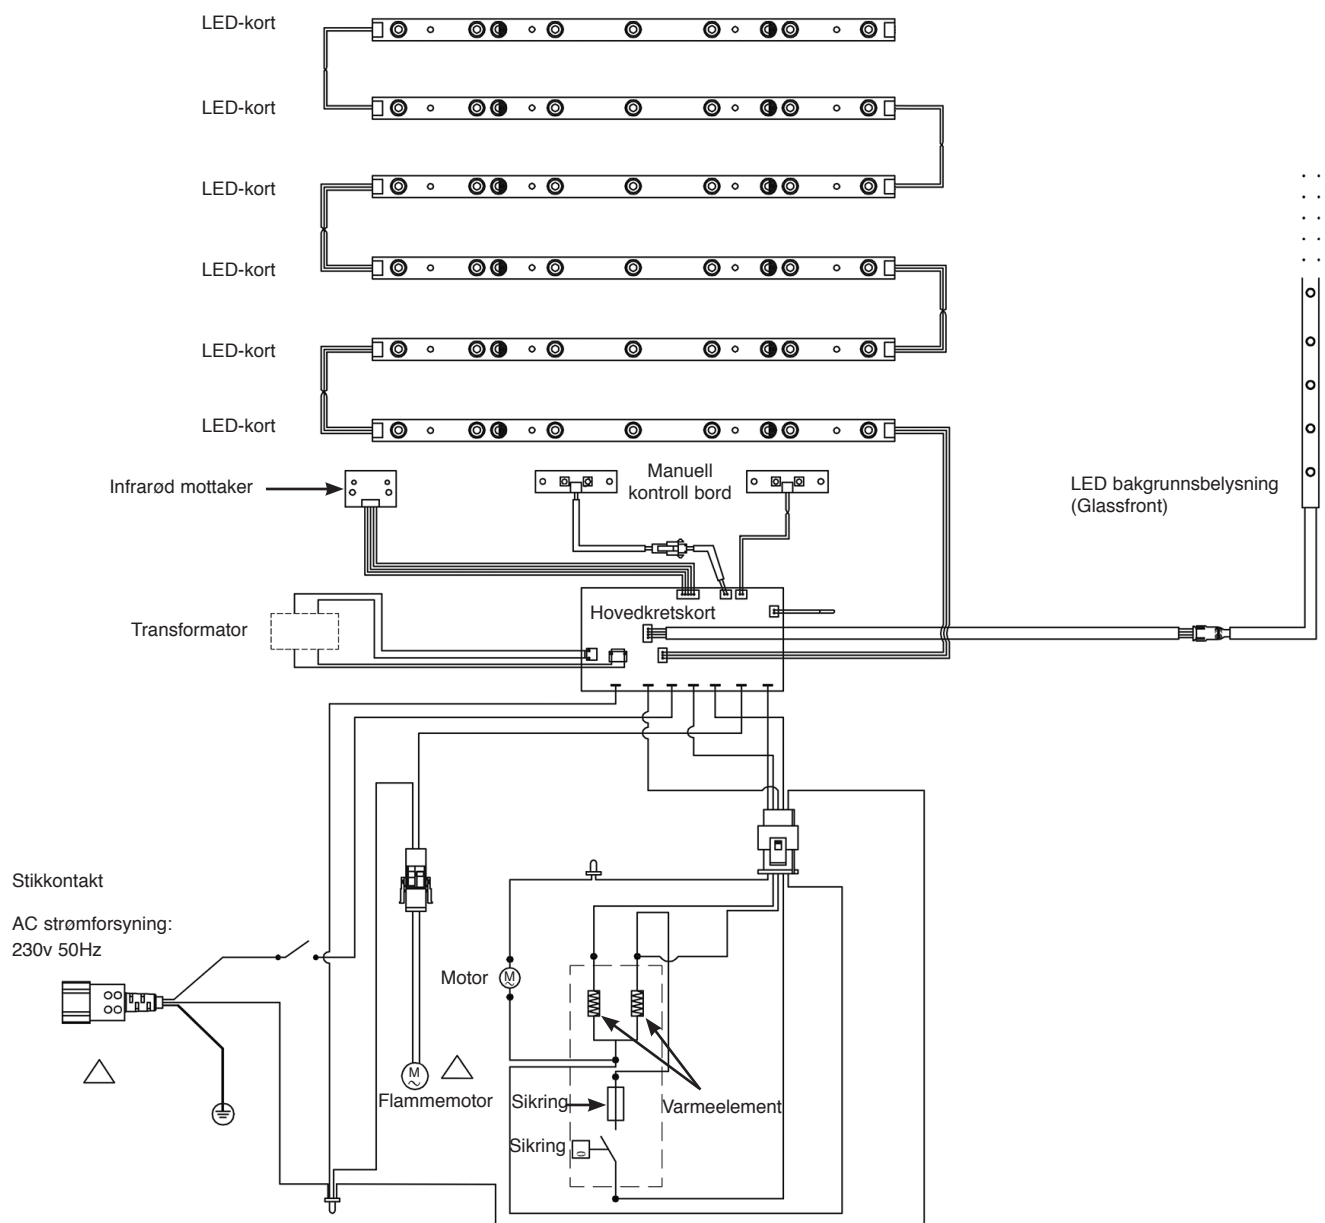

Antallet LED Boards varierer
avhengig av modell

Reservedelsliste

Delebeskrivelse	80W	100W	150W	190W
Viktigste foran skjermen (effekter skjerm)	PL0166	PL0167	PL0168	PL0169
Varmeapparatet (vifte, element og kabler)	EL0624			
Framre brennkammer-LED	EL0620 (x1) EL0639 (x1)	EL0621 (x1) EL0640 (x1)	EL0621 (x2) EL0640 (x1)	EL0620 (x1) EL0621 (x2) EL0640 (x1)
Bakgrunnseffekt-LED	EL0622 (x2)	EL0623 (x2)	EL0623 (x3)	EL0622 (x1) EL0623 (x3)
LED bakgrunnsbelysning (Glassfront)	EL0625	EL0626	EL0627	EL0628
Kretskortet	EL0629			
Transformator	EL0630			
Sensor I Fjernkontroll	EL0631			
Motor (med tilkoblingsplugg)	EL0632			
Manuell kontroll bord	EL0633			
Strømkabel (EU kun) rett vinkel	EL0551			
Fjernkontroll	EL0619			
Batteri til fjernkontroll	2 x EL0062			
Kontrollboks (Delvis innfelte apparater)	EL0635			
Hvite steiner & Gjennomsiktige harpiks-steiner	CE1516			

Gazco Limited, Osprey Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, England EX2 7JG
Technical Customer Services (01392) 261950 Fax: (01392) 261951
E-mail: technicalservices@gazco.com

A member of the Stovax Group
Translated from English Issue 4



PR2125NO