

BRUKERVEILEDNING

Lima OLJEFYLT RADIATOR
Modell RK

INTRODUKSJON


LIMA oljefylte radiatorer er konstruert etter moderne teknologiske prinsipper i henhold til de krav som stilles for varmeovner i Norge.

KJENNETEGN

- 1 Gir jevn og god varme
- 2 To trinn for bryter slik at du bestemmer strømforbruket
- 3 Ovnens har automatisk temperaturkontroll
- 4 Termostاتفøler mot overvarme samt veltesikring.
- 5 Ovnens inneholder spesialolje som er nedbrytbar. Oljen skal aldri etterfylles eller skiftes.
- 6 Den er lett å flytte/trille rundt inne.

KONSTRUKSJON OG DELER


1. Termostatbryter
2. Av/På bryter
3. Lys
4. Hull for luftgjennomstrømming
5. Ribber
6. Frontdeksel
7. Rom for ledning
8. Hjul
9. Håndtak
10. Kontrollpanel

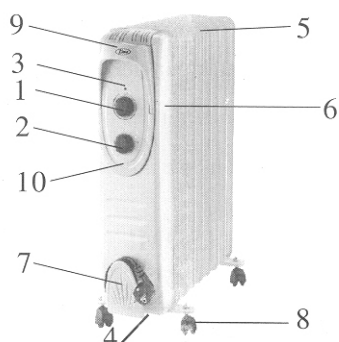

VIKTIGE DATA

Modell	Type	Ant. Ribber	Effekt	Volt	Frekvens
RK-5	NDY-1000W5	5	1000 W	230V~	50 Hz
RK-7	NDY-1500W7	7	1500 W	230V~	50 Hz
RK-9	NDY-2000W9	9	2000 W	230V~	50 Hz

HVORDAN SETTE SAMMEN OVNE

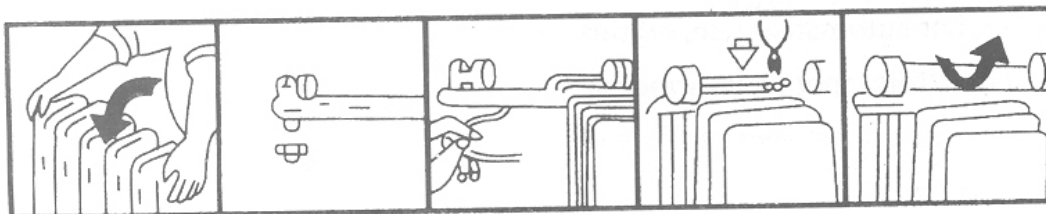

- 1 Snu ovnen på hodet. Det er da helt normalt å høre at oljen renner inni ovnen.
- 2 Fest hjulene til "fot braketten" som medfølger.
- 3 Braketten med de påsatte hjulene festes nå til ovnen.
- 4 Snu nå ovnen tilbake til normal posisjon. Vent så ett minutt før stikkkontakten settes i kontaktpunktet i veggen.
- 5 Skru på bryteren på ovnen. Lysdioden på frontpanelet tenner og viser at varmeelementene i ovnen nå er på.

VÆR OPPMERKSOM!

- 1 Ledningen må aldri legges på eller over toppen av ovnen.
- 2 Unngå å ta på ribbene når ovnen står på da de blir varme på utsiden. Pass særlig godt på at barn ikke kommer borti ovnen når den står på da den blir varm på overflaten.
- 3 Ovnene må aldri flyttes mens kontakten står i.
- 4 Hvis ledningen til ovnen blir ødelagt skal den repareres av produsent, importør eller en kvalifisert person slik at man unngår at farlige situasjoner oppstår.
- 5 Ovnene skal ikke stå direkte under et kontaktpunkt for strøm.
- 6 Ovnene må ikke brukes i nær kontakt med et badekar, en dusj eller et basseng.
- 7 Ved kasting av ovnen må denne leveres på henvist sted for miljøavfall.


BRUKERTIPS

- 1 Dra hele ledningen ut før den plugges i kontakten.
- 2 Det er helt normalt at ovnen lager "lyder" i oppvarmingsfasen.
- 3 Ovnene må alltid stå vertikalt (rett opp og ned) under bruk.
- 4 Påse at det ikke kan sprutes vann på kontrollpanelet hvis ovnen brukes i et bade- eller våtrom.
- 5 Pass alltid ta ut stikkkontakten når ovnen ikke skal brukes på en stund.

PRAKTISKE RÅD VED BRUK AV OVNEN!

- 1 Sørg for minst 50 cm avstand til vegg og møbler.
- 2 Sett/legg aldri lett antennelig materiale i nærheten av ovnen


HVORDAN BRUKE BRYTEREN:

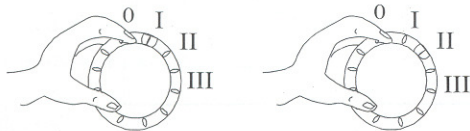

OVNSTYPE:	5 RIBBER	7 Ribber	9 RIBBER
	AV	AV	AV
EFFEKT:	I 500 W	900 W	1200 W
	II 1000 W	1500 W	2000 W

TERMOSTATBRYTEREN


For å sikre en rask oppvarming: Skru først termostatbryteren ”med klokken” På fullt. Når ovnen så når ønsket temperatur skrus termostatbryteren tilbake slik at lyset på kontrollpanelet skruer seg av. Ved å vri denne termostatbryteren opp eller ned reguleres effekten og temperaturen i det rommet ovnen står i.



RENGJØRING

Ved rengjøring av ovnen må alltid stikkontakten tas ut og ovnen må også få tid til å kjøle seg ned. Enklest er det å bruke en lett fuktig klut å tørke over ovnen med. Påse at det ikke renner vann inn under dekslet/panelet.

DIAGRAM FOR DE ELEKTRISKE KOBLINGENE

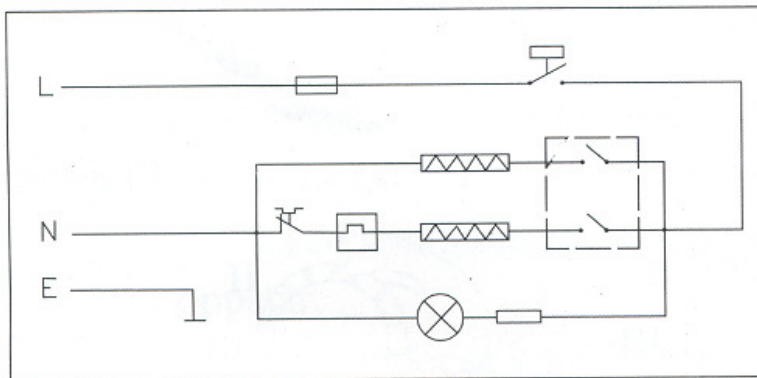

Importør:

**Novaplan as
Ullern allè 2
0311 Oslo**

**TLF: 22133200
FAX: 22133203**

www.novaplan.no