

Leggeanvisning

STARFLOOR CLICK 55

Alt du trenger
å vite for å kunne
legge
KLIKKVINYL

LEGGING AV KLIKKVINYL

Legging av Starfloor Click 55

Det er lett å legge Starfloor Click. Vinylplankene hektes enkelt sammen uten lim. Du kan legge ditt nye gulv direkte på ditt gamle gulv, uansett om det er et parkettgulv eller et kompakt vinyl- eller linoleumgulv. Det viktigste er at underlaget er plant (+/- 3 mm på 2 meters målelengde samt +/- 1,2 mm på 25 cm målelengde), fast, tørt og rent. Rådfør deg med din gulvforhandler.

Ved legging på nytt betongunderlag skal RF i underlaget ikke overskride 85 % RF målt i samsvar med gjeldende utgave av NS 3420. Merk at denne verdien kun gjelder for byggfukt og ikke fukttilskudd ved gulv på grunn, over fyrrom, med gulvvarme, over høytemperaturrør i gulv og lignende. Måling av fukt alltid skal utføres av spesielt opplært personale.

Underlag av egnede plategulv forutsettes å inneholde 8 % fuktkvote (noe som tilsvarer 40% RF ved +20°C), slik at bevegelser som senere kan skape skader unngås. Legging skal gjøres i romtemperatur, minst +18°C. Den relative luftfuktigheten i lokalet skal være 30-60%.

Starfloor Click legges flytende hvilket innebærer at gulvet ikke skal forankres (dvs ikke spikres eller limes) i underlaget. Starfloor Click tåler ikke direkte låsninger og skal legges løst som parkett og laminat, med god avstand til faste installasjoner. Vær også oppmerksom på at tunge møbler kan låse det flytende gulvet.

Lagring/Akklimatisering

Pakkene skal akklimatiseres i romtemperatur, dvs. en temperatur på minst +18°C i minst 24 timer. Relativ luftfuktighet skal være 30-60 %. Pakken må lagres liggende på jevnt underlag.

Verktøy

Følgende verktøy behøves: Skarp kniv, meterstokk, kiler, slagkloss, vinkel og blyant. På større flater anbefales det at en hvithudet gummiklubbe benyttes for å redusere belastning på hånd/håndledd.

Gulvvarme

Starfloor Click kan installeres på vannbåren og selvbegrensende elektriske gulvvarmesystem. Overflatetemperaturen får aldri overstige +27°C. Ved legging på vannbåren varme skal det legges trykkfordelingsplate for å unngå at skjøter kommer direkte på vannrør. Ved legging på varmematter/varmefolie skal det legges trykkfordelingsplate av type anbefalt av varmegulv leverandør før legging av Starfloor Click for å sikre et trykkfast underlag.

NB! Viktig informasjon

Starfloor Click skal ikke legges i våtrom, slik som vaskerom, badstue eller baderom. Gulvet skal heller ikke legges i sommer-/vinterhager.

Ved montering i rom hvor overflate temperatur på deler av gulvet kan overstige +27 °C, sørg for tilstrekkelig solskjerming og/eller tilstrekkelig beskyttelse rundt fyringsovn/peis for unngå at overflatetemperaturen overstiger +27 °C.

Dette fordi sollys/høy temperatur/strålevarme påvirker gulvets overflate og kan forårsake topping i skjøter. Dette kan f eks være rom med store vinduer, vinduer som går ned til gulvet eller takvinduer og/eller fyringsovner/peis som kan gi lokalt høy overflatetemperatur. Alternativt kan gulvet hellimes til underlaget med gulvlim egnet til LVT/Designgulv

Godkjente underlag

- Betong
- Egnede trykkfaste gulvplater, f eks gulvgips eller gulvspan
- Laminat/Parkett
- Kompakte PVC belegg (PVC belegg med skumbaksid kan gi for mykt underlag)
- Linoleum
- Keramiske fliser (maks fug: 5 mm bred/2 mm dyp)

NB! Skumunderlag som normalt benyttes under parkett og laminat skal **IKKE** benyttes da dette gjør underlaget for mykt. Ved bruk av underlag kan Tarkomfort Premium brukes. Tarkomfort Premium gir en trinnlydsdemping på 18 dB med Starfloor Click 55 og iD Inspiration Click.

Planlegg leggingen

Bordene bør helst legges langs med innfallende lys. Før du begynner leggingen av gulvet bør du måle opp rommets bredde (minus bevegelsesfugens totale bredde på ca 10–20 mm) og se om siste bordraden blir smalere enn 5 cm. Hvis så er tilfellet bør du sage av også noen centimeter på første bordraden du legger ned, slik at du får en bredde som er over 5 cm når du legger inn den siste bordraden.

Maksimal leggeflate

Rene (rektangulære) flater kan normalt belegges på en sammenhengende flate opp til 150 m². Lengde eller bredde i rommet kan maks være 15 meter.

Kontroll

Kontroller bordene før og under legging av gulvet. Bord med synlige feil eller avvikende utseende skal ikke legges. Den som installerer gulvet er ansvarlig for at feilaktig/avvikende material ikke brukes. Vi erstatter materialer med feil, men feilaktig materialer som allerede har blitt lagt eller saget i, dekkes ikke av garantien.


Bevegelsesfuge

Lag et mellomrom på min 5 mm mellom gulv og vegg rundt hele rommet ved hjelp av kiler. Ta bort kilene når du er ferdig med å legge gulvet. Bevegelsesfugene skjuler du siden med en sokkel eller en list. OBS! Ved montering i områder som utsettes for sollys/stor endring i overflatetemperatur på overflaten skal avstand til vegg og andre faste installasjoner være min 10 mm.


Rengjøring/Vedlikehold

Grus og sand skader gulvet. Benytt alltid møbelknotter av filt eller plast under stol- og bordben o.l. Møbler skal løftes, ikke dras over gulvet. Benytt myke hjul til møbler og stoler med hjul. Under kontorstoler anbefales det å benytte gulvbeskyttelse slik at gulvet ikke skades. Bruk tørre rengjøringsmetoder som støvsuging. Benytt en fuktig mopp og PH-nøytralt rengjøringsmiddel ved rengjøring med vann. Hell aldri vann direkte på gulvet. Bruk ikke "aggressive" eller ripende rengjøringsmiddel. Gulvet skal ikke voks eller påføres polish. Hell aldri vann direkte på gulvet. Gummihjul på vogner og leker, beisede møbelben, møbelknotter av plast, gummi og føtter på husholdningsapparater kan gi permanente flekker. Fargede stoffer fra visse typer inngangsmatter av plast og tekstil, trykk på plastposer, avføring fra dyr og andre sterkt fargede stoffer kan sette flekker som ikke kan fjernes


Kontakt din forhandler, eller se www.tarkett.no for mer informasjon.

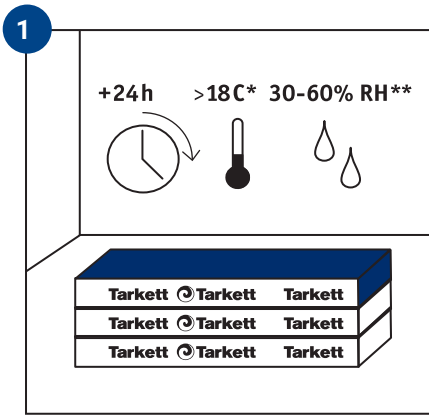


Åpne den første pakken. Kontroller at det er ikke er synlige defekter på laminatbordene før og under montering. Evt. skadede bord skal ikke brukes. Sjekk også at undergulvet er rent, tørt, fast og plant. Ujevnheter > 3 mm slipes eller sparkles bort før legging.

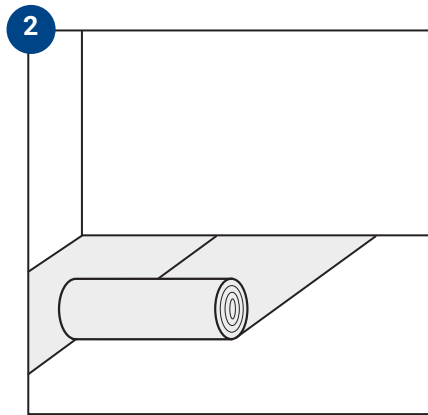


Dersom man ønsker å redusere trinnyd kan Tarkomfort Premium benyttes. Rull Tarkomfort Premium ut til kantene. Tarkomfort Premium skal legges i 90 graders vinkel mot Starfloor Click bordradenes lengderetning. Tarkomfort Premium kan ikke benyttes dersom Starfloor Click hellimes til underlaget.

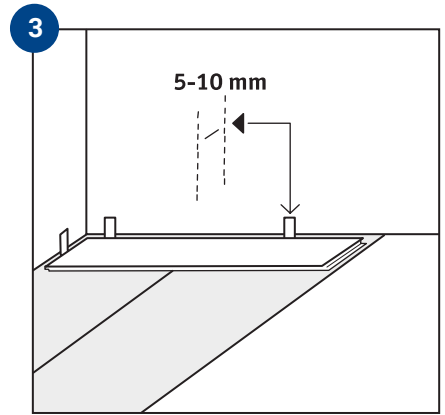


Gulvet skal legges flytende. Lag et mellomrom på noen mm mellom gulv og vegg rundt hele rommet ved hjelp av kiler. Om siste bordraden blir smalere enn 5 cm bør du sage av noen centimeter på første bordraden du legger ned, slik at du får en bredde som er over 5 cm når du legger inn den siste bordraden.

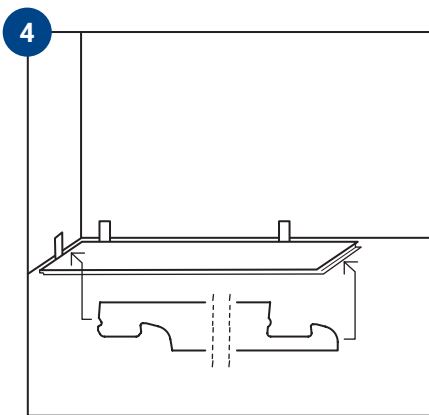


Begynn leggingen i rommets venstre hjørne, og legg første bord med fjærsiden mot vegg og notsporet ut mot rommet slik som vist på bildet.

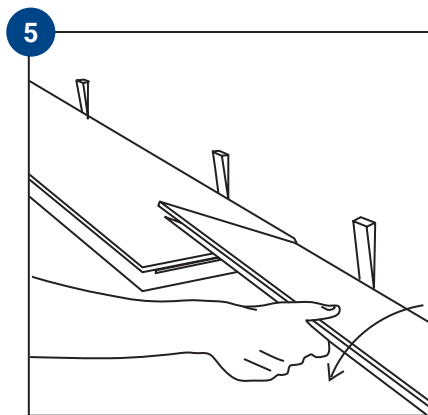


Bordene i første raden monteres sammen ved å føre kortenden på neste bord i vinkel, inn i noten på allerede lagt bord og senkes ned til den ligger plant på gulvet. Trykk ned den korte enden med hånden eller en gummihammer for å låse bordet.

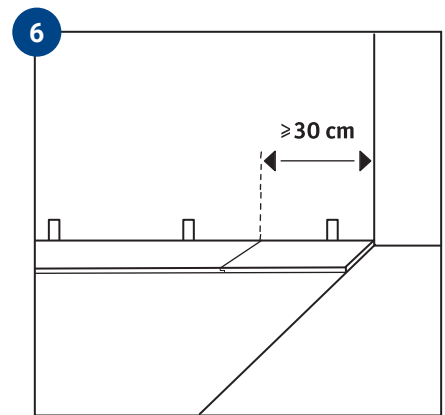


Legg ferdig første raden. Kapp det siste bordet i den første raden til rett lengde. Merk av den nødvendige lengden og skjær langs den merkede linjen og knekk bordet over f.eks. kneet eller en bordkant. (Ved montering av format 30cm x 60cm skal siste bordet på hver rad være min 15cm).

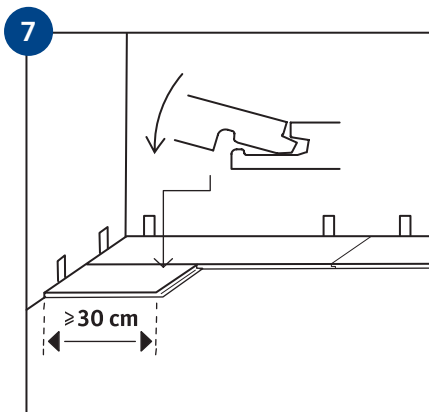

Begynn andre raden med resten av bordet fra første raden (hvis den er minst 30 cm lang, ved montering av format 30 cm x 60 cm skal startbordet på hver rad være min 15 cm). Husk distansekiler mot vegg. Vipp bordets langside mot langsiden av den første rekken.

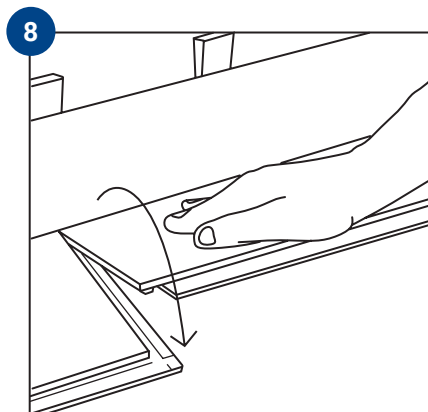


Legg resten av den andre rekken ved å vinkle dem sammen med den korte enden slik at de låser. Trykk den korte enden ned med hånden eller en gummihammer slik at den legger seg i riktig posisjon.

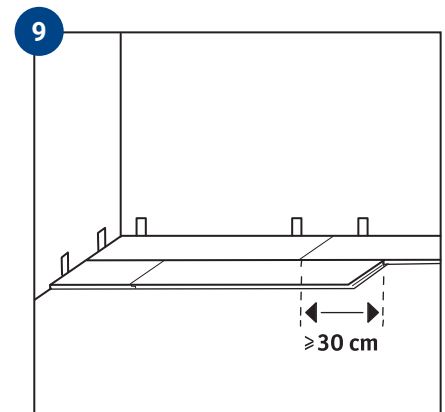


OBS! Tverrgående skjøter skal alltid forskyves minst 30 cm for beste utseende og stabilitet.

10

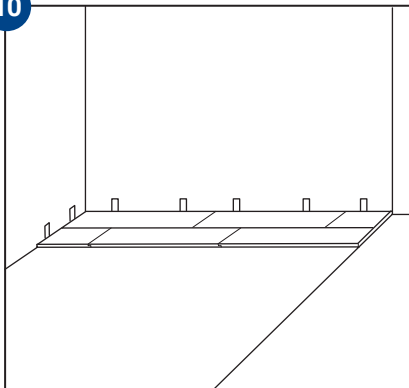

Bruk resten av det avskårne bordet fra den andre rekken, og start tredje rekke. Fortsett slik til hele gulvet er lagt. Glem ikke at forskyvningen skal være minst 30 cm mellom to tilstøtende rekker.


11

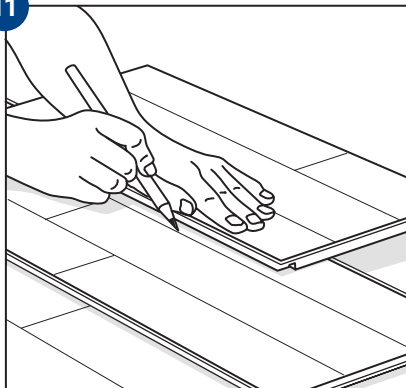

Hvis bordene i siste rekke er for brede, skal du gjøre følgende: Plasser bordet slik at det ligger på toppen av bordet i siste rekke. Bruk et kort bord i sin fulle bredde som måleverktøy ved å plassere bordet inntil veggen, oppå bordet som skal legges (glem ikke mellomrommet på 8-10 mm). Trekk deretter dette brettet langs veggen, og marker samtidig med en blyant på bordet som skal legges hvor mye som må kappes av. Sag eller skjær langs linjen, slik at bordet passer inn i avstanden mot veggen.

Vedlikehold

12

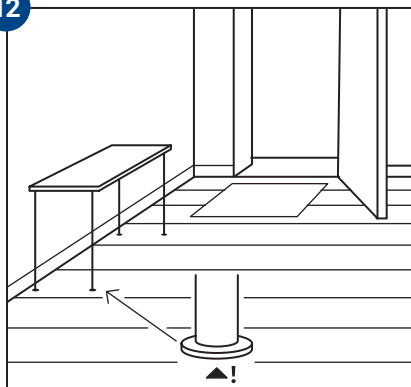

Bruk tørre rengjøringsmetoder. Beskytt gulvet mot grus og sand. Benytt avtørkningsmatte ved inngangen og møbelknotter under møbler. Se eget punkt om vedlikehold/rengjøring i dette dokument.

Rør:

Mål rørdiameteren og marker rørets plassering og diameter på bordet.

Borr hull (rørets diameter pluss 5-10 mm) og sag i 45 graders vinkel til

hullet. Legg tilbake delene og juster slik at plasseringen rundt røret blir

bra. Lim fast den løse biten. Skjul med rørmansjetter.

Avslutning:

Ta forsiktig bort distanseklær og monter lister, sokler, rørmansjetter etc.

Les mer på www.tarkett.no