

Leggeanvisning

STARFLOOR CLICK 30

Alt du trenger
å vite for å kunne
legge
KLIKKVINYL

LEGGING AV STARFLOOR CLICK 30

Det er lett å legge Starfloor Click. Vinylplankene hektes enkelt sammen uten lim. Du kan legge ditt nye gulv direkte på ditt gamle gulv, uansett om det er et parkettgulv eller et kompakt vinyl- eller linoleumgulv. Det viktigste er at underlaget er plant (+/- 3 mm på 2 meters målelengde samt +/- 1,2 mm på 25 cm målelengde), fast, tørt og rent. Rådfør deg med din gulvforhandler.

Ved legging på nytt betongunderlag skal RF i underlaget ikke overskride 85 % RF målt i samsvar med gjeldende utgave av NS 3420. Merk at denne verdien kun gjelder for byggfukt og ikke fukttilskudd ved gulv på grunn, over fyrrom, med gulvvarme, over høytemperaturtør i gulv og lignende. Måling av fukt alltid skal utføres av spesielt opplært personale.

Underlag av egnede plategulv forutsettes å inneholde 8% fuktkvotest (noe som tilsvarer 40% RF ved +20°C), slik at bevegelser som senere kan skape skader unngås. Legging skal gjøres i romtemperatur, minst +18°C. Den relative luftfuktigheten i lokalet skal være 30-60%.

Starfloor Click legges flytende hvilket innebærer at gulvet ikke skal forankres (dvs ikke spikres eller limes) i underlaget. Starfloor Click tåler ikke direkte låsninger og skal legges løst som parkett og laminat, med god avstand til faste installasjoner. Vær også oppmerksom på at tunge møbler kan låse det flytende gulvet.

Lagring/Akklimatisering

Pakkene skal akklimatiseres i romtemperatur, dvs. en temperatur på minst +18°C i minst 24 timer. Relativ luftfuktighet skal være 30-60 %. Pakken må lagres liggende på jevnt underlag.

Verktøy

Følgende verktøy behøves: Skarp kniv, meterstokk, kiler, slagkloss, vinkel og blyant. På større flater anbefales det at en hvithodet gummi-klubbe benyttes for å redusere belastning på hånd/håndledd.

Gulvvarme

Starfloor Click kan installeres på vannbåren og selvbegrensende elektriske gulvvarmesystem. Overflatetemperaturen får aldri overstige +27°C. Ved legging på vannbåren varme skal det legges trykkfordelingsplate for å unngå at skjøter kommer direkte på vannrør. Ved legging på varmematter/varmefolie skal det legges trykkfordelingsplate av type anbefalt av varmegulv leverandør før legging av Starfloor Click for å sikre et trykkfast underlag.

NB! Viktig informasjon

Starfloor Click skal ikke legges i våtrom, slik som vaskerom, badstue eller baderom. Gulvet skal heller ikke legges i sommer-/vinterhager. Ved montering i rom hvor overflate temperatur på deler av gulvet kan overstige +27 °C, sørg for tilstrekkelig solskjerming og/eller tilstrekkelig beskyttelse rundt fyringsovn/peis for unngå at overflatetemperaturen overstiger +27 °C. Dette fordi sollys/høy temperatur/strålevarme påvirker gulvets overflate og kan forårsake topping i skjøter. Dette kan f.eks. være rom med store vinduer, vinduer som går ned til gulvet eller takvinduer og/eller fyringsovner/peis som kan gi lokalt høy overflatetemperatur. Alternativt kan gulvet hellimes til underlaget med gulvlim egnet til LVT/Designgulv

Godkjente underlag

- Betong
- Egnede gulv plater som f.eks. gulvgips
- Laminat/Parkett
- Kompakte PVC belegg (PVC belegg med skum bakside kan gi for mykt underlag)
- Linoleum
- Keramiske fliser (maks fug: 5 mm bred/2 mm dyp)

NB! Skum underlag som normalt benyttes under parkett og laminat skal IKKE benyttes da dette gjør underlaget for mykt. Ved bruk av underlag kan Tarkomfort Premium brukes. Tarkomfort Premium gir en trinnyltdemping på 19 dB med Starfloor Click 30.

Planlegg leggingen

Bordene bør helst legges langs med innfallende lys. Før du begynner leggingen av gulvet bør du måle opp rommets bredde (minus bevegelsesfugens totale bredde på ca. 16–20 mm) og se om siste bordraden blir smalere enn 5 cm. Hvis så er tilfellet bør du sage av også noen centimeter på første bordraden du legger ned, slik at du får en bredde som er over 5 cm når du legger inn den siste bordraden.

Maksimal leggeflete

Rene (rektangulære) flater kan normalt belegges på en sammenhengende flete opp til 150 m². Lengde eller bredde i rommet kan maks være 15 meter.

Kontroll

Kontroller bordene før og under legging av gulvet. Bord med synlige feil eller avvikende utseende skal ikke legges. Den som installerer gulvet er ansvarlig for at feilaktig/avvikende material ikke brukes. Vi erstatter materialer med feil, men feilaktig materialer som allerede har blitt lagt eller saget i dekkes ikke av garantien.


Bevegelsesfuge

Lag et mellomrom på min 5 mm mellom gulv og vegg rundt hele rommet ved hjelp av kiler. Ta bort kilene når du er ferdig med å legge gulvet. Bevegelsesfugene skjuler du siden med en sokkel eller en list.


Rengjøring/Vedlikehold

Grus og sand skader gulvet. Benytt alltid møbelknotter av filt eller plast under stol- og bordben o.l. Møbler skal løftes, ikke dras over gulvet. Benytt myke hjul til møbler og stoler med hjul. Under kontorstoler anbefales det å benytte gulvbeskyttelse slik at gulvet ikke skades. Bruk tørre rengjøringsmetoder som støvsuging. Benytt en fuktig mopp og PH-nøytralt rengjøringsmiddel ved rengjøring med vann. Hell aldri vann direkte på gulvet. Bruk ikke "aggressive" eller ripende rengjøringsmiddel. Gulvet skal ikke vokses eller påføres polish. Hell aldri vann direkte på gulvet. Gummihjul på vogner og leker, beisede møbelben, møbelknotter av plast, gummi og fletter på husholdningsapparater kan gi permanente flekker. Fargede stoffer fra visse typer inngangsmatter av plast og tekstil, trykk på plastposer, avføring fra dyr og andre sterkt fargede stoffer kan sette flekker som ikke kan fjernes


Kontakt din forhandler eller se www.tarkett.no for mer informasjon.

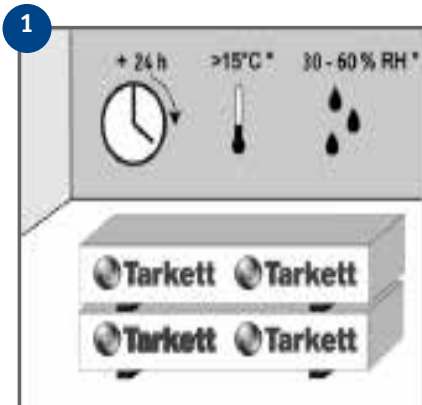


Åpne den første pakken. Kontroller at det er ikke er synlige defekter på bordene før og under montering. Evt. skadede bord skal ikke brukes. Sjekk også at undergulvet er rent, tørt, fast og plant. Ujevnheter > 3 mm slipes eller sparkles bort før legging.

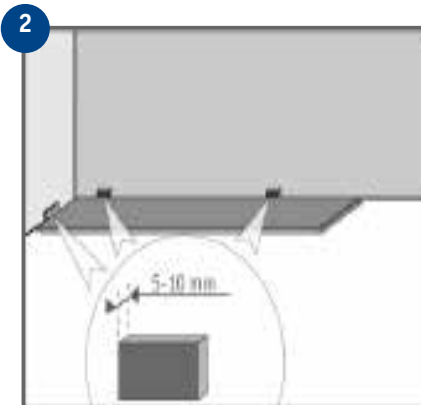


Gulvet skal legges flytende. Lag et mellomrom på noen mm mellom gulv og vegg rundt hele rommet ved hjelp av kiler. Om siste bordraden blir smalere enn 5 cm bør du sage av noen centimeter på første bordraden du legger ned, slik at du får en bredde som er over 5 cm når du legger inn den siste bordraden.

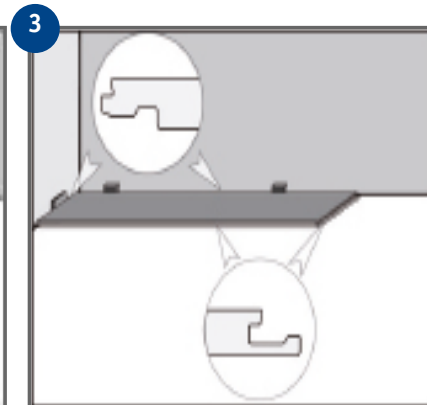


Begynn leggingen i rommets venstre hjørne, og legg første bord med fjærsiden mot vegg og notsporet ut mot rommet slik som vist på bildet.

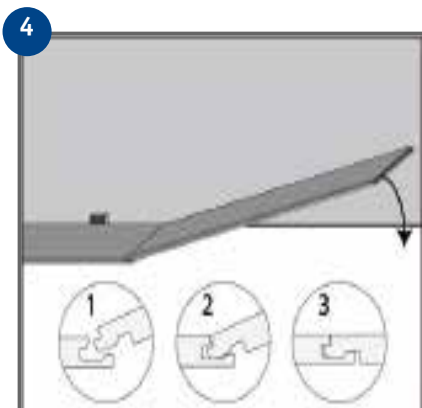


Bordene i første raden monteres sammen ved å føre kortenden på neste bord i vinkel, inn i noten på allerede lagt bord og senkes ned til den ligger plant på gulvet.

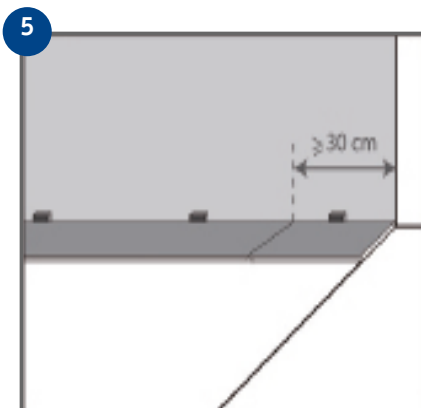


Legg ferdig første raden. Kapp det siste bordet i den første raden til rett lengde, minst 300 mm lang. (Ved montering av format 30 cm x 60 cm skal startbordet på hver rad være min 15 cm) Merk av den nødvendige lengden og skjær langs den merkede linjen og knekk bordet over f.eks. kneet eller en bordkant.

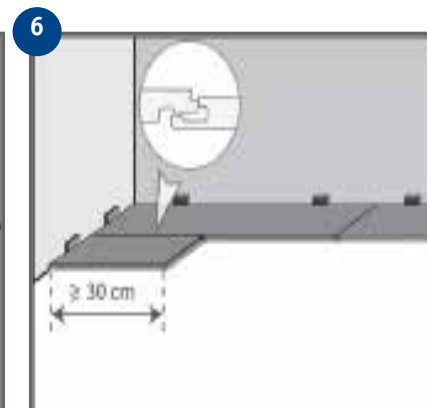


Begynn andre raden med resten av bordet fra første raden, hvis den er minst 300 mm lang. (Ved montering av format 30 cm x 60 cm skal siste bordet på hver rad være min 15 cm). Husk distansekiler mot vegg. Legg bordet i andre raden i "hvilemodus" oppe på første radens notspor, dvs du skal ikke vinkle ned andre radens side på den første raden enda.

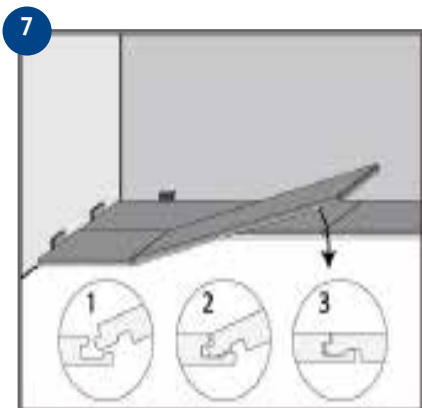


Legg resterende bord i andre raden ved å vinkle dem sammen i kortenden slik at de låser seg.

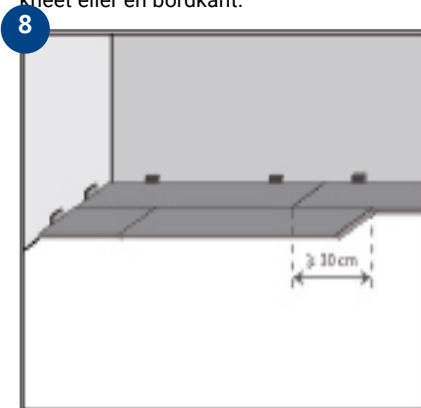


OBS! Tverrgående skjøter skal alltid forskyves minst 300 mm for beste utseende og stabilitet.

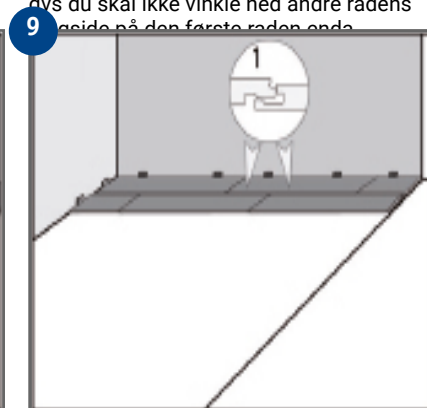

Kapp siste bordet i andre raden i rett lengde. OBS! Hele andre bordraden skal hvile oppe på første radens notspor slik som vist på bildet.

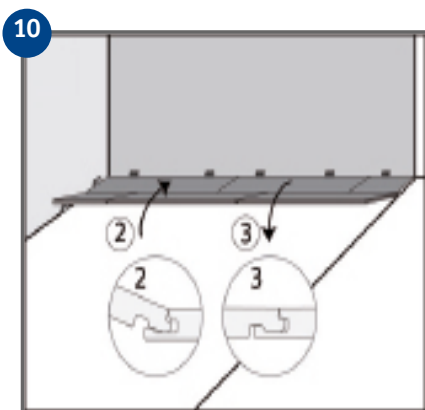

Vinkle opp hele andre raden langs med langsiden slik at fjæren går inn i notsporet. Press ned hele raden med ett lett trykk. Om det går tregt, kontroller at langsidens fjær har gått ordentlig inn i notsporet langs hele langsiden.

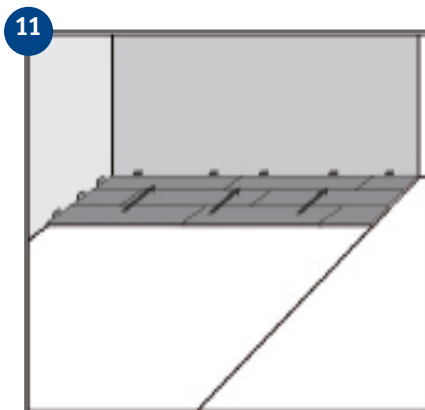

Bruk resten av det avkappede bordet fra andre raden, og begynn med tredje raden osv, til hele gulvet er lagt. Glem ikke at endeforskyvningen må være minst 300 mm mellom to nærliggende rader.

Siste raden:

Om bordene i siste raden er for brede må du gjøre følgende: Plasser bordet som skal legges direkte på bordet i nest siste raden. Benytt en kort bit av Starfloor i full bredde som måleverktøy ved å legge biten inntil veggen, oppå bordet som skal legges (ikke glem ekspansjonsrommet 8-10 mm). Dra biten langs veggen, og merk samtidig med en blyant på mellombordet hvor stor del av mellombordet som skal sages bort. Sag langs linjen, så kommer mellombordet til å passe inn i avstanden til veggen.


Rør:

Mål rørdiameteren og marker rørets plassering og diameter på bordet. Borr hull (rørets diameter pluss 5-10 mm) og sag i 45 graders vinkel til hullet. Legg tilbake delene og juster slik at plasseringen rundt røret blir bra. Lim fast den løse biten. Skjul med rørmansjetter.

Avslutning:

Ta forsiktig bort distansekilere og monter lister, sokler, rørmansjetter etc.

12 Vedlikehold

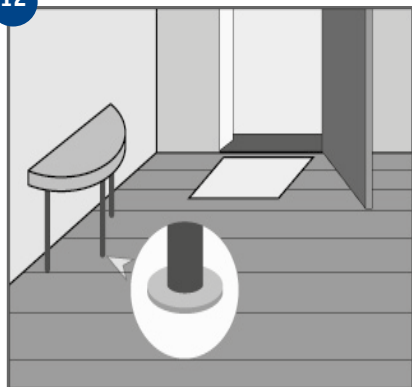

Bruk tørre rengjøringsmetoder. Beskytt gulvet mot grus og sand. Benytt avtørningsmatte ved inngangen og møbelknotter under møbler. Se eget punkt om vedlikehold/rengjøring i dette dokument.

Les mer på www.tarkett.no