



7.

Monter gulvstyret i midten af dørens bevægelsesområde og lodret under boltene i rullevoanen.

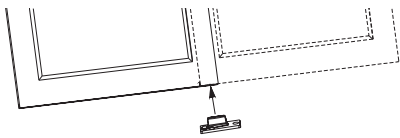


8.

Løft dørens bundrille ind over gulvstyret og hæng døren op på rullevoanenes bolte.

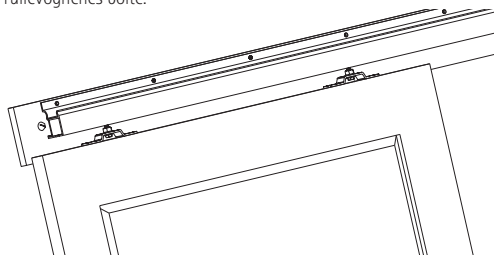





9.

Kontroller og juster dørens højde ved at skrue på boltene uden at overskride justeringsområdets grænser. Spænd derefter låsemøtrikkerne godt.

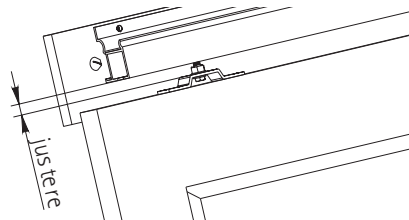


10.

Kappen placeres over vægbrættet og trykkes ned, til den er låst fast.

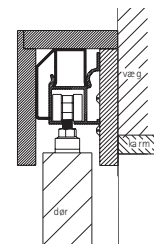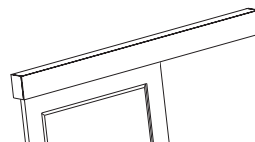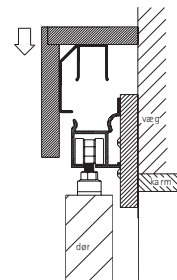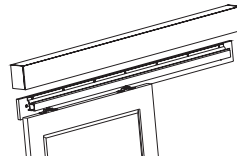

JELD WEN
DOOR SOLUTIONS

MONTERINGSVEJLEDNING UDENPÅLIGGENDE SKYDEDØR

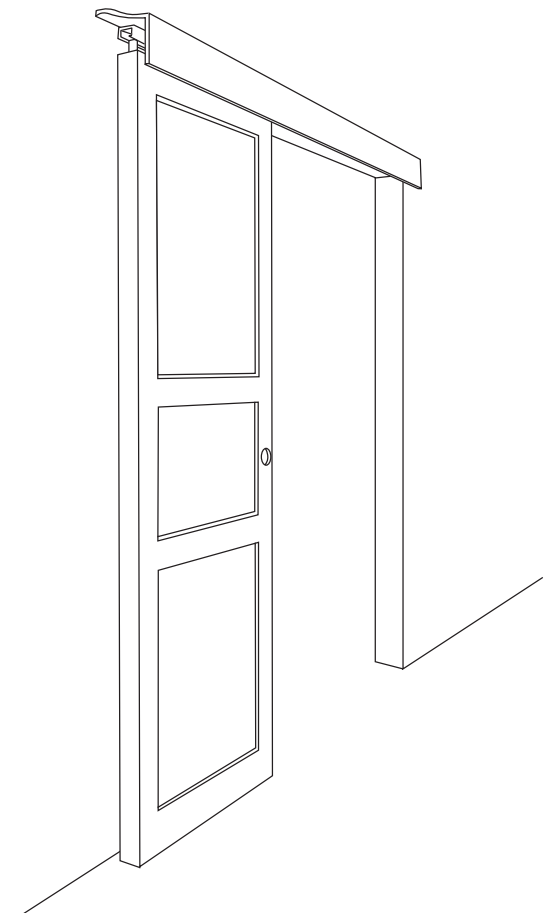

Art.nr 70160-1209

Hos JELD-WEN er det en del af vores forretningsstrategi, løbende at foretage forbedrende konstruktionsændringer. Der kan således forekomme afvigelser på produktet i forhold til beskrivelsen i monteringsvejledningen. Der tages forbehold for trykfejl.

RELIABILITY for real life®

Indhold af beslagspose (ved dobbeltdør 2 poser)

rullevojn x 2		ophængsbeslag x 2	
bolt x 2		møtrik x 2	
endestop x 1		gaffelstop x 1	
gulvbeslag x 1		skrue diverse	

1.

Kontroller at væggen, som skinnen skal monteres på, har en plan overflade.

2.


Kontroller at glideskinnens rullebane er fri for snavs og støv.

3.


Monter vægbrættet med glideskinnen midt for dørens bevægelsesområde så afstanden fra brættets underkant til gulvet er den samme som dørens højde. Kontroller at vægbrættet er i vater. Vægbrættet monteres med skrue afhængigt af underlag.

Bemærk: Ved anvendelse af massive døre (MA) skal vægbræt fastgøres mod eksisterende væg, gennem 4 af glideskinnens fastgørelse huller.


enkeltjør

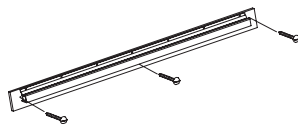


dobbeltdør

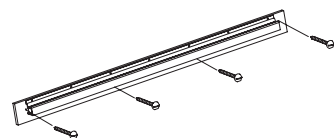

enkeltjør

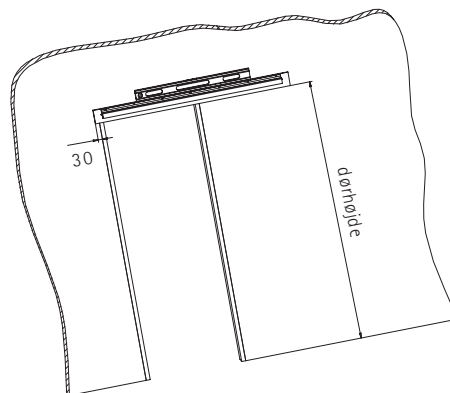


dobbeltdør

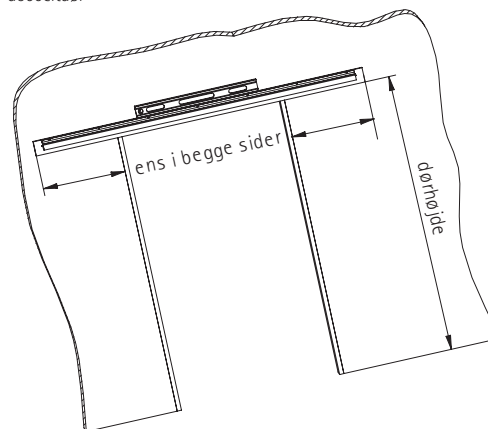


4.

Monter dørens ophængsbeslag 100 mm fra dørens kant med de tilhørende skrue.

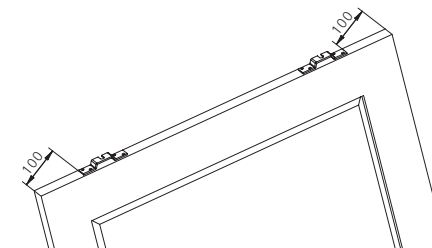

5.

Sæt rullevojnene i skinnen og skru bolte og møtrikker i.

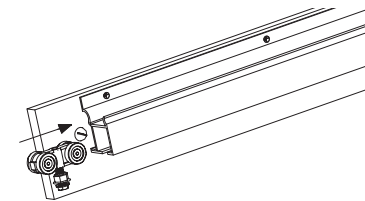

6.

Monter endestoppene i enderne af skinnen og med gaffelstoppet i dørens lukkeside.

