


GlueDown 55 er egnet for boligområder og kommersielle områder som f.eks. butikker, hotellrom, ... Vi anbefaler å følge leggeveiledningen omhyggelig for å oppnå det beste resultat.

1. FORBEREDELSE

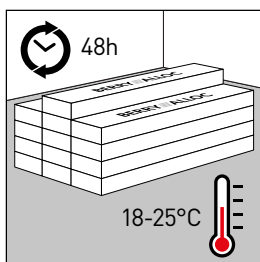


TRANSPORT OG OPPBEVARING

Gulvplankene må transporteres forsiktig på flatt underlag. Plankene må oppbevares flatt i emballasjen, i små stakker med maks. 5 pakker oppå hverandre.

Plankene må oppbevares ved romtemperatur (18-25 °C) i minst 48 timer før legging. Denne temperaturen bør overholdes under leggingen og for minst 24 timer etter legging.

VERKTØY



Trimmekniv, sag eller skjæremaskin, blyant, hovedlinjal, måleband, mellomlegg (kiler), sparkel og lim.



UNDERGULV

For å oppnå et godt resultat er det viktig å forberede undergulvet omhyggelig. Eventuelle ujevnheter i undergulvet vil være synlige i det nye gulvet eller forårsake fordypninger i det nye gulvet.



Sørg for at undergulvet er egnet for legging av det nye gulvbelegget.

Fjern alle rester av gips, maling, lim, olje, ... undergulvet må være rent, flatt, tørt og stabilt samt uten revner.

Fjern eventuelle myke gulvbelegg (f.eks. vinyl, gulvteppe, linoleum, kork, osv.) Fjern alt avfall (inkludert spiker) før du støvsuger undergulvet.

GlueDown kan legges på betong, fliser, tre og de fleste andre hard gulvbelegg så lenge undergulvet er flatt, tørt og rent.


Pure GlueDown er bestandig mot fuktighet, men undergulvet bør alltid kontrolleres for eventuelle fuktighetsproblemer før legging. Dersom fuktighet konstateres i undergulvet bør det behandles før legging.

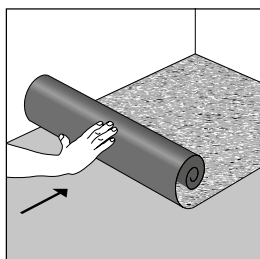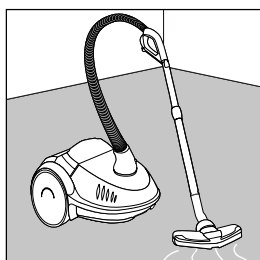


Gulvets standard avvikelse må ikke overskride 3mm per meter. Større avvikelser i undergulvet må først utjevnes med egnet fyllmateriale eller sparkel. Sjekk om fyllmaterialet skal etterbehandles med forsegler.

Det samme gjelder for ujevnheter på mer enn 1mm over en lengde på 20cm.

Hvis du er i tvil om undergulvets kvalitet eller egnethet til legging av Pure GlueDown, bør du henvende deg til din forhandler som er klar til å hjelpe deg.

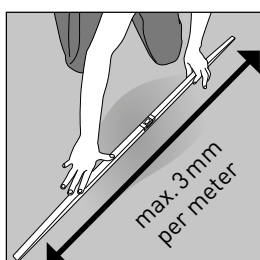


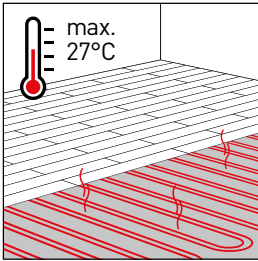

Pure GlueDown kan legges på gulvvarmesystemer under forutsetning av at gulvets temperatur ikke overskrider 27 °C.

Slå av gulvvarmen 48 timer før legging og hold systemet avslått under leggingen. Gulvet er akklimatisert cirka 24 timer etter legging. Deretter kan gulvvarmen gradvis skrues opp med 5 °C daglig, inntil den maksimale gulvtemperaturen på 27 °C oppnås. Elektrisk gulvvarme må ikke overskride 60W/m².

Undergulvets varmesystemoverflate må være hard.

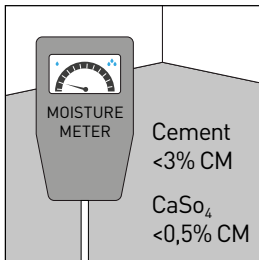


Forberedelse av betonggulv/pusset sementgulv

Før, under og etter legging: RH maks. 57 %, romtemperaturen min. 18 °C - maks. 22 °C og gulvtemperaturen min. 16 °C.

Restfuktighet i undergulvet må ikke overskride 2.5 % CM for sement og 0,5 % for anhydritt. Ved gulvvarme er grensen 1.5 for sement og 0,3 % for anhydritt. Glem ikke å måle fuktighetsgraden og oppbevar måleresultatene.


Reparer eventuelle overflatefeil med egnet produkt og kontroller om området skal etterbehandles med forsegl. Støvsug deretter undergulvet for å fjerne eventuelle rester.

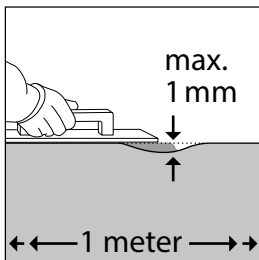

Forberedelse flise-undergulv

Kontroller undergulvet for fuktighetsproblemer.

Bruk egnet sparkelmasse for å utjevne gulvet hvis fugene mellom flisene er dypere enn 1mm.

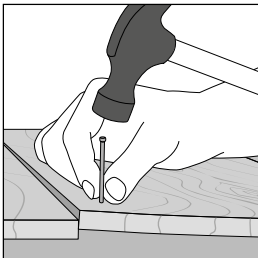


Forberedelse av tre-undergulv

Kontroller gulvet for eventuelle fuktighetsproblemer (fuktighetsinnholdet må ikke overskride 14 %) eller insektplager.

Sørg for at undergulvet er flatt og fastgjør løse deler. Legg et flatt gulvbelegg, eller bruk et nivelleringsmiddel dersom undergulvet ikke er flatt.

2. FORHOLDSREGLER

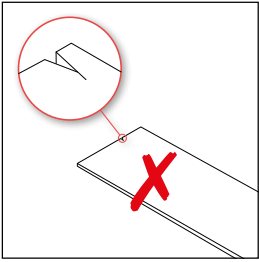

Pure GlueDown er ikke egnet for utendørsbruk, solarium eller badstuer. Gulvet kan legges i solrike rom, dersom temperaturen ikke overskrider 60 °C. Unngå langvarig utsettelse for direkte sollys.



Ekstrem solirritasjon, varme og temperatursvingninger kan forårsake skade. Pure GlueDown egner seg best til temperaturkontrollerte rom.

Kontroller plankene for synlige feil. Kontroller plankene under gode lysforhold både før og under legging. Defekte planker må ikke brukes.

Sørg for å blande plankene fra de forskjellige pakkene slik at du ikke legger for mange identiske planker ved siden av hverandre.

3. LEGGING

Legging av gulvet er siste fase i hele prosjektet. Kjøkkenskap, peiser, o.l. kan ikke installeres ovenpå gulvet.

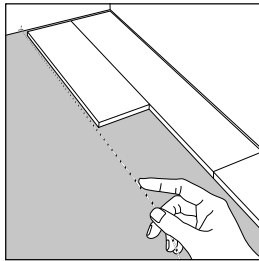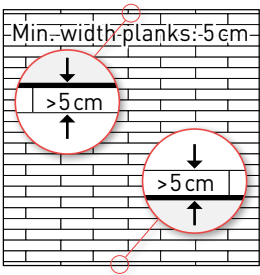


GlueDown må legges med limet ned og skal ikke skrues eller spikres fast til undergulvet.

Mål rommet og lag en plan for leggingen. Når du har målt rommet, kan du bestemme om den første raden må skjæres til. Den første og siste raden må være minst 5cm bred.

Vi anbefaler at du først legger to rader av gulvet tørt (uten lim).



Start den første raden med en planke i full lengde og legg den første raden fullstendig uten lim. Sørg for at de første radene ligger i en perfekt linje. Veggen som den første raden ligger mot kan være en anelse skjev. Dette kan kontrolleres ved å spenne et tynt rep og eventuelt tilpasse retningen, hvis det er nødvendig.

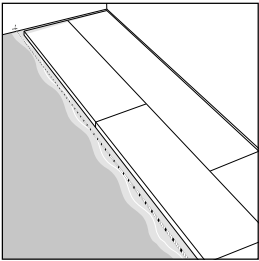


Tilskjæring

Det er lett å skjære til Pure med en Stanley-kniv. Skjær alltid plankene med toppsiden (den dekorative siden) opp. Marker linjen som du vil skjære etter og bruk kniven til å skjære etter sikkert snitt i vinylplanken.

Vi anbefaler å forskyve radene med minst 30cm så de korte endene ikke ligger i samme linje.

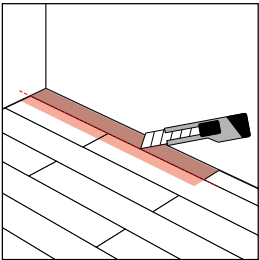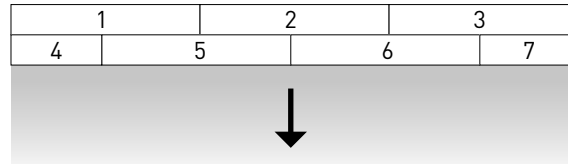

Den siste raden legges ved å legge en løs planke nøyaktig oppå den siste planken som ble lagt. Legg en annen planke opp ned mot veggen og marker undersiden av planken. Skjær den markerte planken til størrelse slik at den passer. Denne metoden må gjentas for hver planke til den siste raden er fullført. Dørkarmen: legg en plate med toppsiden vendt ned ved siden av dørkarmen. Sag planken til og skubb inn under dørkarmen.

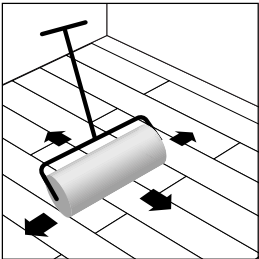

Liming


Fjern de tørrlagte plankene og legg dem til siden, en rad av gangen. Smør limet på gulvet i følge fabrikantens instruksjoner. Kontroller at murskjeen har riktig utsparingsstørrelse. Bruk ny murskje.

Del gulvet opp i forskjellige seksjoner og sørg for at hver seksjon har riktig størrelse: plankene skal kunne legges på limet innenfor limets klebetid. Kontroller fabrikantens instruksjoner i forbindelse med limets klebetid/hviletid (se punktet om limanbefalinger). Legg gulvet på limet.

For å sikre god og jevn klebning må gulvet, etter hver seksjon er lagt, rulles i begge retninger ved hjelp av en gulvrulle på $\pm 45\text{kg}$.


Fjern overskytende lim øyeblikkelig med en fuktig klut. Rensemidler må ikke brukes. Følg samme prosedyre ved legging av gulvet i resten av rommet.

I områder med store vinduer er det viktig å bruke et lim som kan klare store temperatursvingninger. Det anbefales å regulere romtemperaturen og for så vidt mulig unngå direkte utsettelse av sollys.

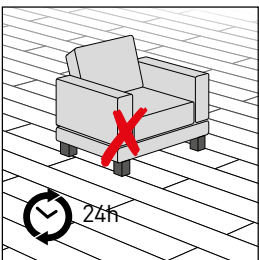

Hviletid før bruk

Limet må kunne herde 100 % før møbler flyttes inn. La gulvet hvile uberørt i 24 timer ved en temperatur på mellom 18-25 °C etter leggingen.

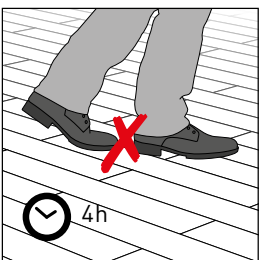

Unngå å gå på gulvet etter legging av Pure gulv. Vent minst 4 timer før du går på gulvet.

Limanbefalinger

MERKE	LIM	SPARKEL	FORBRUK
BOSTIK	 Solfix Power Elastic Til nesten all typer bløte gulvbelegg uansett bestemmelsessted og omgivelseforhold.	A2	300g/m ²
UZIN	 UZIN KE 66 / UZIN KE 66 new Ekstrem skjærefast PVC og gummi lim med ekstra klebende egenskaper ved maks. krav til luftkvalitet GISCODE D 1, uten oppløsningsmiddel. EMICODE EC 1 PLUS - utslippsfattig, LEED-sertifisert	A2	~280g/m ²
	 UZIN KE 2000 S Dispersjonslim som kan brukes som våt lim, heftlim og kontaktlim med høy klebekraft. Lang klebetid, høy klebekraft og god bestandighet mot mykner. GISCODE D 1, uten oppløsningsmiddel EMICODE EC 1 PLUS - utslippsfattig	A2	250-320g/m ²
MAPEI	 Ultrabond ECO 4 LVT beste EU rank	A1	250-350g/m ²
	 Ultrabond ECO VS 90 Plus EU rank	A1	250g/m ²
	 Ultrabond ECO V4 SP Fiber EU rank	A1 A2	250g/m ² 400g/m ²
	 Ultrabond ECO 360 US rank	A1	185-245 sq. ft. pr. US gal.
	 Ultrabond ECO 300 US rank	A1	185-245 sq. ft. pr. US gal.
THOMSIT	 K 188	A2	cirka 280 g/m ²
	 K 188 E	A2	cirka 250-300 g/m ²
	 K 150	A2	cirka 260 g/m ²


4. FERDIGBEHANDLING

Bruk Pure Click tilbehør for å oppnå perfekt resultat.

Fotlister må ikke fastgjøres i selve gulvet, hverken med lim eller silikon.

5. VEDLIKEHOLD

Det anbefales å gjemme et par planker for eventuelle framtidige reparasjoner.

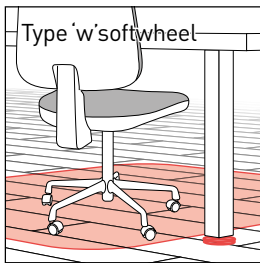

Det anbefales å bruke dørmatter uten gummiert underside ved alle innganger for å unngå smuss og korn på gulvet. Dørmattene vil forminske gulvslitasjen. Bruk ikke dørmatter med gummiert underside da gummi kan forårsake permanent misfarging.

Kontorstoler på hjul, møbelben, treningsutstyr, ... bør utstyres med bløte hjul egnet for vinylgulv eller brukes med passende matter.

Bruk bløte filtputer (uten gummi) under alle stoler og møbelben.

Løft alltid tunge gjenstander eller møbler, i stedet for å dra de over gulvet.

Unngå at sigaretter, aske eller veldig varme gjenstander kommer i kontakt med gulvet da dette kan forårsake skade.

RENGJØRING

Første rengjøring

Fjern først alt støv og smuss fra gulvet med en kost eller en støvsuger. Vask deretter gulvet med vann og et nøytralt rengjøringsmiddel, minst to ganger til vannet er rent. Vi anbefaler å bruke BERRYALLOC Vinyl Planks rengjøringsmiddel. Andre rengjøringsprodukter kan inneholde midler som kan forårsake skade på elastiske overflater. Overflatebelegget på gulvet gjør at særlig behandling etter legging blir overflødig.

Alminnelig rengjøring

Støvsug eller bruk en våt mopp. Dersom gulvet er veldig skittent kan du bruke en oppløsning av rent vann med et mildt rengjøringsprodukt for alminnelig rengjøring av gulv.

Vi anbefaler å bruke BERRYALLOC Vinyl Planks rengjøringsmidler, da andre produkter kan skade gulvoverflaten. Hell ikke vann utover gulvet og tørk opp eventuelle vannpytter. Skyll grundig og tørk opp eventuelt overskytende vann.

NB: gulvet kan føles glatt når det er vått. Flekker, smuss og søl bør tørkes opp så snart som mulig.

Unngå bruk av klorholdige rengjøringsprodukter. Bruk aldri voks- eller lakkbelegg.

Bruk aldri vedlikeholdsprodukter som inneholder voks eller olje.

6. GARANTIINFORMASJON OG -VILKÅR

Garanti for første bruker:

Pure GlueDown garanteres under normale bruksforhold mot produksjonsfeil fra datoen da de ble solgt til den opprinnelige kjøperen.

Denne garantien dekker alle unormale forringelser av dette produktet, forutsatt at Pure GlueDown installeres og vedlikeholdes i overensstemmelse med de ovennevnte instruksjonene. Denne garantien dekker utskifting av Pure GlueDown som betraktes som mangelfulle med lignende eller tilsvarende Pure GlueDown fra produktlinjen som er tilgjengelig på klagetidspunktet. Denne garantien omfatter ikke under noen omstendigheter en tilbakebetaling eller godtgjørelse for utgifter til fjerning eller installasjon.

Denne garantien dekker ikke:

- Normal slitasje
- Mekaniske skader eller andre endringer forårsaket av bruk som ikke er i overensstemmelse med BerryAllocs installasjonsinstrukser
- Ulykker, misbruk eller feil bruk
- Skade forårsaket av feilaktige rengjøringsmetoder eller uegnede rengjøringsmidler
- Skade forårsaket av tunge stoler eller møbler: det anbefales å bruke møbelknotter av filt under stoler og møbler for å redusere risikoen for riper og merker på gulvet
- Skade forårsaket av sand eller grus: det anbefales å bruke dørmatter på inn- og utsiden av alle inngangsdører for å unngå at grus eller sand beveges rundt på gulvet
- Ripeskader
- Installasjon av andre mønstre enn de som er beskrevet under avsnittet "Installasjon"

Hvis du oppdager en mangel, skal du ta kontakt med forhandleren din innen 2 uker og ta med den opprinnelige kjøpskvitteringen. For mer informasjon: www.berryalloc.com

7. JURIDISK INFORMASJON

Dette dokumentet inneholder de generelle installasjonsinstruksene, som er basert på den nyeste tilgjengelige informasjonen. For å oppnå det beste resultatet og garantigyldighet er det viktig at disse instruksene følges nøye.