



BOEN

BOEN **Leggeanvisning**

Prestige
Traffic
Maxi

YOUR STYLE • YOUR FLOOR

Oppbygging/konstruksjon

Denne parketten er bygd opp av to lag. Det øverste laget består av ca. 3,5 mm slitesjikt (Traffic ca. 5,5 mm slitesjikt), mens bunnlaget består av nåletré i 6,5 mm tykkelse (Traffic 7 mm). Stavene er ferdigbehandlet med not og fjær på alle fire sidene.

NB! Som en generell regel, spesielt i nye bygninger, bør legging av parkett være noe av det siste som gjøres. I tilfeller der dette ikke lar seg gjøre, er det viktig at parketten beskyttes med et dekke, som f.eks. BOEN tildekningspapp, inntil alt arbeidet er fullført.

Prestige stav:

10 x 70 x 470 mm:

32 venstre staver + 32 høyre staver per kartong

Maxi stav:

10,5 x 100 x 1000 mm = 26 høyre staver, for noen produkter tilbys også venstre staver til å legge fiskebensmønster.



10,5 x 100 x 833 mm = 20 høyre staver per kartong.

NB! Lengden på 833 mm finnes bare for utvalgte produkter.

Traffic stav:

12,5 x 70 x 470 mm:

26 venstre staver + 26 høyre staver per kartong

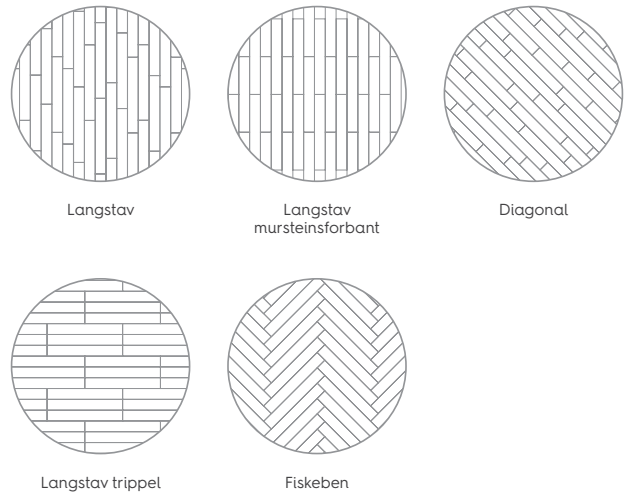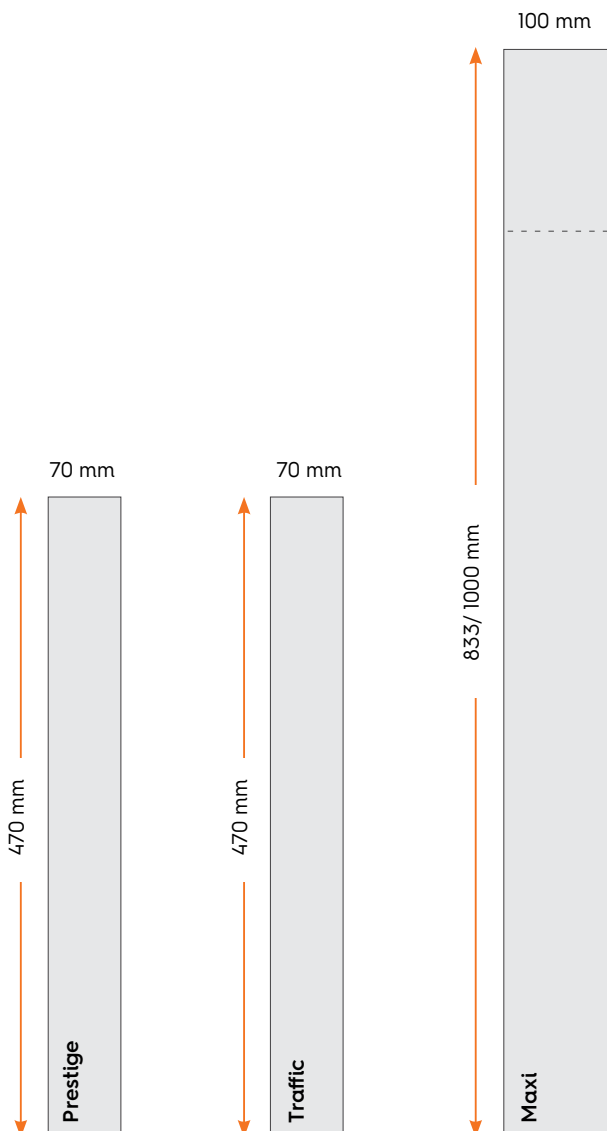

Ulike leggemetoder

Prestige og Traffic gir deg stor valgfrihet når du skal legge mønstergulv. Det kan legges i mursteinsforbant eller klassisk fiskebensmønster. Fiskebensmønsteret kan legges enkelt, dobbelt eller trippelt, diagonalt eller parallelt med vegg. En kombinasjon av forskjellige tresorter gir flere muligheter til å lage mønstre. Siden Prestige har lignende høyde som en mengde tilstøtende gulvtyper, kan den kombineres f.eks. med keramiske fliser eller tepper.

Maxi legges hovedsaklig i stavmønster, noen produkter kan legges i fiskebensmønster. Den har format som passer spesielt godt i større stuer og romslige lokaler. Vær oppmerksom på at det må bestilles både høyre og venstre stav ved legging av fiskebein.

Generelt

Våre fagfolk har sortert og klassifisert parketten. Dersom det skulle være tvil om sorteringen, skal reklamasjon på sortering eller eventuelle synlige feil fremmes før parketten er lagt. Husk at den som legger er ansvarlig for det ferdige resultat. Tre er et naturprodukt, med naturlige variasjoner i farge og struktur.

Klimatiske forhold

Parkettstavene, som er pakket i polyetylen, må behandles med forsiktighet for å unngå skader. Ved oppbevaring anbefales det å holde en romtemperatur på ca. +18 °C, da store temperatursvingninger kan forårsake kondens inni pakningen. Parkett er et naturlig, vanntiltrekkende produkt, og i rom med høyt fuktighetsinnhold kan fuktigheten absorberes, noe som fører til at treet utvider seg. I 72 timer før og etter parketten er lagt, må luftfuktigheten i rommet ikke overstige 65 %, og romtemperaturen må ikke falle under +18 °C. Gulvets overflatetemperatur bør være minimum +15 °C. Stavene bør oppbevares i rommet der gulvet skal legges i minst 48 timer før emballasjen åpnes.

Undergulv

Prestige, Maxi og Traffic limes til undergulvet, som må være plant og fagmessig lagt. Dette omfatter avrettingslag, betong, sponplater og kryssfiner. Undergulvet må oppfylle de vanlige kravene for legging av parkett, dvs. være tørt, plant, bærende, rent (uten sementklumper) og uten olje og smuss. Etter at eventuelle utbedringer av undergulvet har funnet sted, kan parketten legges i henhold til gjeldende normer og tekniske spesifikasjoner. Man må være spesielt nøye når det gjelder å få undergulvet plant, slik at det ikke oppstår luftlommer.

Dersom undergulvet er ujevnt, bør det jevnes ut med en egnet sparkelmasse. Alle eksisterende tepper eller plastikk må fjernes.

Maks. fuktighet undergulv

Målt etter CM-metoden skal betongfuktigheten

maks. være 2 % (1,8 % på gulvvarme)

Anhydrittgulv: maks. 0,5 % (0,3 % på gulvvarme)

Gulvvarme

10 mm ferdigparkett har en varmeledningsevne på 0,07 W/m² og egner seg godt for påliming til et undergulv med gulvvarme. Varmeeffekten må ikke overstige 60 W/m².

Undergulvets temperatur må ikke overstige +27 °C. Anlegget må være termostatstyrt og monteres slik at det gir en jevn og lik belastning over hele gulvflaten. Tresortene bøk og lønn bør ikke anvendes sammen med gulvvarme, da disse er mer følsomme for de påkjenninger gulvvarme gir.

NB! Eventuelle pyntetepper på parketten må ikke ha underside av gummi eller annet tett materiale, da dette vil isolere varmen under teppet og eventuelt skade parketten.

Rengjøring og vedlikehold

BOEN 1-stavsparkett er ferdig overflatebehandlet med enten lakk eller naturolje. Lakken er av typen AS-lakk (anti-scratch), UV-herdet, ekstremt ripefast og meget slitesterk. Umiddelbar etterlakkering anbefales ikke, men dersom det under spesielle omstendigheter er nødvendig med ekstra lakkering.

Vi anbefaler våre rengjørings- og vedlikeholdsprodukter til de forskjellige overflatene.

Gulvet rengjøres best ved tørrmopping eller støvsuging. Dersom gulvet vaskes er det viktig at vannbruken begrenses. La ikke vann bli liggende å selvtørke på parketten. For behandling av ubehandlet parkett, anvend egnede produkter.

Bruk av lim


BOEN 1-stavsparkett må limes direkte til undergulvet. Not og fjær må IKKE limes. Valg av lim avhenger av type undergulv og forhold som går på bygningens utforming.

Det bør kun brukes lim spesielt anbefalt for parkett, dvs. lim med minimalt vanninnhold. BOEN anbefaler Bona R590 fuktprimer for å sikre seg mot fukt i betongdekket og Bona R848, et elastisk 1-komponent silanbasert lim for de fleste underlag.

Limet bør påføres i henhold til produsentens instruks. Området der limet påføres bør ikke være større enn at man kan fullføre påbegynt arbeid i løpet av 10 - 15 minutter.

Legging

– praktiske tips, ekspansjonsklaring ved veggene

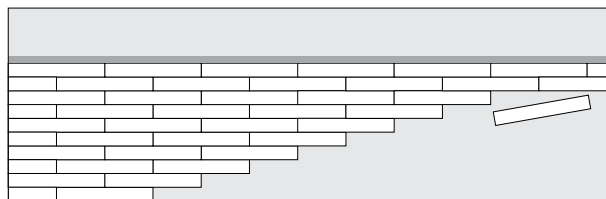

Før man begynner legging må det planlegges hvordan man begynner. Dette avhenger av leggemønster.


Ved valg av langstav eller mursteinsforbant, er det en fordel å legge stavene sideveis for å ta hensyn til hovedlyskildens innfallsvinkel.

Ved valg av andre mønstre bør leggingen begynne i midten av værelset. Midtpunktet fastsettes ved å legge ut styresnorer diagonalt fra hvert av rommets fire hjørner. Det er helt nødvendig med en ekspansjonsklaring på 8 - 10 mm mellom kanten av gulvet og alle vegger, søyler osv.

Disse åpningene kan senere skjules av lister og/eller fylles med en elastisk, akrylbasert tetningsmasse.

For å unngå det som kalles "bananer" i større værelser, anbefales det å bruke en mal når parketten legges. For å få et godt sluttresultat er det meget viktig at man er nøye når man legger den første raden med staver. Stavene legges alltid inn mot limet foran forrige rad og skyves og roteres på plass langs siden og enden på hver stav.

Legging av langstav og/eller mursteinsforbant

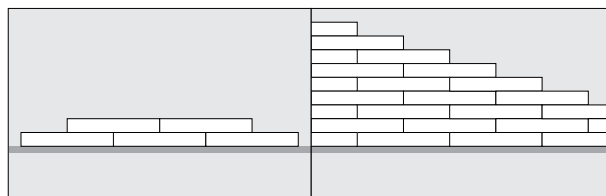


Bruk et avkappet trestykke med rette kanter, f.eks. en planke eller et stykke kryssfiner, tegn opp en siktelinje for leggingen. Den bør være like lang som bredden av 4 - 6 staver, pluss en ekspansjonsklaring på 8 - 10 mm.

Start leggingen mot veggene med fjæra mot veggene, mens du setter inn kiler for å sikre at ekspansjonsklaringen blir 8 - 10 mm mellom veggene og første rad med parkettstaver. Først når området mellom veggene og siktelinjen er ferdig, fjernes kilene.

Man bør fortsette med leggingen først når limet under dette området er tilstrekkelig herdet (det vises til instruks/anbefalinger fra limprodusenten).

Ved legging av mønstret gulv er det viktig at rader med enten høyre- eller venstrestav er fullført før man begynner på neste rad (gjelder kun langstavmønstre).

Legging av diagonal mursteinsforbant

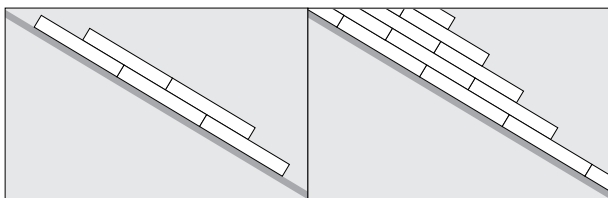


Ved denne type mønster, må leggingen starte i midten av rommet. Først må man finne rommets diagonalsentrum, deretter må man skru, spikre eller lime en rettholt langs den diagonale linjen. Start leggingen langs dette bordet med fjæra mot bordet, husk ekspansjonsklaringen på 8 - 10 mm mellom gulv og vegg.

Når første halvdel av gulvet er ferdig, fjernes rettholten. Først når limet er tilstrekkelig herdet (det vises til instruksjer fra limprodusenten), startes leggingen av siste halvdel av rommet.

NB! For å sikre at gulvet får et ensartet utseende ved legging enten i lengderetningen eller diagonalt, anbefales det å legge det trappetrinnsvis etter at de første 4 - 6 radene er lagt.

Legging av fiskebensmønster

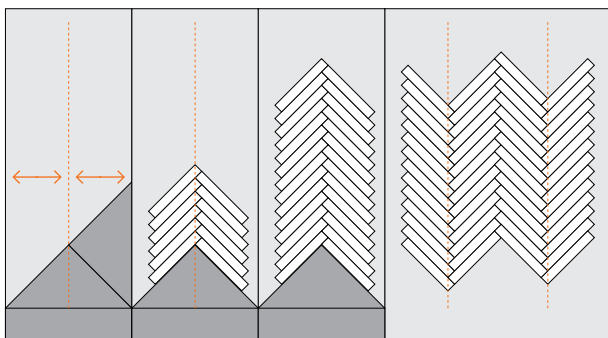

Først festes noen staver til hverandre i samsvar med valgt mønster - enkel, dobbel eller trippel fiskeben - langs rommets midttlinje ved punktet like ved nærmeste vegg.



Etter dette strekkes en styresnor fra midtpunktet i rommet til toppunktet på det forlagte gulvet. Dette området med forlagt gulv vil nå fungere som en mal under resten av leggingen.

Først når dette området av gulvet er tilstrekkelig festet til undergulvet (det vises til instruksjer fra limprodusenten), fortsettes leggingen.

Husk ekspansjonsklaringen på 8 - 10 mm mellom gulv og vegg.

NB! Det anbefales å kontrollere styresnoren med jevne mellomrom under leggingen.

Legging av ruter eller sjakkmønster med Maxi

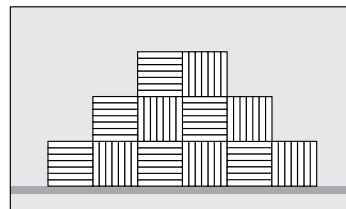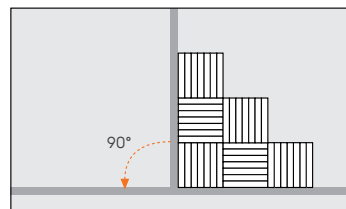

Ved legging av rute-/sjakkmønster vil 7 stk. 470 mm staver danne et nøyaktig kvadrat. For å bygge opp neste rute, må stavene vendes 90 grader.

Start leggingen ved å sett ut en styresnor 470 mm + 8 - 10 mm fra vegg. Start med å legge komplette ruter mot vegg, der man får det beste visuelle inntrykket.

Etter å ha tegnet opp en siktelinje langs gulvet, plasseres rettholtene som vist, i en vinkel på 90 grader.

Start leggingen i dette hjørnet og legg ca. 1,5 m² om gangen. Dette området vil nå fungere som mal for resten av leggingen.

Først når dette området av gulvet er tilstrekkelig festet til undergulvet (det vises til instruksjer fra limprodusenten), fortsettes leggingen.

NB! Det anbefales å kontrollere styresnoren med jevne mellomrom under leggingen.

Rengjøring og vedlikehold

1-stavs parkett fra BOEN er ferdig overflatebehandlet fra fabrikk. Lakken er av typen AS-lakk (anti-scratch), UV-herdet, meget ripefast og slitesterk. Umiddelbar etterlakkering anbefales ikke.

BOEN gulv er behandlet med oksidativ naturolje. Oljede gulv krever et hyppigere vedlikehold enn lakkerte gulv, overflaten friskes opp og beskyttet på nytt. Vi anbefaler våre regnjørings- og vedlikeholdsprodukter til de forskjellige overflatene.

Gulvet rengjøres best ved tørrmopping eller støvsugning. Dersom gulvet vaskes er det viktig at vannbruken begrenses. La ikke vann bli liggende å selvtørke på parketten.



BOEN Bruk AS

Topdalsveien 406-408

4658 Tveit

boenbruk@boen.com

boen.com