



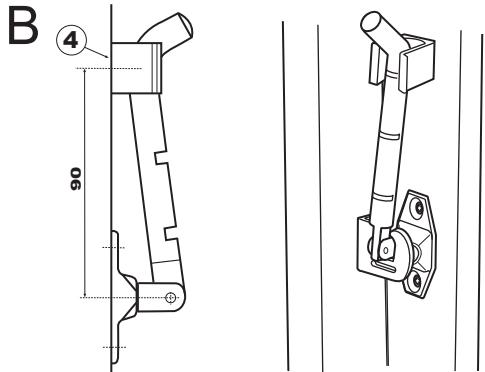

A
Fönsterbåge
Vindueskarm

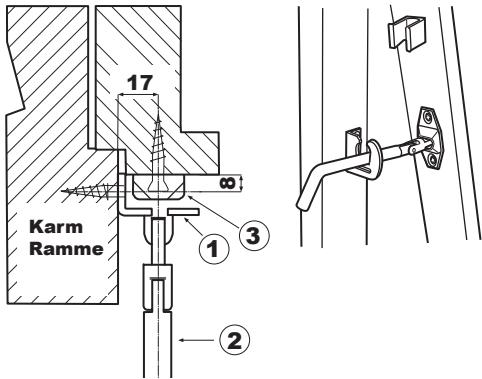

(SE)

Monteringsanvisning för Vädringsbeslag 3850 för utåtgående fönster/dörrar.

Bild A

- 1 Karmbeslag
- 2 Stång
- 3 Konsol
- 4 Clips ???

Viktigt! Innan beslaget skruvas fast med de medlevererade envägsskruvarna – provmontera med vanliga tråskruvar. När du efter provmontering kan konstatera att beslaget sitter och fungerar riktigt – slutmontera med envägsskruvorna vilka försvarar att beslaget kan tas bort. Använd PZD2 skrufmejsel eller bit och förborra med 2mm borrh. Vid breda tophängda fönster bör man montera ett beslag på varje sida.

1. Säkringsbeslaget monteras som teckningen till vänster visar med fönstret/dörren i stängt läge. Konsolen (3) monteras på fönsterbågen 17 mm från karmsidan till skruvhålen och min. 145 mm från karmens underdel till konsolens översta kant. Därefter monteras karmbeslaget (1) 8 mm från fönsterbågens/ dörrens insida till skruvhålen. Stången (2) skall fritt kunna passera genom hålet i karmbeslaget fram till stångens bockning. Förborra med 2 mm borrh. Fönstret bör inte kunna öppnas mer än 100 mm.

Bild B

2. För att kunna öppna fönstret/dörren utan säkringsfunktionen skall fönstret/dörren stängas helt och stången lyfts upp i lodrät position och

(DK)

Monteringsanvisning for Sikringsbeslag 3850 til udadgående vinduer og døre.

Billede A

- 1 Karmbeslag
- 2 Sikringsstång
- 3 Konsol
- 4 Holdeclips

Vigtigt! Inden sikringsbeslaget skrues fast med de medfølgende énvejsskruer – prøvemonteres beslaget med almindelige træskruer. Når det ved prøvemonteringen er konstateret, at beslaget sidder og fungerer rigtigt, udskiftes de almindelige træskruer med de medfølgende énvejsskruer, der sikrer, at beslaget vanskeligt kan skrues af. Benyt en pozidrive nr 2 (PZD2) skruetrækker eller bit, og forbor med 2 mm bor. Ved brede tophængte vinduer bør man montere et sikringsbeslag i hver side.

1. Sikringsbeslaget monteres som vist på tegningen til høyre, når vinduet/døren er lukket. Sikringsbeslagets konsol (3) monteres på vinduesrammen/døren 17 mm fra karmsiden til skruehul, og i en høyde på min. 145 mm fra vindueskarmens bund til øverste skruehul. Derefter monteres karmbeslaget (1) 8 mm fra vinduesrammens/dørens innside til skruehul. Sikringsstangen (2) skal frit kunne passere gjennom hullet i karmbeslaget ut til stangens ombuk, når vinduet/ døren åpnes på klem. Forbor med 2 mm bør. Vinduet må ikke kunne åpnes mere end 100 mm.

Billeder B

2. For at åbne vinduet/døren uhindret skal vinduet/døren lukkes helt, og sikringsstangen løftes op til lodret og evt. klemmes fast i holdeklipsen (4). Ved brede tophængte vinduer bør man montere et sikringsbeslag i hver side af vinduet.



Small things. Big difference.

Habo Gruppen AB | Box 203 | 566 24 HABO
Tel 036-484 00 | Fax 036-414 55
info@habo.com | www.habo.com

(N) Monteringsanvisning sikringsbeslag 3850 for utgående vindu/dør.

Bilde A

- 1 Karmbeslag
- 2 Sikringsstang
- 3 Konsoll
- 4 Holdeklips

Viktig! Før sikringsbeslaget skrues fast med de medleverte enveisskruene - prøvemonter beslaget med vanlige skruer. Når det etter prøvemontering og testing fungere greit, byttes skruene ut med de medfølgende enveisskruer. Dette medfører at beslaget ikke kan fjernes etterpå. Benytt skrutrekker/bits med posidrive nr 2 (PZ2). Forbor med 2 mm bør. Ved brede tophengslet vinduer, bør man montere ett sikringsbeslag på begge sider.


1. Sikringsbeslag monteres som vist på tegningen til høyre, når vindu/dør er lukket. Sikringsbeslagets konsoll (3) monteres på vindusrammen/dørblad, 17 mm fra karm siden (Senter skrue) og i en høyde på minimum 145 mm fra vinduskarmens bunn til øverste skruehull. Deretter monteres karmbeslaget (1) 8 mm fra vindusrammens/dørens innside til skruehull. Sikringsstangen (2) skal fritt kunne passere gjennom hullet i karmbeslaget frem til bøyen på stangen. Forbor skruehull med 2 mm bør. Vinduet bør ikke åpnes mer en 100 mm.

Bilde B

2. For å kunne åpne vinduet/dør uten sikringsfunksjon, skal vindu/dør stenges helt og stangen løftes opp i loddrett posisjon og festes i klipsen.

A

Fönsterbåge
Vindueskarm

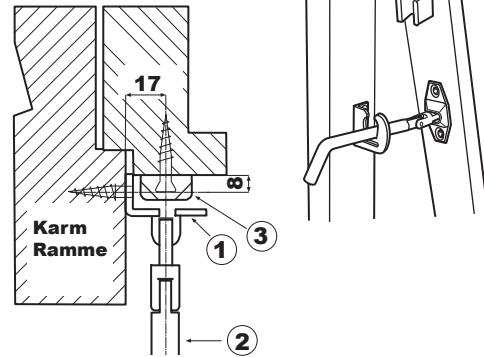

B

