

## Montering og vedlikehold av PVC-vindu

Montasjens utførelse bestemmes av veggens beskaffenhet og montøren må sikre at konstruksjonen blir tett og isolert.

På utsiden må det settes på vannbordbeslag i plastbelagt sink eller lignede. Montering av vindtett rundt hele vinduet utvendig før utvendig belistning monteres. For isolering rundt vinduet benyttes lavskspanderende fugeskum. Det kan også benyttes mineralull isolasjon. Ved fugeskum må en se til at det finnes ekspansjons muligheter.

Ved montering må en sørge for at vinduet er i lodd og vater. Dette er veldig viktig for funksjonaliteten til produktet. Et rett montert vindu kommer til å fungere perfekt i mange år mens en slurvet montering kommer til å trenge justeringer.

*Husk – våre produkter er ikke vanskelig å montere, men det er viktig å gjøre det riktig.*

## Vedlikehold

Rengjøring av PVC karm og ramme med rent såpevann. Rengjøringsmiddel med alkohol eller slipemiddel må ikke benyttes. Smør hengsler med fett ved behov, ca hvert femte år, for å få best mulig komfort ved åpning og lukking.

PVC-profilene har 10 års garanti og glasset 5 års garanti. Vær oppmerksom på at garantien ikke gjelder for produkter ved feil montering eller ved mangel på vedlikehold.

## Montering av åpningsvindu

1.  
Vi anbefaler at veggutsparringen til vinduet er 2 cm større enn vindusmålene. Et vindu på 99x119 bør ha en åpning på 101x121. Husk vindusmål oppgis i bredde x høyde

2.  
Fjern splinten gjennom den øvre hengsel slik at rammen frigjøres fra øvre hengsel.



3.  
Åpne vindu rammen forsiktig og løft den opp slik at den løsner fra styretappen

4.  
Dersom foringsplastlist benyttes monteres disse på vinduskarmen.

5.  
Et vindu kan monteres på to måter;  
1: Ved bruk av festebeslag  
2: Ved å sette skrue gjennom karm

Alternativ 1:  
Monter metall festebeslaget til vinduskarm. Avstand fra nedre og øvre hjørne skal være maks 10 cm. Avstanden mellom festebeslagene skal ikke være mer enn 50 cm.



Alternativ 2:  
Forbor 6mm hull i karm (dersom det ikke allerede er bestilt forbor), kan borres gjennom stålprofil eller kun i pvc-profilen. Benytt to skruer på hver side om vinduet er mindre enn 120 cm høyt. Avstanden mellom skruene skal ikke være mer enn 50 cm.

6.  
Demonter den grå pvc-profilen under bunnkarmen (4 cm høy), om den ikke er ønskelig å benytte for vannbrettinnfestning. Profilen er festet med skruer.

Plasser vinduet på underlagsklosser (anbefaler plast) ca 10 cm fra hjørne. Avstanden mellom klossene bør ikke være mer enn 50cm. Dersom vindu har post, legges kloss under post.

7.  
Vinduets plassering i vegg fra utsiden kan avgjøres individuelt. Juster vinduet horisontalt og vertikalt. Bend ut metall fester mot vegg og skru inn min 2 skruer (avhengig av material i vegg) i hvert feste.



8.

Sett rammen tilbake i karmen – Den nedre hengsle først og sett pinnen i topp hengselen.




9.

Høyde regulering i toppen av den nedre hengsel og sidejustering på siden



Høydejustering

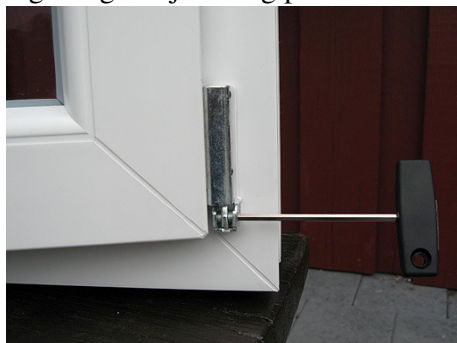

Sidejustering

10.

Skru inn håndtaket, fest plastdeksler over hengsler og trykk på deksel over utvendige dreneringshull

11.

Ta av beskyttelsesplasten omgående etter ferdig montasje, da sterkt sol førere til at plasten limer seg til profilen

12. **NYHET!!!!**

Vi kan nå levere not-spor på 10mm i karmen. Det er ikke mulig å lage not-spor på hengslingsiden på 6-kammer profilene. Vindu med 5-kammers profil har not-spor på alle fire sider. Utadslående vinduer har også not-spor på alle 4 sider.

Løsningen gjør at man ikke trenger beregne en større lysåpning enn normalt for norske vinduer. For clips-lister må man beregne ca 2 cm ekstra i bredde og høyde for å ta høyde for utbygningen av utforingslisten.

13. Dette er det viktig at du som kunde setter deg inn i og forstår, før du tar vindusmålene tas og før bestilling/kjøp foretas.