



 **LANGLO**[®]


MONTERINGSVEILEDNING

SAFIR SKYVEDØRER

inkl. topp- og bunnskinner

1. KLARGJØRING AV SKYVEDØRSFRONTENE

Før klargjøringen starter bør frontene legges på et mykt underlag. Forsiden av dørene skal vende ned mot underlaget. SAFIR kommer med ferdig monterte beslag.

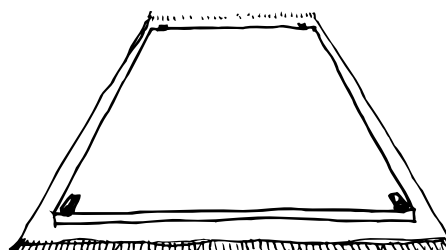


2. MONTERING OG PLASSERING AV TAKSKINNE

Start med klargjøring av takskinnene. Bor hull (4 mm metallbør) i senter av kanal(e), ca 5 cm fra enden og videre ca. hver 100 cm.

Videre fortsetter man med plassering av takskinnen. Det er viktig at den blir plassert riktig, vær nøyaktig!

Dersom du har kjøpt Langlo møbelinnredning anbefaler vi en minimumavstand fra bakvegg til bakkant toppskinne på ca. 52 cm. For sidevegger i andre bredder gjelder andre mål.


Kontroller at det er minst 2 cm klaring fra framkant av møbelinnredningen til bakkant av takskinne. Dersom du har mer tilgjengelig plass, anbefaler vi at du benytter denne for å gi mer "luft" mellom dører og innredning (Reach-IN).

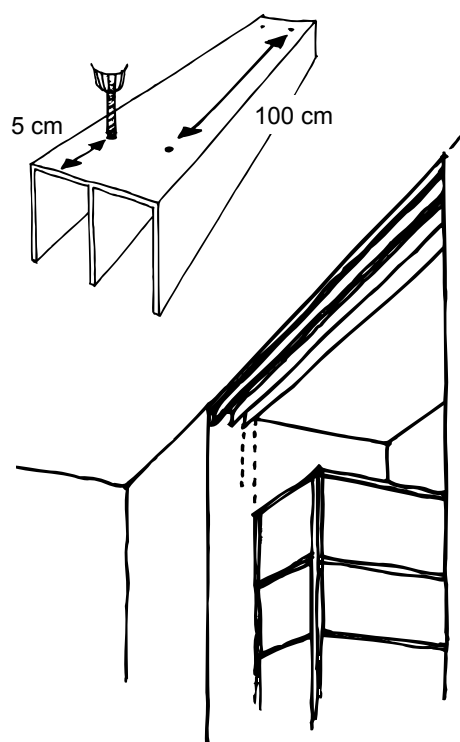

 **LANGLO**


3. MONTERING TAKSKINNE UTEN LYSKARM

Monter takskinnen slik den flukter med sideveggen.

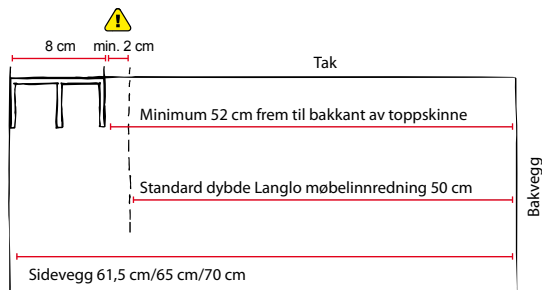

4. MONTERING TAKSKINNE MED LYSKARM

Monter takskinnen slik den flukter med sideveggen.

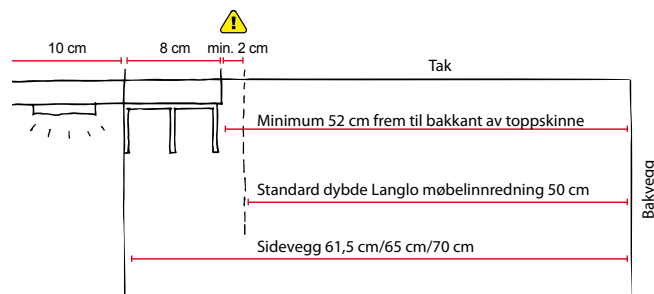

Tips!

Montering av lyskarm, se egen veiledning.



5. MONTERING OG PLASSERING AV GULVSKINNE

Legg gulvskinnene på gulvet rett under takskinnen. Sett skyvedørene inn i riktig kanal i toppskinnen og plasser deretter døren på riktig spor på gulvskinnen. Om nødvendig kan du løfte opp hjulene med fingeren og plassere dem på riktig spor på gulvskinnen.

Juster deretter gulvskinnen slik at dørene står loddrett. Bruk vater!

Tips!

Merk av på gulv i bakkant av skinnen korrekt plassering.

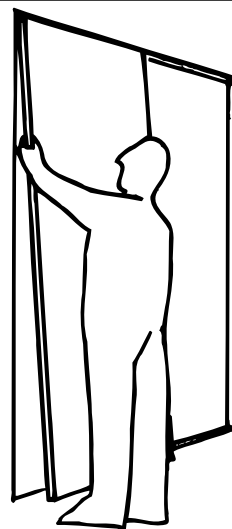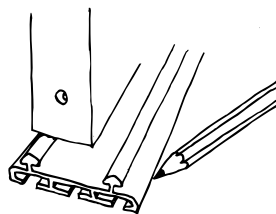


6. MONTERING AV GULVSKINNE MED BRUK AV TOSIDIG TAPE

På gulv med varmekabler, eller dersom du vil unngå å borre i gulvet, anbefaler vi at du bruker tosidig tape.

Når korrekt plassering av bunnskinnen er merket på gulv, fjerner du døren fra skinnen. Sørg så for at gulv og skinne er fri for fett. Fest deretter 10 cm lange tapebiter på undersiden av skinnen med avstand ca. 100 cm.

Sjekk nøyaktig plassering, fjern dekk-papiret og trykk skinnen ned.


Tosidig tape inngår ikke som en del av Langlo sin leveranse. Vær nøyaktig – skinnen setter seg fast med en gang!

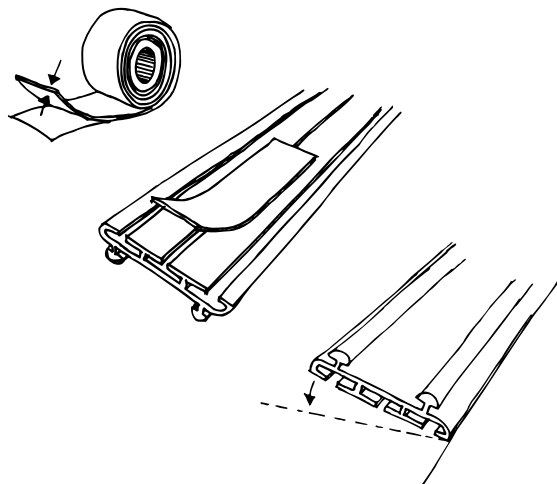

7. MONTERING AV GULVSKINNE MED HJELP AV SKRUER

Bor hull (metallbor 4 mm) i senter av skinnen, ca 10 cm fra enden, og videre ca. hver 100 cm.

Når korrekt plassering av bunnskinnen er merket på gulv, fjerner du døren fra skinnen og skrur gulvskinne fast i gulvet med 16 mm (alternativt 25 mm) treskruer.

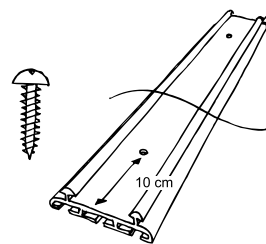


8. JUSTERING AV SKYVEDØRSFRONTENE

Sett dørene i riktig kanal i toppskinne og plasser hjulene på tilsvarende spor på bunnskinne.

Juster døren med skrutrekker nede på omrammingen ved å dreie skruen i nødvendig retning.

For å heve døren, dreie med klokken. Pass på at der ikke er belastning på beslaget når du justerer.

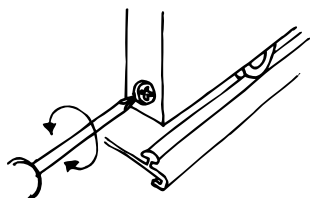


Tips!

For å unngå oppstriping - pass på at du får klaring mellom dør og skinne.

9. DØRPOSISJONERING

Plasser brikken i takskinne som vist til høyre.

Posisjonerings-brikken plasseres slik at døren hviler i ønsket posisjon, og festes med den tosidige tapen.

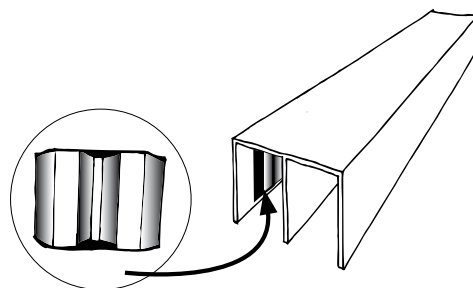

10. MONTERING AV "SOFT CLOSE"

Plasser medfølgende plastbrikker (2 stk.) i dørens topp-profil mot den enden av døren som skal slå mot vegg/sidevegg. Press brikkene på plass, evt. slå de forsiktig på plass.

Plasser deretter "soft close" demperen på brikkene og skru fast med medfølgende skruer.

Mål avstanden (A) mellom ytterkant av dør til den sorte kroken på "soft-close" demperen.

Monter skinnebrakett i takskinne med en skruer (i slissen på skinnebraketten) med avstand (A) fra vegg/sidevegg (som over).

Spenn opp fjøren på "soft-close" demperen ved å bevege kroken til den låses i innsnevring.

Sett inn døren og prøv demperen. Eventuelt finjuster skinnebrakett til døren fungerer tilfredstillende. Skru deretter fast brakett med minimum to skruer.

