

Slik bruker du en fingeravtrykkslås

Velkommen til en introduksjon i bruken av Easy Access` biometriske adgangssystemer. Våre systemer gir adgang via fingeravtrykk.

Husk; å benytte fingeren er en helt ny måte å få adgang på og dette er noe brukeren må venne seg til på lik linje med alt annet som er nytt. Derfor må det også forventes at det kan ta litt tid før man venner seg til å bruke den nye låsen. For å ikke bli avvist, er det viktig at din finger alltid ligger rolig på scanneren og at glasset på scanneren og fingeren er ren.

Hvis nedenstående fremgangsmåte følges, vil du kunne få en behagelig og problemfri bruk av låsen til daglig.

Fremgangsmåte ved bruk av fingeravtrykk:

- Trykk på PWR- knappen for å aktivere scanneren.
- Når scanneren lyser rødt, setter du fingeren rett på scanneren og presser lett på scannerflaten.
- Når scanneren slukker, kan fingeren fjernes.
- Døren kan deretter åpnes, hvis systemet har godkjent deg som bruker og den grønne lampen lyser.



Korrekt bruk, press fingeren mot midten av scanneren



Feil bruk.

Hvis du fortsetter å bli avvist: de aller fleste personer kan bruke en fingeravtrykkslås, men det kan allikevel forekomme for enkelte personer, hvis fingeravtrykk ikke kan leses eller at de blir avvist når et er kaldt, p.g.a kulde og tørre fingre. Rift i fingeren kan også gjøre at man blir avvist. For å unngå dette kan man puste eller fukte fingeren før den legges på scanneren. Det kan også være en fordel å scanne inn fingeren på flere numre. Blir du avvist ved sol på scanneren, må du skygge for den før du prøver på nytt.

Fingeravtrykk som er lagt inn og som vanligvis godkjennes, men som får rifter, skader eller slitt hud, vil sannsynligvis ikke gjenkjennes av systemet. Bruk da back-up fingeren.



Monterings tips i tillegg til montasjeveiledningen på låsesystemer fra Easy Access AS

1. Fallen (den buede tappen) på låsekassen er standard en vei og må derfor i ca halvparten av gangene snus. Dette gjøres ved at de tre små skruene på endestolpen tas ut. Fjern stolpen og deretter kan man snu fallen.
2. Start med å montere låsekassen. Dette for å sikre den riktige avstanden inn til slutt-stykket. Er avstanden for stor vil ikke utløsertappen (den øverste) slå reilen ut når man lukker døren. Er den for stor så må man legge skiver bak stolpen for å få låsekassen nærmere karmen/sluttstykket. Er avstanden ekstra stor må man også bygge ut slutt-stykket.
3. Det er bare på modell Easy 808A og Easy 908 at man skal kappe låsepinnen jevnt med døren. På modell Easy 903 må man ikke kappe låsepinnen, gjør man det virker ikke låsen.
4. Når låsepinnen tres igjennom låsekassen, husk å påse at pilene på pinnen peker oppover. På innedelen til Easy 808 og Easy 908 må man også påse at merket på den delen som låsepinnen går inn i, peker opp.
5. Når man på Easy 808 skal legge inn administrasjons fingeren så ikke bruk den fingeren du til daglig kommer til å bruke.
“Bruker -fingeren” bør legges inn på noen forskjellige nr for å minske sjansen for nektet adgang.
6. Nøkkelen kan ved første gangs bruk være noe “hard”. Det er riktig at den skal gå rundt og rundt. For å låse opp Easy 808A og Easy 908 skal man bare vri nøkkelen en kvart omdreining mot klokka for deretter å kunne ta håndtaket ned. På Easy 903 må man vri Nøkkelen mot klokka en fire - fem runder for så å sette den i vannrett posisjon. Da kan døren åpnes. Det er viktig at man kun bruker nøkkel i nødsfall. Den er ikke konstruert for hverdagsbruk.
7. For å lage en kulde-bro anbefaler vi å legge litt isolasjon (glava og lignende) i de to store hullene som den gamle låsen og vrideren sitter før man skrur låsen sammen. Dette vil hindre dannelse av fuktighet .

Innen du begynner å montere bør du sikre at dørens låsakasse er av tre-punkts eller selvforriglende type, samt at det er plass til låsen når døren lukkes.

1. Oppmåling

Merk opp, der hvor hullene skal bores. Bruk eventuelt gummi-pakningen som mal og et håndtak med firkantpal til å måle etter.



2. Boring

Forbor hullene til skruene halvt igjennom fra begge sider med f.eks 5 mm bor. Bor deretter med et 12 mm bor. Bor hullet til ledningen halvt igjennom fra begge sider med et 16-40 mm spadebor/sirkelbor. Materialet mellom de tre øverste hullene kan eventuelt fjernes med et stemmejern så det blir bedre plass til ledningen. Pass på at det ikke kommer kontakt til låsekassen da dette kan skape fuktproblemer eller forstyrre det trådløse signalet.





3. Tilslutning

Monter ytterdelen med gummipakning og før ledningen igjennom det store hullet. Firkantpalen skal avkortes i korrekt lengde, det vil si at den delen av palen som kommer ut på baksiden av døren skjæres av. (Gjelder ikke Easy903, denne modellen må ikke avkortes) Deretter monteres gummipakningen på innersiden. Samle stikkene. Sørg for at de er vendt riktig og at alle ben på stikket forbindes riktig i motparten.



4. HUSK å vende firkantpalen riktig!

Kontroller at firkantpalen ligger i riktig retning. Vender palen feil, fungerer ikke låsen. På låsens innedel er det også et merke på den runde hylsen som firkantpalen går inn i. Dette merket skal peke opp når låsen skrues sammen.

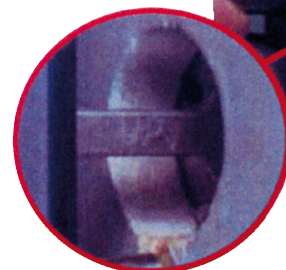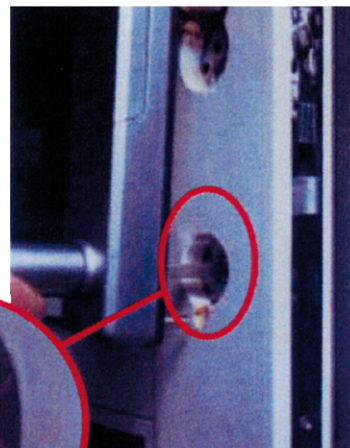

5. Skruer

Sett i og skru skruene forsiktig i, da er det mulig å rette på låsedelene og pakningen. Husk å bruke skruer i riktig lengde, det vil si at skruen skal ha tak på 10 til 20 mm gjenger.



6. Måling

Pass på at delene sitter riktig og likt før skruene strammes til.



7. Sett i batterier

Sett i batteriene og husk å vende "+" og "-" polene riktig. Forventet levetid er ca 6 – 12 mnd. Bruk kun alkaline batterier av god kvalitet.



8. Testing av låsen

Når alt er montert, kontrollert og festet, tester du låsen ved å taste inn fabrikkoden på ytterdelen og låsen låses opp, grønn LED tennes og låsen avgir et "PIP" før døren kan åpnes.

Viktig! Prøv alltid låsen før du lukker døren.

For å legge inn nye brukere/masterkoder, se egen manual.

