
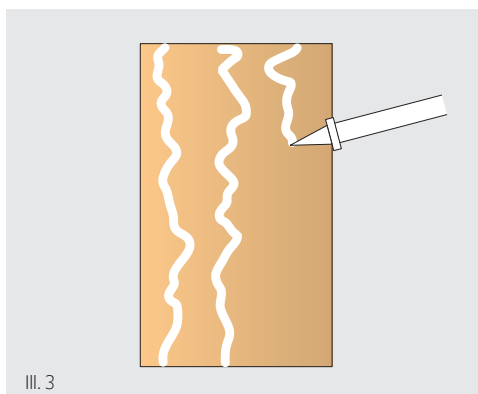
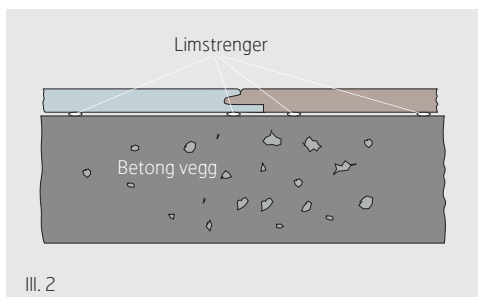


MONTERINGSANVISNING

6 MM DEKORPLATE

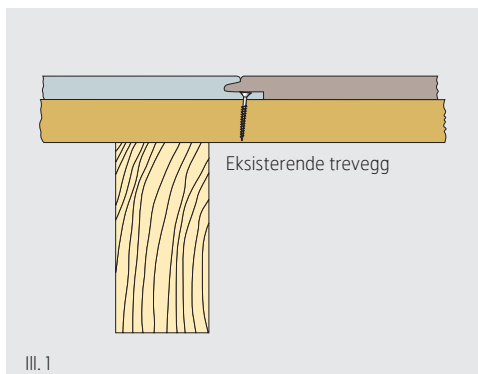

Tekniske data

ARBOR PANEL 6 MM DEKORPLATE

Tykkelse:	6 mm
Format:	620 x 2390 mm
Lysmål:	600 x 2390 mm
Dekker:	1,43 m ²
Kantene:	Not og fjær 2 sider
Innfesting:	Se pkt A og B
Pakning:	1 plate, vekt 6 kg
Kolli:	Pall á 106 stk
Vekt:	Ca 650 kg

Platene er kun 6 mm og egner seg derfor spesielt godt for oppussing, siden du slipper å fjerne eksisterende dør- og vinduslister.

VIKTIGE MOMENTER

- Platene må beskyttes mot fuktighet under transport og lagring. De må lagres inne i romtemperatur. Legg 3–4 klosser på gulvet og platene oppå disse.
- Platene monteres umiddelbart etter at emballasjen er åpnet.
- Pussearbeider, støping og muring må være avsluttet og tørket før monteres. Bygget må være oppvarmet til min 15 grader.
- Ekspansjonsfuge i hjørner og ved faste konstruksjoner min 4 mm.
- For veggflater som er lengre enn 10 m må det legges inn en ekstra ekspansjonsfuge, min. 1 mm per meter vegg. Dette kan legges inn for eksempel ved innvendige delevegger.
- Husk at ved bruk av spikerpistol må trykket være rett justert.
- Arbors produkter er underlagt grundig kvalitetskontroll, men det kan forekomme at plater med feil kommer ut på markedet. Produktene må derfor kontrolleres før montering i tråd med vår monteringsanvisning. Vårt erstatningsansvar ved feil er begrenset til plateverdien.
- Se www.arbor.no for spørsmål/svar om montering og anbefalt lim- og fug.

MONTERING OG LISTER

Arbor Panel Dekorplate er kun 6 mm og kan derfor monteres uten å fjerne eksisterende lister. Dermed slipper du å forlenge utforingene ved vinduer og dører og male disse på nytt. Du monterer bare platene med 4 mm avstand til listene. Deretter fuger du med Arbor Fugemasse i samme farge som platene.

Det peneste resultatet får du om du demonterer gulv- og taklistene. Da kan du også spikre eller skru platene skjult ved gulv og tak hvis underlaget tillater dette. Velger du å sette platene på veggen uten å fjerne gulv- og taklistene, må platene tilpasses i høyden. Ved montering brukes monteringslim og skjult innfesting. Se www.arbor.no. Skal du montere plater på eksisterende stenderverk, må våre plater i 11 mm benyttes!

A. PÅ VEGG AV SPON ELLER ANDRE TREMATERIALER

1. Platene monteres med en kombinasjon av liming og skruing/kramper.
2. Begynn med første platen til venstre, med fjæra mot hjørnet. Denne kan skjæres av for å få et penere hjørne. Husk 4 mm avstand for ekspansjonsfuge. Bruk vater.
3. Påfør platen 3–4 strenger monteringslim, se ill3 (mengden avhenger av underlaget). Se www.arbor.no
4. Sett platen på to klosser med ca 5 mm avstand fra gulvet.
5. Platene festes med skruer for laminat/fiber/tre, selvborende (4,2 x 25 mm) i skjøten – se ill 1, eller kramper med rygg (min. 10 mm) med ca. 20 cm avstand. I topp og bunn av platen – ca. 25 cm avstand. Mot yttervegg må monteringen ta hensyn til fuktsperrer.
6. Trykk platen mot veggen til limet har tørket noe – se limprodusentens anbefaling.
7. Platene skal ikke limes i not/fjær.
8. Bruk Arbor Fugemasse til å fuge i hjørnene.

B. PÅ VEGG AV GIPS, MUR, PUSS OG LIGNENDE

1. Platene monteres kun ved bruk av monteringslim. Se www.arbor.no.
2. Det anbefales at gulv- og taklister fjernes før montering.
3. Begynn med første platen til venstre, med fjæra mot hjørnet. Denne kan sages av for å få et penere hjørne. Husk 4 mm avstand for ekspansjonsfuge. Bruk vater slik at første plate blir helt rett.
4. Påfør platen 3 – 4 strenger monteringslim (mengden avhenger av underlaget) – se ill 2 og 3.
5. Sett platen på to klosser med ca 5 mm avstand fra gulvet.
6. Trykk platen mot veggen til limet har tørket noe – se limprodusentens anbefaling.
7. Platene skal ikke limes i not/fjær.
8. Bruk Arbor Fugemasse til å fuge i hjørnene.
9. Platene bør ikke monteres når relativ fuktighet overstiger 70 %. Temperaturen bør være over 15 grader. Platefuktigheten bør ikke overstige 10–11 %.

Henvisninger:

SINTEF Byggforsk. Byggforskserien nr: 543.204 Innvendig platekledning
Se www.arbor.no for spørsmål/svar om montering, anbefalt lim- og fug.



ARBOR

8690 Hattfjelldal • Tlf. 75 18 50 00
www.arbor.no • arbor@arbor.no