


TAKTORV[®]

PATENTERT

Nittedals Taktorv[®]

Lett å legge - lett i vekt...

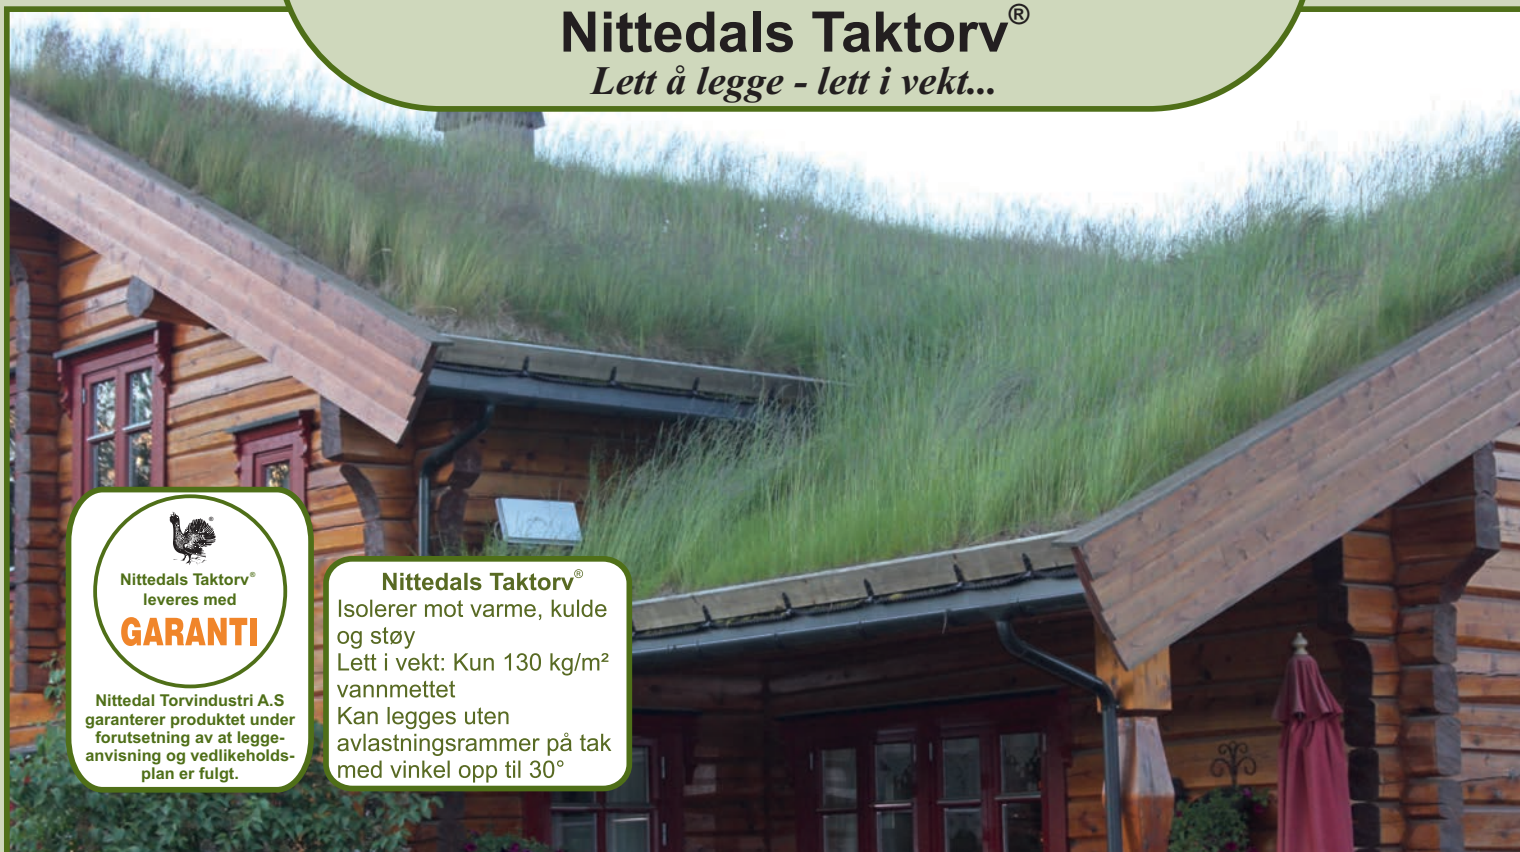

Nittedals Taktorv[®]
leveres med
GARANTI

Nittedal Torvindustri A.S
garanterer produktet under
forutsetning av at legge-
anvisning og vedlikeholds-
plan er fulgt.

Nittedals Taktorv[®]

Isolerer mot varme, kulde
og støy

Lett i vekt: Kun 130 kg/m²
vannmettet

Kan legges uten
avlastningsrammer på tak
med vinkel opp til 30°



**Nittedals Taktorv[®]
kan legges hele året.**

Nittedals Taktorv[®] med frø, lagt ferdig i mars, spirer om våren.



**Konturen av sekken
vil være synlig i
etableringsfasen.**

Taket er lagt ferdig i juni, bildet tatt en måned senere.



**Tilpasning mot
mønesekkene.**

**Sekker på
tvers over
mønet.**

*Nittedals Taktorv[®] med frø lagt i juni.
Spiring og etablering i løpet av
noen få uker.*



Godt etablert.

*Godt etablert tak med Nittedals Taktorv[®] med frø.
Ved å følge vedlikeholdsplanen vil dette taket holde seg fint.*

TAKTORV®

PATENTERT
Nittedals Taktorv®

Lett å legge - lett i vekt...



NITTEDALS TAKTORV® og NITTEDALS TAKTORV® med frø kan legges hele året.

Før legging

Takkonstruksjon og tettesjikt må være beregnet for torvtak.

Torvstokk, vindski, vannbord og nødvendige beslag må være montert.

Mengdeberegning

For å beregne riktig mengde **NITTEDALS TAKTORV®** er det viktig med nøyaktige mål av takflaten.

Oppgi også takvinkel og type tettesjikt ved bestilling. Produktet leveres på pall, en pall rekker til ca. 7,5 m² takflate. For tak brattere enn 30 grader rekker en pall til ca. 7 m² takflate.

Sikring mot sig

Nittedals Taktorv® er pakket i nettingsekk som sørger for armering av taket.

Ved bruk av sveisemembran som tettesjikt, anbefales fiberduk NG 2 eller tilsvarende fra og med 23 graders takvinkel. På alle tak som er brattere enn 30 grader, skal det monteres avlastningsrammer.


Legging

Begynn med å legge sekker på tvers over mønet for å sikre binding av torven på dette kritiske punktet.

Deretter legges sekker med langsiden mot torvstokken inn mot vindskien, sekk for sekk opp mot mønet. Sekkene legges og trykkes tett inntil hverandre i alle retninger. Tilpasning mot mønesekkene gjøres ved å snu eller benytte deler av sekker. Fortsett deretter fra torvstokken rekke for rekke, se *tegning*. Unngå unødig trækking etter at sekken er lagt på plass.

Hvis man ikke får lagt sekken tilstrekkelig tett, kan det bli noen sekker «til overs». Disse benyttes til «fuging» mellom sekker.

Ferdig lagt tak med Nittedals Taktorv® har en tykkelse på ca. 17 cm.

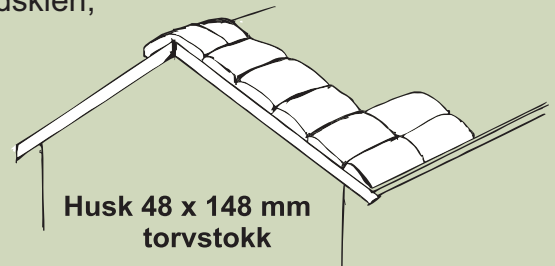

Såing

NITTEDALS TAKTORV® med frø er tilsatt frø gjennom hele sekken.

Hvis man legger **NITTEDALS TAKTORV® med frø** innen 3 uker fra produksjonsdato, sløyfes såing.

Hvis man benytter **NITTEDALS TAKTORV®**, sås det direkte på sekken etter legging. Frøene vil drysse gjennom sekkenetningen og komme i god kontakt med vekstmediet. Vi anbefaler vår naturfrøblanding, 1 kg frø pr. 60 kvadratmeter tak. Ved sterk vind utsettes såing.

Ikke trakk unødig på taket før gresset er godt etablert.

Husk nødvendig sikringsutstyr ved arbeid på tak.

Vanning og vedlikehold

Ved legging i vekstsesongen er grundig gjennomfukning rett etter legging nødvendig for å sikre spiring og hindre uttørking og avblåsing. Bruk fortrinnsvis spreder. Taket holdes fuktig til veksten er etablert.

Etablerte tak vannes i tørkeperioder.

Etablerte tak slås hver høst. Bruk gjerne gresstrimmer. Rak eventuelt vekk noe av gresset.

Om våren gjødsles taket med 10 kg **Floralux® Hagegjødse** eller 15 liter **Floralux® Naturgjødse** pr. 100 kvadratmeter tak.

Hold taket fritt for busker og trær for å unngå at kraftige røtter skader tettesjiktet.

Les mer om Nittedals Taktorv® på www.nittedal-torvindustri.no

 Kvalitetsprodukter

NITTEDAL TORVINDUSTRI A.S

