ARBOR BADEROMSPANEL
– ENKELT, TRYGT OG ELEGANT

ARBOR KVALITET

Arbor Baderomspanel har mange fordeler:

- Godkjent etter Våtromsnormen
- Monteres uten membran
- Monteres direkte på stenderverk
- Moderne dekorer
- Elegante flisformater og fuger
- Klikklås gir enkel montering
- Lette å holde rene
- Trygg og varig løsning

TEKNISK GODKJENNING TG 20305 SINTEF Certification

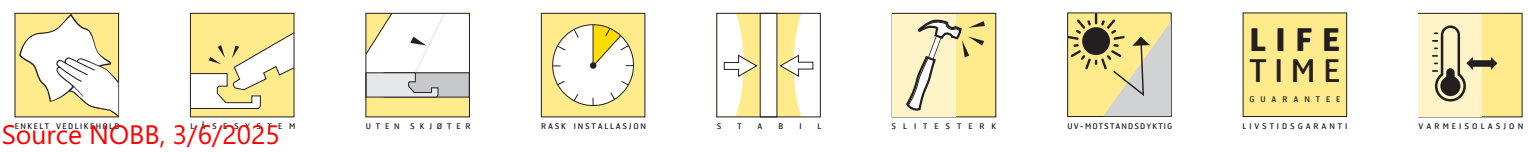

Source NOBB, 3/6/2025

MONTERINGSANVISNING ARBOR
BADEROMSPANEL

VIKTIGE MOMENTER

- Les hele monteringsanvisningen og sørg for at du forstår instruksjonene før du begynner å arbeide.
- Arbor Baderomspanel skal beskyttes mot fuktighet og snø under transport og lagring.
- Panelet skal lagres horisontalt, tørt og på et plant underlag.
- Ved håndtering av panelene skal panelene løftes/heves fra hverandre for i lengst mulig grad å bevare overflatens finish.
- La Arbor Baderomspanel akklimatisere seg i romtemperatur med emballasjen uåpnet i minst 48 timer før bruk. Luftfuktigheten bør være mer enn 30 % under installasjonen.
- Panelene monteres på avrettet stenderverk med vertikale stendere og horisontal kubbing.
- Panelet monteres slik at kortsiden med spor vender opp mot taket.
- Begynn alltid til venstre på veggen
- Husk ekstra kubbing for tunge gjenstander som servant, møbler og annet VVS-utstyr. Tilpass høyden på kubbingen til det aktuelle utstyret.
- Arbor Baderomspanel erstatter diffusjonstett folie på yttervegg.
- Husk å måle 5 mm avstand til låsesporet i inner- og ytterhjørneprofilen.
- **Kapping av panel:**
  - Håndsag – dekorsiden opp. La sagen jobbe i nedoverbevegelse.
  - Sirkelsag/stikksag – dekorsiden ned. Bruk stødig underlag ved saging.
  - Gjerdesag – dekorsiden opp.
- Husk fuging av panel til bunnprofil ETTER montering (pkt 9).
- Bunnprofilene skal sammenfalle i hjørnene (pkt 3).
- Uherdet fugemasse fjernes enklest og sikrest med løsemiddelfrie wipes/rengjøringskluter.
- Herdet fugemasse skrapes forsiktig vekk med en plastskrape og overflaten rengjøres med wipes.
- Overflaten på våre paneler er vedlikeholdsfrie. Rengjøring foregår med en blanding av vann og tynt utblandet syntetisk rengjøringsmiddel.
- Dersom monteringen skjer på vegger høyere enn 240 cm, opp til 270 cm, husk å følge instruksjonene under pkt 11.
- **Husk fugemasse mellom panelene i våtsoner der det forventes vannsøl:**
  - I dusj-, badekar- og vaskeservantområder
  - 50 cm på hver side av vaskeservanter. 50 cm på hver side av vannuttak. 100 cm til hver side av badekar/dusjkar.
  - Panelene kan ha skarpe kanter, så bruk hansker ved monteringen
  - Gulvmembran må være montert på veggene iht våtromsnormen.

1. STENDERVERK

Arbor Baderomspanel er veggpaneler laget for innvendig bruk som kledning på et stenderverk i dimensjonen av minimum 36 x 48 mm med cc vertikal avstand på maks 600 mm og cc horisontal avstand på 800 mm. Veggplatene er diffusjonstette og fungerer som membran. For montering direkte på eksisterende vegg, se egen monteringsveiledning på **www.arbor.no**.

2. NØDVENDIG UTSTYR

Hjørneprofiler, bunnprofiler, Bostik Silmax fugemasse og og 4,2 mm x 30 mm, sink alox. skruer. Dersom utstyr benyttes, som ikke er beskrevet i denne anvisningen og på **www.arbor.no**, kan garantien falle bort.

3. MONTERING AV BUNNPROFILENE

Bunnprofilene skal monteres i vater i hele rommet, normalt 6-8 cm over gulvet. Den beste måten å gjøre dette på, er med en laser. Legg fugemasse på baksiden av bunnprofilen og skru bunnprofilene til veggen (hver 60 cm). Bunnprofilene skal møte hverandre fullstendig i hjørnene.

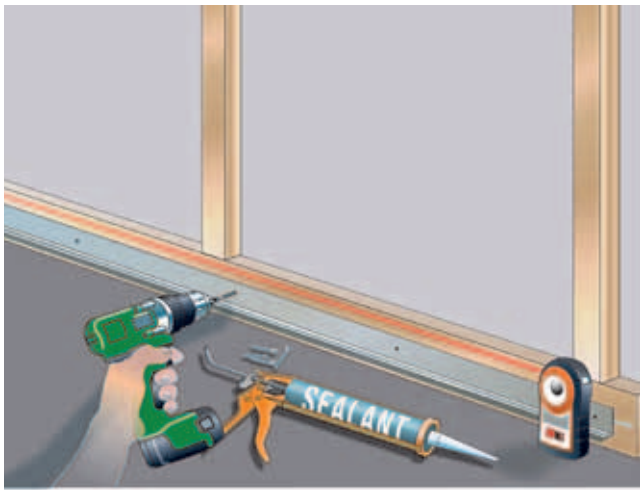

4. MONTERING AV INNERHJØRNEPROFILER

Innerhjørneprofilen består av to deler, innerdel og deksel. Innerdelen skal monteres til stenderverket. Pass på at denne delen er montert helt loddrett (i lodd). Dekselet vil bli trykket på etter at monteringen av panelene er fullført (pkt 8).

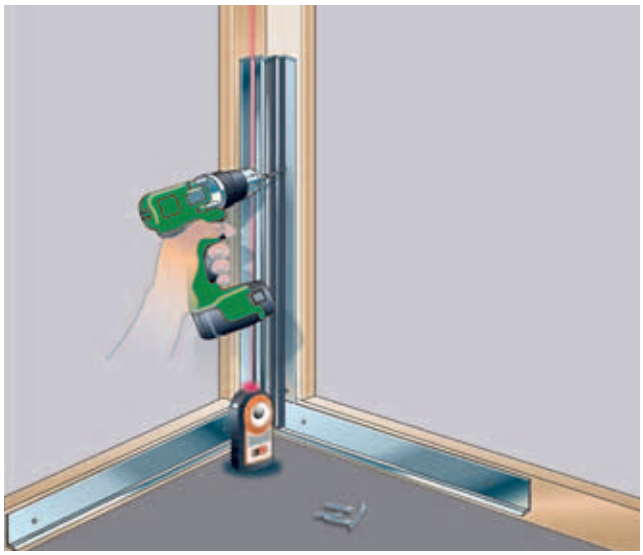

5. MONTERING AV VEGGPLATER

5a. Montering av første panel

Start monteringen på venstre side på veggen, og begynn med første plate til høyre for innerhjørneprofilen. Mål bredden fra 5 mm til høyre for låsesporet på innerhjørneprofilen til midten av den første vertikale stenderen i stenderverket. Panelet monteres slik at kortsiden med spor vender opp mot taket. Sag panelet i riktig bredde. Plasser panelet med 5 mm avstand til låsesporet til innerhjørneprofilen. Pass på at panelet er i vater. Skru panelet til stenderverket. Plasser skruene på det laveste punktet på låseprofilen. Bruk skruer hver 20 cm i høyden på panelet. Første/laveste skrue 20 mm fra bunnen av panelet.

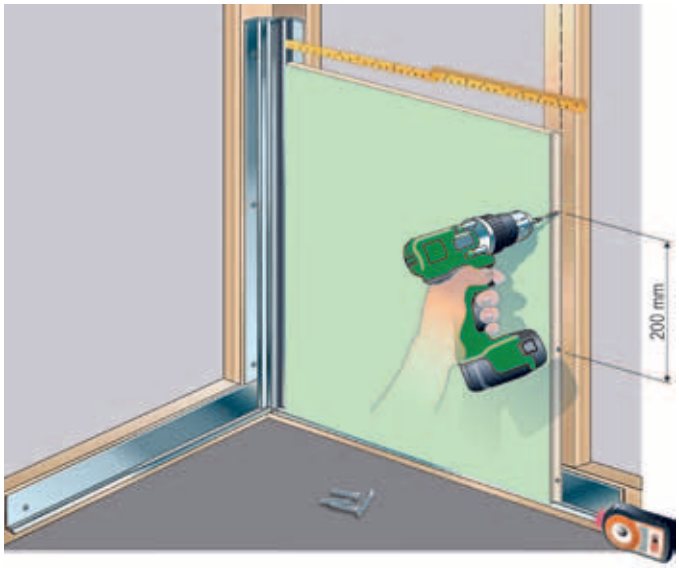

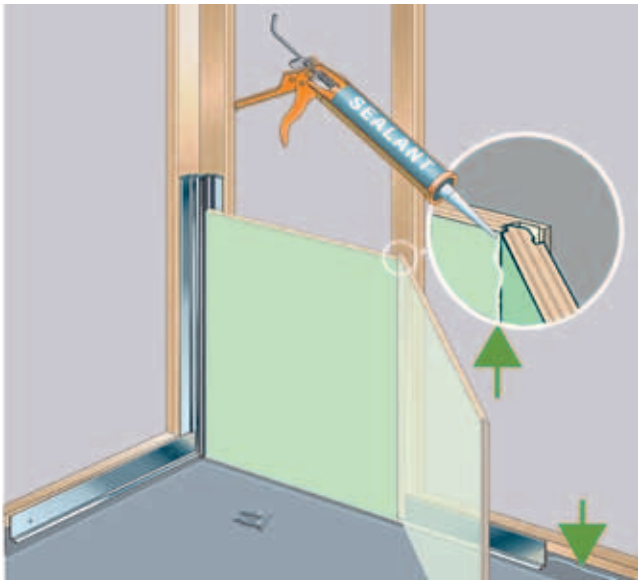

5b. Montering av neste panel

Neste panel plasseres i låsesporet på det første panelet og vinkles inn. I våtsoner, der det forventes vannsøl, skal det legges fugemasse mellom panelene. Legg fugemasse oppå låsetappen på det panelet som skal monteres. Fugemassen skal tyte ut langs hele skjøten når panelet er montert. Overskytende fugemasse tørkes vekk med wipes. Fortsett å montere paneler til neste hjørneprofil (innerhjørne eller ytterhjørne).

6. MONTERING AV SISTE PANEL PÅ SAMME VEGG

6a. Møte en innerhjørneprofil

Mål bredden fra kanten av det siste monterte panelet og 5 mm til venstre for låsesporet på innerhjørneprofilen. Sag panelet i riktig bredde. Hvis det forventes vannsøl, legg fugemasse på toppen av låsesporet langs venstre side til siste panel. Pass på at panelet er i vater. Monter det siste panelet på veggen.

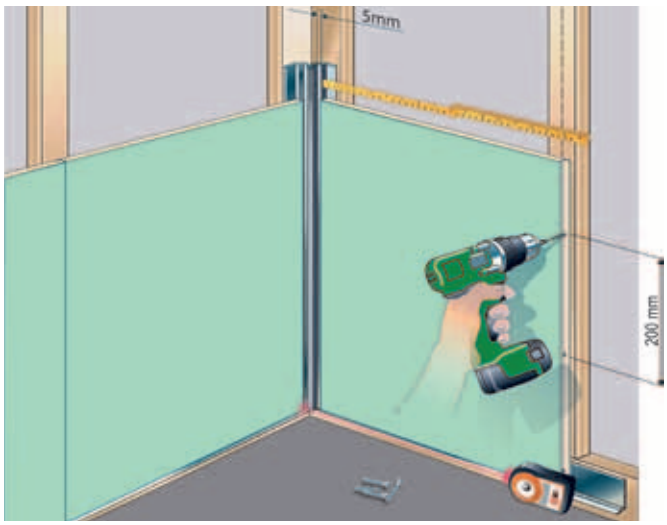

6b. Første panel på den andre veggen

Dette fortsetter fra innerhjørneprofilen.
Mål bredden fra 5 mm til høyre for låsesporet på innerhjørneprofilen til midten av den første vertikale stenderen i stenderverket. Sag panelet i riktig bredde. Pass på at panelet er i vater. Skru panelet til stenderverket. Bruk skruer hver 20 cm i høyden på panelet. Første/laveste skrue 20 mm fra bunnen av panelet. I våtsoner skal det legges fugemasse mellom panelene (se 5b). Legg fugemasse oppå låsetappen på det panelet som skal monteres. Fugemassen skal tyte ut langs hele skjøten når panelet er montert. Overskytende fugemasse tørkes vekk med wipes. Fortsett å montere paneler til neste hjørneprofil (innerhjørne eller ytterhjørne)

7. MONTERING AV SISTE PANEL PÅ SAMME VEGG

7a. Møte en ytterhjørneprofil

Plasser ytterhjørneprofilen på hjørnestenderen (tørr). Mål avstanden fra kanten av siste monterte panel til innsiden av sporet i ytterhjørneprofilen. Fjern ytterhjørneprofilen. Sag panelet i riktig bredde. Legg fugemasse i sporet av ytterhjørneprofilen. Trykk ytterhjørneprofilen på høyre kant av panelet. Monter panelet sammen med den påmonterte ytterhjørneprofilen. Skru ytterhjørneprofilen til stenderverket.

.

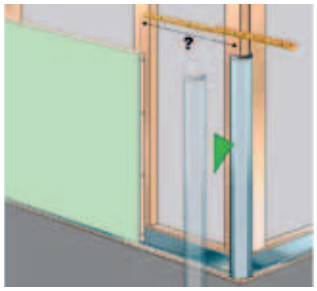

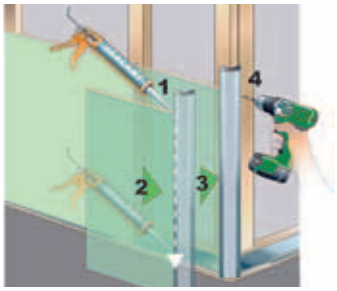

7b. Første panel på den andre veggen

Dette fortsetter fra ytterhjørneprofilen.
Mål bredden fra innsiden av sporet av ytterhjørneprofilen til midten av den første vertikale stenderen i stenderverket. Sag panelet i riktig bredde. Pass på at panelet er i vater. Skru panelet til stenderverket. Bruk skruer hver 20 cm i høyden på panelet. Første/laveste skrue 20 mm fra bunnen av panelet. I våtsoner skal det legges fugemasse mellom panelene. Legg fugemasse oppå låsetappen på det panelet som skal monteres. Fugemassen skal tyte ut langs hele skjøten når panelet er montert. Overskytende fugemasse tørkes vekk med wipes. Fortsett å montere paneler til neste hjørneprofil (innerhjørne eller ytterhjørne).

8. SLUTTFØRING AV INNERHJØRNEPROFILENE

Legg fugemasse på begge sider på baksiden av låsesporet på innerhjørneprofilen og trykk dekselet inn i innerhjørneprofilen. Bruk hammer og en slagkloss for å feste dekselet. Det skal være synlig fugemasse på hver side av dekselet når den er montert. Fugemassen fjernes med wipes.

9. ETTERFUGING MELLOM BUNNPROFIL OG PANELER

Bruk maskeringstape nederst langs alle panelene.
Legg fugemasse i åpningen mellom bunnprofil og platene. Bruk en fordeler i hard gummi eller myk plast for å gjøre en rett og fin kant mellom bunnprofil og platene. Riv av tapen. Legg fugemasse på fingeren og trykk fugemasse inn under overgangen mellom innehjørneprofilene og bunnprofilene.

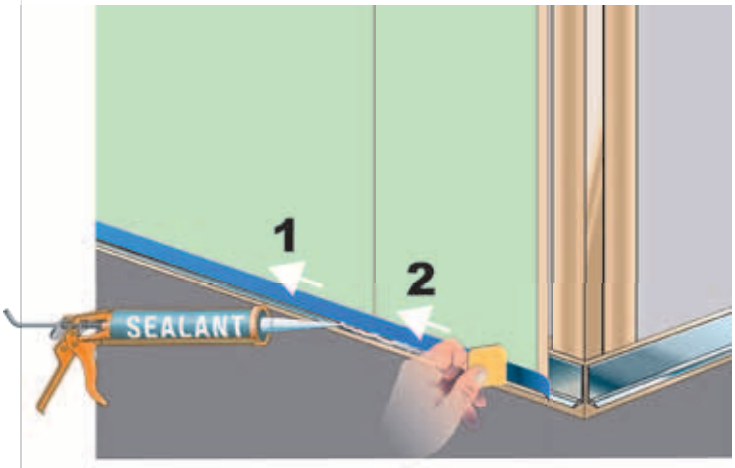

10. RØRGJENNOMFØRINGER OG SKRUEHULL

10a. Rørgjennomføringer

Når panelene skal monteres i forbindelse med rørgjennomføringer, skal det bores hull til disse. Bruk drill med borekopper med diameter 10 mm større enn selvet hullet. Veggbokser har en mansjett/flens som ligger rundt rørgjennomføringen. Denne mansjetten/flensen skal fuges mot panelet. Enkle rør sikres med fugemasse rundt røret.

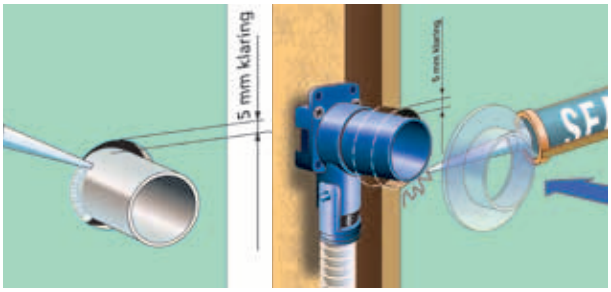

10b. Skruehull

Alle skruehull i platene skal sikres med fugemasse før skruene føres inn. Bor et mindre hull i plata, fyll hullet med fugemasse og før skruen inn i plata. Rett før skruen er helt inne, legg fugemasse på baksiden av skruehodet og før skruen helt inn.

11. FORLENGELSE I HØYDEN TIL 270 CM

Ved forlengelse av panelhøyden skal 30 cm forlengelsespaneler brukes. Forlengelsespanelene har en bunnpinne og et toppspor. For hver gang et forlengelsespanel benyttes skal det legges fugemasse i toppen av sporet på 240 cm panelet før forlengelsespanelet plasseres oppi sporet. Håndter panel og forlengelsespanel som ett element under montering (pkt 5-7).

12. AVSLUTNING TIL TAK

Det skal alltid være minst 5 mm klaring til taket. Taklister skjuler overgang mellom veggpaneler og tak.

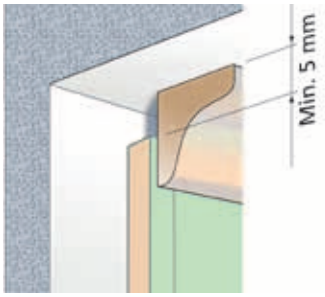

For informasjon om godkjent fugemasse for Arbor Baderomspanel og definisjon av våtsone (forventet vannsøl), besøk vår hjemmeside
www.arbor.no.

Svanemerkede Arbor-plater er garantien for et miljøvennlig produkt.

Arbor-Trading A/S
KVALITET
8690 Hattfjelldal - Tlf: 75 18 50 00
Fax: 75 18 50 01 - e-post: arbor@arbor.no
www.arbor.no

FOTO: TORSTEIN DALEMARK 11.2012 FAGTRYKK